




vtech Benutzerhandbuch

GRATULATION!

Zum Kauf Ihres neuen Produkts von VTech. Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die wichtigen Sicherheitshinweise. Dieses Handbuch enthält alle Funktionen und die Fehlerbehebung, die für die Installation und den Betrieb Ihres neuen VTech-Produkts erforderlich sind. Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, um eine ordnungsgemäße Installation und Bedienung dieses innovativen und funktionsreichen VTech-Produkts sicherzustellen.

PACKUNGSGEHALT

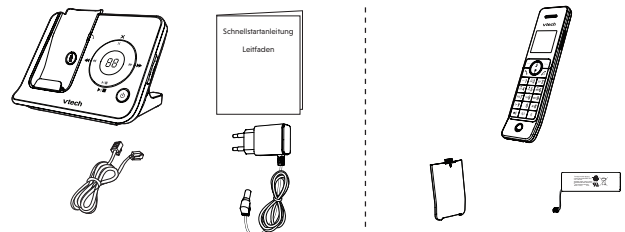


1 ANSCHLUSS UND AUFLADEN DER BATTERIE


HINWEISE

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.
Verwenden Sie nur die mitgelieferte Batterie.
Schließen Sie das Netzteil nur in vertikaler oder bodenmontierter Position an.
Wenn das Mobilteil längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie den Akku und nehmen Sie ihn heraus.

Station anschließen

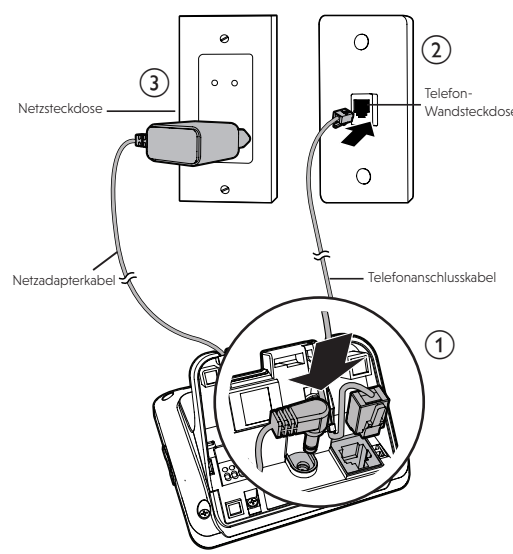


Batterie einlegen

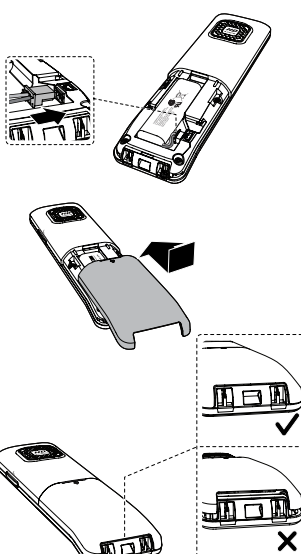

Batterie laden

Legen Sie das Mobilteil in die Telefonstation, um es aufzuladen.

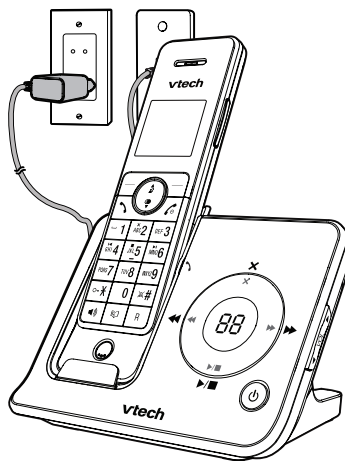

2 DAS TELEFON-MENÜ NUTZEN | AUFBAU DES HAUPTMENÜS

Telefon-Menü

Sie können die Telefoneinstellungen über das Mobilteil ändern.

- Auf [OK] drücken, wenn Sie das Telefon nicht benutzen.
Drücken Sie auf [Up/Down], bis am Bildschirm das gewünschte Funktionsmenü angezeigt wird.
Auf [OK] drücken und Sie gelangen in das Menü; oder auf [Back] drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren; oder auf [Power] drücken, um in den Ruhemodus zu wechseln.

AUFBAU DES HAUPTMENÜS

Table with 7 columns: TELEFONBUCH, ANRUFSPERRE, WECKER, AUDIO, EINSTELLUNGEN, ANRUFBEANTW., ANRUFLISTE. Lists various menu options like 'Alle Kontakte', 'Blacklist', 'Alarm 1-5', etc.

3 ÜBERSICHT - BILDSCHIRMSYMBOL ANZEIGEN

Die Symbole können durchgehend leuchten (sichtbar), blinken oder aus sein (nicht sichtbar)

Table mapping icons to functions: Signal strength, Mute, Lock, Incoming call, Call in progress, Answered call, Call mode, Conversation mute, Call block, Loudspeaker.


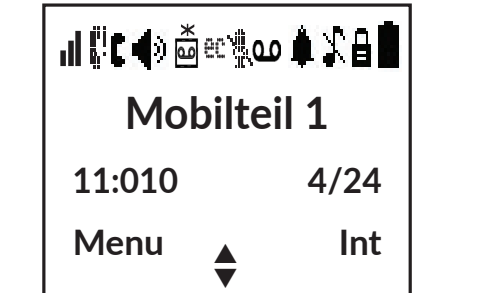


Table mapping icons to functions: Unread messages, Alarm, Battery full, Low battery, Call timer, Call timer off, Call timer on, Call timer off.

4 ÜBERSICHT - MOBILTEIL / STATION


Mobilteil

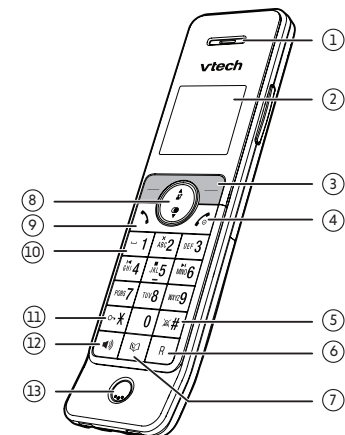

- 1 - Ohrhörer
2 - LCD-Anzeige
3 - Funktionstasten
4 - AUSSCHALTEN

4 ÜBERSICHT - MOBILTEIL / STATION (FORTS.)

- 5 - *# (Drücken und gedrückt halten #, um den Rufton ein- oder auszuschalten.)
6 - R (Drücken Sie diese Taste, um den Rückruf wie Anklöpfen während eines Anrufs zu aktivieren.)
7 - TELEFONBUCH (Überprüfen Sie das Telefonbuch, wenn das Mobilteil nicht in Gebrauch ist.)
8 - ANRUFLISTE/OBEN (Drücken Sie diese Taste, um die Anrufliste zu überprüfen, wenn das Telefon nicht benutzt wird.)
9 - WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE / UNTEN (Drücken Sie diese Taste, um die Wahlwiederholungsliste zu überprüfen, wenn das Telefon nicht benutzt wird.)
10 - 1 (Drücken Sie diese Taste, um bei der Eingabe eines Namens oder einer Nummer einen Abstand einzufügen.)
11 - X (Drücken und gedrückt halten, um die Tastatur zu sperren oder freizugeben.)
12 - FREISPRECHEINRICHTUNG (Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf über die Freisprecheinrichtung des Hörers zu tätigen oder anzunehmen.)
13 - Mikrofon Station (Leuchtet, wenn der Hörer benutzt wird oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf entgegennimmt.)
1 - LED IN GEBRAUCH (Leuchtet, wenn der Hörer benutzt wird oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf entgegennimmt.)
2 - X/LÖSCHEN (Drücken Sie diese Taste, um die laufende Nachricht zu löschen.)

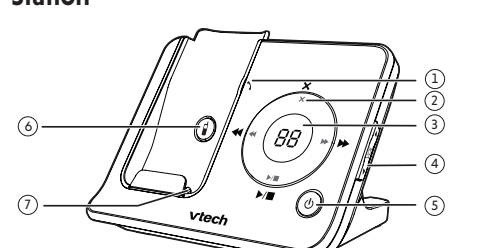

5 BETRIEB

- Mobilteil ein/ausschalten (Drücken und gedrückt halten [Power], um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.)
Anrufen (Telefonnummer eingeben Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie auf Lösche und löschen damit die letzte Eingabe.)
Direktwahl (Drücken Sie [Power] um die Telefonverbindung herzustellen.)
Anruf aus dem Telefonbuch (Drücken Sie auf Menü und danach auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Anrufannahme (Befindet sich das Mobilteil im Stationssockel und wenn AUTOMATISCHE ANTWORT EINGESCHALTET ist: Das Mobilteil nehmen und den Anruf annehmen, wenn das Telefon läutet.)
Befindet sich das Mobilteil nicht im Stationssockel: Drücken Sie auf [Power] und nehmen den Anruf entgegen, wenn das Telefon läutet.)
Hörlautstärke einstellen (Drücken Sie während eines Anrufes [Up/Down] am Mobilteil.)
Lautstärke erhöhen (Drücken Sie während eines Anrufes [Up] und die Taste [Up], um die Klarheit und Lautstärke der Stimme in der Ohrmuschel zu verstärken.)
Anruf beenden (Drücken Sie während eines Anrufes [Power] und beenden das Gespräch. - ODER - Stellen Sie das Mobilteil in die Station und beenden so das Gespräch.)
Rufton des Mobilteils ein-/ausschalten (Drücken und gedrückt halten *#.)
Tastatursperre ein/ausschalten (Drücken und gedrückt halten X.)
Wählen Sie die Nummer aus der Wahlwiederholungsliste (Um auf die Wahlwiederholungsliste zuzugreifen, drücken Sie auf [Power].)
Alle Wiederwahlnummer löschen (Drücken Sie im Ruhemodus auf [Power].)
Wählen Sie die Nummer aus der Wahlwiederholungsliste (Drücken Sie auf [Up/Down] und blättern durch die Wahlwiederholungsliste.)

6 TELEFONBUCH

- Eine Nummer im Telefonbuch speichern (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Einen Telefonbucheintrag löschen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Einen Telefonbucheintrag zur VIP-Liste hinzufügen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Einen Telefonbucheintrag zur Schnellwahl Taste hinzufügen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Alle Telefonbucheinträge löschen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Eine Nummer im Telefonbuch speichern (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Einen Telefonbucheintrag löschen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Einen Telefonbucheintrag zur VIP-Liste hinzufügen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Einen Telefonbucheintrag zur Schnellwahl Taste hinzufügen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)
Alle Telefonbucheinträge löschen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und dann auf OK, um das Telefonbuch zu aktivieren.)

7 TELEFONEINSTELLUNGEN

- Wecker (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü danach [Up/Down], um den Wecker auszuwählen.)
Weckzeit einstellen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü danach [Up/Down], um den Wecker auszuwählen.)
Weckmelodie einstellen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü danach [Up/Down], um den Wecker auszuwählen.)
Ruftonmelodie für externe Anrufe einstellen (Drücken Sie im Ruhemodus auf Menü und danach auf [Up/Down], um Audio auszuwählen.)

