

DM1111

Digitales Babyphon



vtech®


Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von VTech entschieden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.

Alle Funktionen und notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme und Nutzung Ihres neuen VTech-Produktes werden in dieser Bedienungsanleitung erklärt. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch, um das Gerät korrekt zu installieren und alle Funktionen vollumfänglich nutzen zu können.

Inhalt der Packung

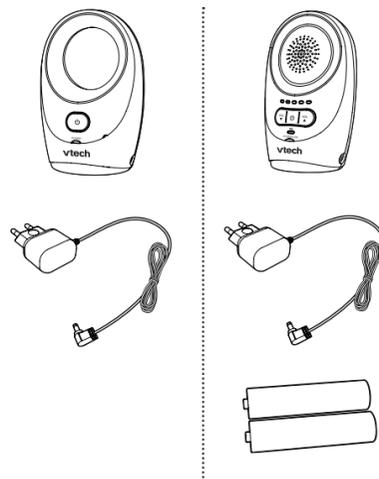

Den Akku einlegen


Sie können die Elterneinheit wahlweise mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betreiben oder mit dem wiederaufladbaren Akku. Wenn die Elterneinheit mit dem Netzkabel verbunden ist, wird der gleichzeitige Einsatz des Akkus empfohlen. Nur mit Batterien betrieben, läuft die Elterneinheit kürzer.

HINWEISE


- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Akkus. Wenn Sie andere Akkus verwenden, könnte dies die Leistungsfähigkeit des Geräts einschränken.
- Verwenden Sie nie neue und alte Batterien zugleich. Mischen Sie keine Standardbatterien und Akkus.
- Achten Sie stets auf die richtige Polung.
- Sobald die Akkus eingesetzt sind, schaltet sich die Elterneinheit an.
- Laden Sie die Akkus, wenn das Batteriesymbol leuchtet oder wenn Sie alle 10 Minuten zwei Piepsgeräusche hören.

Setzen Sie die Akkus wie unten gezeigt ein:


1. Üben Sie leichten Druck auf die Batteriefachabdeckung aus und schieben Sie diese nach unten.

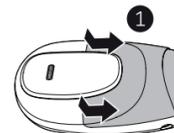

2. Setzen Sie die beiden Akkus in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung.

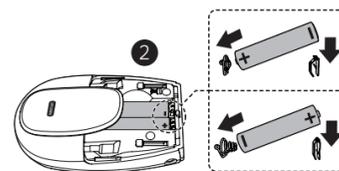

3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

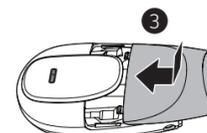

Die Akkus austauschen


Wenn Sie die beiden Akkus ersetzen wollen, öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und entnehmen Sie die Akkus. Folgen Sie den zuvor beschriebenen Schritten, wenn Sie neue Akkus einsetzen wollen.

Verbinden

HINWEISE

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Netzstecker.
- Die Stecker dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich sowohl die Elterneinheit, die Babyeinheit als auch der Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Sowohl die Elterneinheit als auch die Babyeinheit schalten sich ein, sobald sie mit dem Stromnetz verbunden sind.

Den Babymonitor verbinden

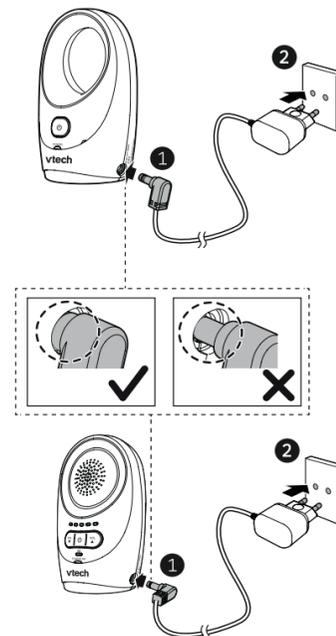

HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass das **Power/Link**-Lämpchen leuchtet, nachdem Sie die Elterneinheit per Netzkabel mit einer Stromquelle verbunden haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit eingeschaltet ist. Wenn die Babyeinheit nicht mit der Elterneinheit verbunden ist, blinkt das **Power/Link**-Lämpchen an der Elterneinheit. Verringern Sie die Distanz zwischen Baby- und Elterneinheit (nicht weniger als 2 Meter).
- Stellen Sie sicher, dass das **Power**-Lämpchen leuchtet, nachdem Sie die Babyeinheit per Netzteil mit einer Stromquelle verbunden haben.

Die Akkus der Elterneinheit laden

Die Elterneinheit schaltet sich ein, nachdem der Akku eingesetzt wurde oder die Einheit mit dem Netzteil verbunden ist.

HINWEISE

- Die Batterie der Elterneinheit ist nach durchgängigem 16-stündigem Laden vollständig geladen.
- Ist die Elterneinheit in Betrieb, dauert das Laden länger. Um die Ladezeit zu verkürzen, schalten Sie die Elterneinheit aus.
- Je nach Sensitivitätsstufe, dem tatsächlichen Betrieb und dem Alter der Akkus variiert die Stand-by-Zeit.

Vor Inbetriebnahme

HINWEISE


- Dieses Babyphon ist als Unterstützung für Sie gedacht. Es ist kein Ersatz für eine ordnungsgemäße Überwachung Ihres Kindes durch Erwachsene und sollte auch nicht als solcher eingesetzt werden.

Den Babymonitor testen

Testen Sie den Babymonitor vor dem ersten Gebrauch sowie in der Folge in regelmäßigen Abständen.

ACHTUNG

- Stellen Sie zum Schutz des Gehörs sicher, dass Eltern- und Babyeinheit mindestens 2 Meter voneinander entfernt stehen. Sollten Sie einen hohen Ton hören, positionieren Sie die beiden Einheiten weiter voneinander entfernt. Sie können auch an der Elterneinheit drücken, um die Lautstärke zu verringern oder auszuschalten.

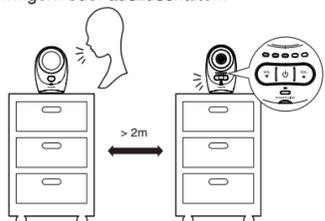

1. Schalten Sie die Baby- und Elterneinheit ein.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon der Babyeinheit. Sie können das Geräusch über die Elterneinheit hören und die visuelle Geräuschanzeige aufleuchten sehen.

HINWEISE

Wenn das **Power/Link**-Lämpchen blinkt, stellen Sie die Elterneinheit näher an die Babyeinheit (beachten Sie dabei den Mindestabstand von 2 Metern). Überprüfen Sie auch, ob die Babyeinheit an eine Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist.

Tipp


- Sollten Sie keine Geräusche von der Babyeinheit hören, erhöhen Sie die Lautstärke der Elterneinheit.

Positionierung des Babymonitors


ACHTUNG

- Achten Sie darauf, dass die Babyeinheit außerhalb der Reichweite des Kindes ist. Positionieren Sie es nicht im Babybett.

1. Positionieren Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter entfernt von Ihrem Baby.

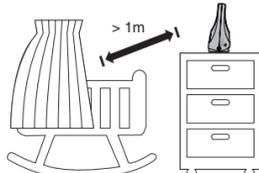

2. Positionieren Sie die Elterneinheit mindestens 2 Meter entfernt von der Babyeinheit.

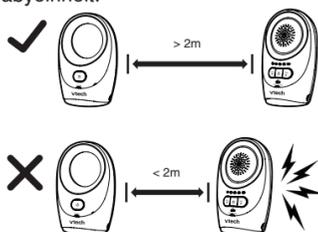

ACHTUNG


- Die voreingestellte Lautstärke der Elterneinheit ist Level 3; die Maximallautstärke ist Level 5. Sollten Sie hohe Töne hören, beachten Sie bitte Folgendes:
 - Stellen Sie sicher, dass die beiden Einheiten mit mindestens 2 Meter Abstand positioniert sind.
 - Verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.

Reichweite

Die Reichweite des Babyphons beträgt im Freien 460 Meter und 75 Meter in Gebäuden. Je nach Umgebung und eventuellen Störfaktoren (z.B. Wände, Türen, Decken), kann die Reichweite auch geringer sein.


Überblick

Übersicht Babyeinheit

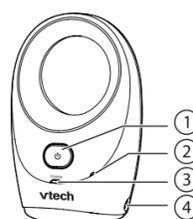

1	(Ein/Aus) Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2	Mikrofon
3	Kontrolllämpchen
4	Steckbuchse

Übersicht Elterneinheit

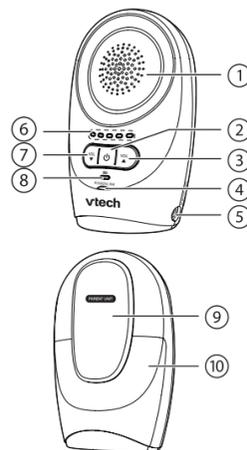

1	Lautsprecher
2	(Ein/Aus) Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
3	VOL ▲ (lauter) • Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
4	Power/Link
5	Steckbuchse
6	Visuelle Lautstärkenanzeige • Die visuelle Lautstärkenanzeige zeigt die Lautstärke des wahrgenommenen Geräuschs an.
7	VOL ▼ (leiser) • Drücken, um die Lautstärke zu verringern. • Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die Elterneinheit stummzuschalten.
8	(schwache Batterie)
9	Gürtelclip
10	Batteriefachdeckel

Lämpchen an Babyeinheit

POWER	Kontrolllämpchen • Aus, wenn die Babyeinheit ausgeschaltet ist. • Leuchtet grün, wenn die Babyeinheit eingeschaltet ist.
--------------	---

Lämpchen an Elterneinheit

POWER / LINK	Power/Link • Aus, wenn die Babyeinheit ausgeschaltet ist. • Leuchtet grün, wenn die Elterneinheit eingeschaltet und mit der Babyeinheit verbunden ist. • Blinkt grün, wenn Baby- und Elterneinheit nicht miteinander verbunden sind oder wenn die Elterneinheit außerhalb der Reichweite der Babyeinheit ist.
---------------------	---

	Visuelle Lautstärkenanzeige Die visuelle Lautstärkenanzeige zeigt die Lautstärke der wahrgenommenen Geräusche sowie die Lautstärke bei deren Einstellung an.
	Lautstärke des wahrgenommenen Geräuschs • Ein bis drei grüne Lichter zeigen einen moderaten Geräuschpegel. • Weitere rote Lichter zeigen ein höheres Geräuschlevel an (z. B. wenn das Baby laut schreit).
	Lautstärkestufe • Ein bis drei grüne Lichter zeigen Level 1 bis Level 3 des Lautsprechers an. • Weitere rote Lichter zeigen Level 4 und Level 5 des Lautsprechers an.
	Blinkt rot, wenn die Akkus schwach sind.

Warntöne bei Elterneinheit

Schwacher Akku	• Piepst alle 10 Minuten zwei mal, wenn der Akku schwach ist.
Außer Reichweite	• Piepst alle 30 Sekunden drei mal, wenn zwischen Baby- und Elterneinheit keine Verbindung besteht, oder wenn die Elterneinheit außerhalb der Reichweite der Babyeinheit ist.

Inbetriebnahme des Babymonitors


Babyeinheit ein- und ausschalten

- Drücken Sie . Das Kontrolllämpchen leuchtet.
- Halten Sie  gedrückt, bis das Kontrolllämpchen ausgeht.



Elterneinheit ein- und ausschalten

- Drücken Sie . Das Kontrolllämpchen leuchtet.
- Halten Sie  gedrückt, bis das Kontrolllämpchen ausgeht.

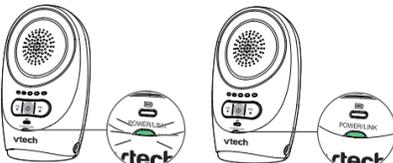

Lautsprecherlautstärke anpassen

Die Standardeinstellung ist **Level 3**. So können Sie die Lautstärke verändern:


- Drücken Sie  ^{VOL}, um die Lautstärke zu verringern und  ^{VOL}, um sie zu erhöhen.

HINWEISE

- Wenn Sie  ^{VOL} und  ^{VOL} drücken, obwohl die Maximal- oder Minimallautstärke bereits erreicht ist, piepst die Elterneinheit zwei mal.

Stummschalten

- Drücken Sie  ^{VOL} so lange, bis das Minimum erreicht ist.

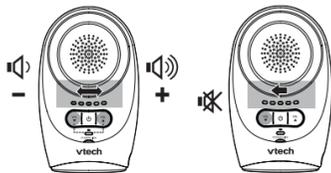

HINWEISE

- Die visuelle Geräuschanzeige funktioniert auch dann noch, wenn die Elterneinheit stummgeschaltet ist.
- Drücken Sie  ^{VOL}, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Allgemeine Pflegehinweise

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Produkt zu pflegen und instandzuhalten.

- Vermeiden Sie eine Platzierung in der Nähe von Heizgeräten oder Geräten, die Elektroräucherer erzeugen (z. B. Motoren oder Leuchtstofflampen).
- Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und behandeln Sie es sorgsam.
- Mit einem weichen Tuch reinigen.
- Tauchen Sie die Geräte nicht ins Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.
- Verwenden Sie kein Reinigungsspray oder Flüssigreiner.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Babyphon für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Akkus aus der Elterneinheit. Bewahren Sie die Geräte und die Netzstecker an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Reichweite

Die Eltern- und Babyeinheit können nur über eine gewisse Distanz hinweg miteinander kommunizieren. Diese kann je nach Standort, Wetter oder Raumbeschaffenheit variieren. Befindet sich die Elterneinheit außerhalb der Reichweite, piepst es alle 30 Sekunden dreimal und befindet sich im Suchmodus. Verringern Sie die Distanz zwischen Baby- und Elterneinheit, um den Empfang zu verbessern. Die Distanz sollte jedoch nicht weniger als 2 Meter betragen.

Häufig gestellte Fragen

Warum geht das Kontrolllämpchen der Babyeinheit nicht an, wenn ich sie einschalte?	Vielleicht ist die Babyeinheit nicht mit dem Stromnetz verbunden. Verbinden Sie die Babyeinheit mit dem Stromnetz, damit sich die Babyeinheit einschaltet.
Warum geht das Power/Link-Lämpchen nicht an, wenn ich die Einheiten einschalte?	Vielleicht ist der Akku leer oder die Elterneinheit ist nicht mit dem Stromnetz verbunden. Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind und verbinden Sie die Elterneinheit mit dem Stromnetz, um die Einheit zu laden. Die Elterneinheit schaltet sich ein und stellt eine Verbindung zur Babyeinheit her.

Warum funktioniert das Babyphon nicht ordnungsgemäß?	Versuchen Sie die folgenden Maßnahmen (in der angegebenen Reihenfolge): 1. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Eltern- als auch die Babyeinheit eingeschaltet sind. Trennen Sie beide Einheiten vom Stromnetz. 2. Entfernen Sie die Akkus aus der Elterneinheit. 3. Schließen Sie die beiden Einheiten nach einigen Minuten wieder an das Stromnetz an. Die Babyeinheit schaltet sich ein. 4. Verbinden Sie die Elterneinheit mit dem Stromnetz. Setzen Sie die beiden Akkus ein. Die Elterneinheit schaltet sich ein. 5. Warten Sie, bis die beiden Einheiten wieder verbunden sind. Dies kann bis zu einer Minute dauern. 6. Drücken Sie  ^{VOL} oder  ^{VOL} , um die Lautstärke anzupassen.
Warum macht das Babyphon hohe Töne?	Die Einheiten stehen zu nah zusammen. Stellen Sie Eltern- und Babyeinheit mindestens 2 Meter auseinander.
Warum werden keine Geräusche übertragen?	Stellen Sie sicher, dass sowohl die Baby- als auch die Elterneinheit eingeschaltet sind. Wenn Sie die Lämpchen der visuellen Geräuschanzeige sehen und kein Geräusch hören, haben Sie die Einheit stummgestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke. Wenn die Lämpchen der visuellen Geräuschanzeige nicht leuchten und Sie keine Geräusche hören, sind die Geräusche im Kinderzimmer zu leise um übertragen zu werden.

Warum piepst die Elterneinheit?	Die Elterneinheit piepst alle 30 Sekunden drei mal, wenn sich die Babyeinheit außerhalb der Reichweite befindet. Verringern Sie die Distanz zwischen Eltern- und Babyeinheit (nicht weniger als 2 Meter). Wenn die Elterneinheit nur mit den Akkus betrieben wird und diese schwach sind, piepst die Elterneinheit alle 10 Minuten zwei mal und das  -Licht blinkt rot. Verbinden Sie die Elterneinheit mit dem Stromnetz, um die Batterie zu laden.
Warum blinkt das  -Lämpchen der Elterneinheit?	Wenn die Elterneinheit nur von den Akkus betrieben wird und diese schwach sind, piepst die Elterneinheit alle 10 Minuten zweimal und das  -Licht blinkt rot. Verbinden Sie die Elterneinheit mit dem Stromnetz, um die Batterie zu laden.
Warum kann keine Verbindung hergestellt werden bzw. ist die Verbindung ab und zu unterbrochen?	Die Babyeinheit ist außerhalb der Reichweite. Stellen Sie die beiden Einheiten näher zusammen. Andere elektronische Geräte können Interferenzen mit dem Babyphon erzeugen. Platzieren Sie das Babyphon weit entfernt von diesen Geräten.

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Produkts.

Folgende Warnhinweise gilt es, bei der Benutzung des Geräts zu beachten, um die Gefahren von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen zu minimieren:

2. Folgen Sie allen Warn- und Sicherheitshinweisen auf dem Gerät.
3. Inbetriebnahme nur durch Erwachsene.
4. **ACHTUNG:** Bringen Sie die Babyeinheit nicht in einer Höhe von mehr als zwei Metern an.
5. Dieses Babyphon ist als Unterstützung für Sie gedacht. Es ist kein Ersatz für eine verantwortungsbewusste und ordnungsgemäße Überwachung Ihres Kindes durch Erwachsene und sollte auch nicht als solcher eingesetzt werden.
6. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, also nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschmaschinen, in feuchten Kellern, in der Nähe von Schwimmbecken etc.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Konformitätserklärung

Das Produkt ist zum Gebrauch in Europa vorgesehen.

Das Gerät entspricht den maßgeblichen Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 2014/53/EU. Hiermit erklärt Vtech Telecommunications Ltd., dass sich das Produkt "Babyphon DM1111" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: www.vtech.com/rte-directive



Technische Spezifikationen

Frequenzkontrolle	Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer
Übertragungsfrequenz	Babyeinheit: 1881 - 1897 MHz Elterneinheit: 1881 - 1897 MHz
Anzahl Kanäle	10
Reichweite	Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Umweltbedingungen bei der Benutzung.
Energieversorgung	Netzteil Babyeinheit: Ausgang: DC 6V @ 450mA Netzteil Elterneinheit: Ausgang: DC 6V @450 mA Akku Elterneinheit: 1.2V AAA 400mAh Ni-MH (2 Zellen)

4. Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Minimum 1 Meter), um eine eventuelle Strangulation zu vermeiden.
5. Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder den Laufstall. Decken Sie die Babyeinheit oder die Elterneinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke).
6. Durch andere elektronische Produkte kann es zu Interferenzen mit dem Babyphon kommen. Nehmen Sie daher das Babyphon so weit entfernt wie möglich von diesen elektronischen Geräten in Betrieb: WLAN-Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen etc.

Kundenservice und Garantie

WICHTIG

Bitte bewahren Sie diese Anleitung mit Ihrem Kaufbeleg auf.

Kundenservice

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter 0711-7097472.



GARANTIELEISTUNGEN

EIN
JAHR

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Produktes von VTECH®, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Produkt auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 1 Jahr ab Kaufdatum
- Garantiefumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch, unautorisierte Reparatur oder durch ausgefallene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind. Ebenso sind Schäden am LCD Display von der Garantie ausgenommen.
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTECH® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt

E-Mail: Info@vtech.de
Hotline: 0711-7097472 (Mo-Fr 9-13 Uhr).

Hinweise zur Entsorgung



Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

VTECH Telecommunications Ltd.
A member of THE VTECH GROUP OF COMPANIES.
Distributed in Germany by VTECH Electronic Europe GmbH, VTECH ist ein eingetragenes Warenzeichen von VTECH Holdings Limited.
Änderungen vorbehalten
© 2020 for VTECH Telecommunications Ltd.
All rights reserved. 05/20.
DM1111_DE_CIB_V2.0_20200513



7. **ACHTUNG:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Batterien. Es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie falschen Typs verwendet wird. Die Batterie darf keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen während der Benutzung, Lagerung oder des Transports ausgesetzt werden. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie ins Feuer bzw. in eine andere Hitzequelle geworfen oder anderweitig beschädigt wurde. Extrem heiße Temperaturen können zu einer Explosion der Batterie oder zu einem Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Extrem niedriger Luftdruck kann zu einer Explosion der Batterie oder zu einem Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.
8. Benutzen Sie nur die mitgelieferten Netzanschlüsse für den Betrieb des Babyphons. Netzanschlüsse mit falscher Polarität oder Spannung könnten das Babyphon beschädigen.
9. Verwenden Sie nur die hier aufgeführten Netzadapter und Batterien.
  Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil:
Ten Pao Industrial Co.,Ltd
Modell: S003ATV0600045 (EU),
S003ATB0600045 (UK).
  Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Batterien:
2 x 1.2V AAA size 400mAh NiMH
Corun - KH-AAA400
10. Die Netzteile dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
11. Bei Geräten, die mit einem Netzteil betrieben werden, muss die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
12. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie keinen Flüssigreiner und kein Reinigungsspray. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
13. Ersetzen Sie die Netzanschlüsse in keinem Fall durch andere Stecker, da dies den jeweiligen Benutzer einer Gefährdung aussetzen würde.
14. Stellen Sie nichts auf die Kabel. Achten Sie darauf, dass niemand über die Kabel läuft oder diese gequetscht werden.
15. Verwenden Sie für das Produkt nur die auf dem Etikett angegebene Spannung. Wenn Sie sich über die örtliche Netzspannung nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Stromanbieter nach.
16. Überlasten Sie kein Verlängerungskabel.
17. Stellen Sie das Babyphon nicht auf einen instabilen Tisch, ein instabiles Regal oder irgendeine andere instabile Fläche.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Warnhinweise

1. Verwenden und bewahren Sie das Gerät zwischen einer Temperatur von 0°C und 40°C auf.
2. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Verwenden Sie die beiden Einheiten nicht in der direkten Nähe eines Heizkörpers.
3. Batterien und Akkus sollten keiner großen Hitze, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, ausgesetzt werden.