

# vtech<sup>®</sup>

## Application MyVTech Soother



## Guide de l'utilisateur

# Table des matières

Démarrage.....	3
Appairer un V-Hush .....	4
Écran d'accueil .....	5
Veilleuse .....	6
Audio .....	8
Projection.....	12
Mode favori.....	13
Routine .....	15
Minuterie d'extinction.....	18
Horloge .....	19
Réglages .....	22


# Démarrage

Ouvrir l'application **MyVTech Soother**, tous vos appareils appairés seront automatiquement connectés. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser.




## Appairer un V-Hush

Si vous souhaitez utiliser un nouveau V-Hush, assurez-vous que le nouveau V-Hush est allumé et sélectionnez l'appareil sous **Appareils disponibles** et suivez les instructions de l'application mobile pour configurer et appairer votre V-Hush.

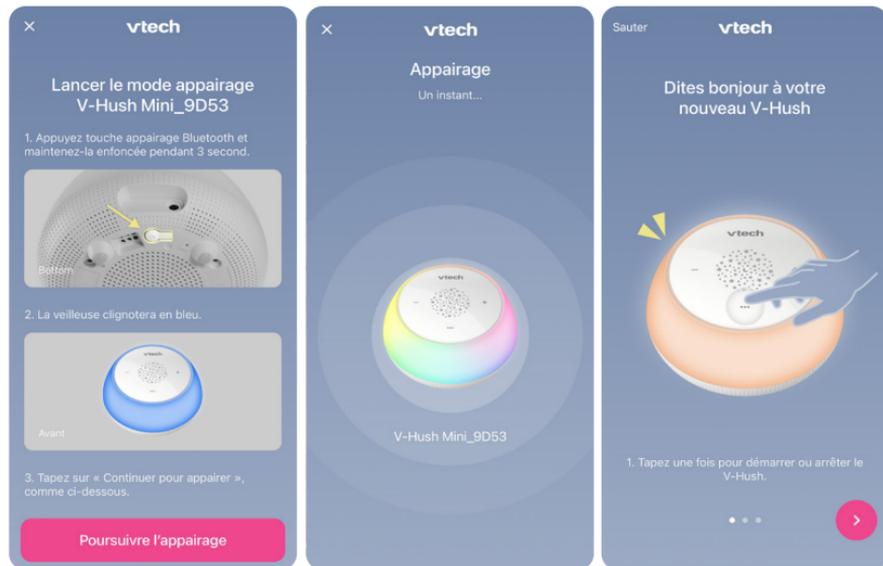

# Écran d'accueil

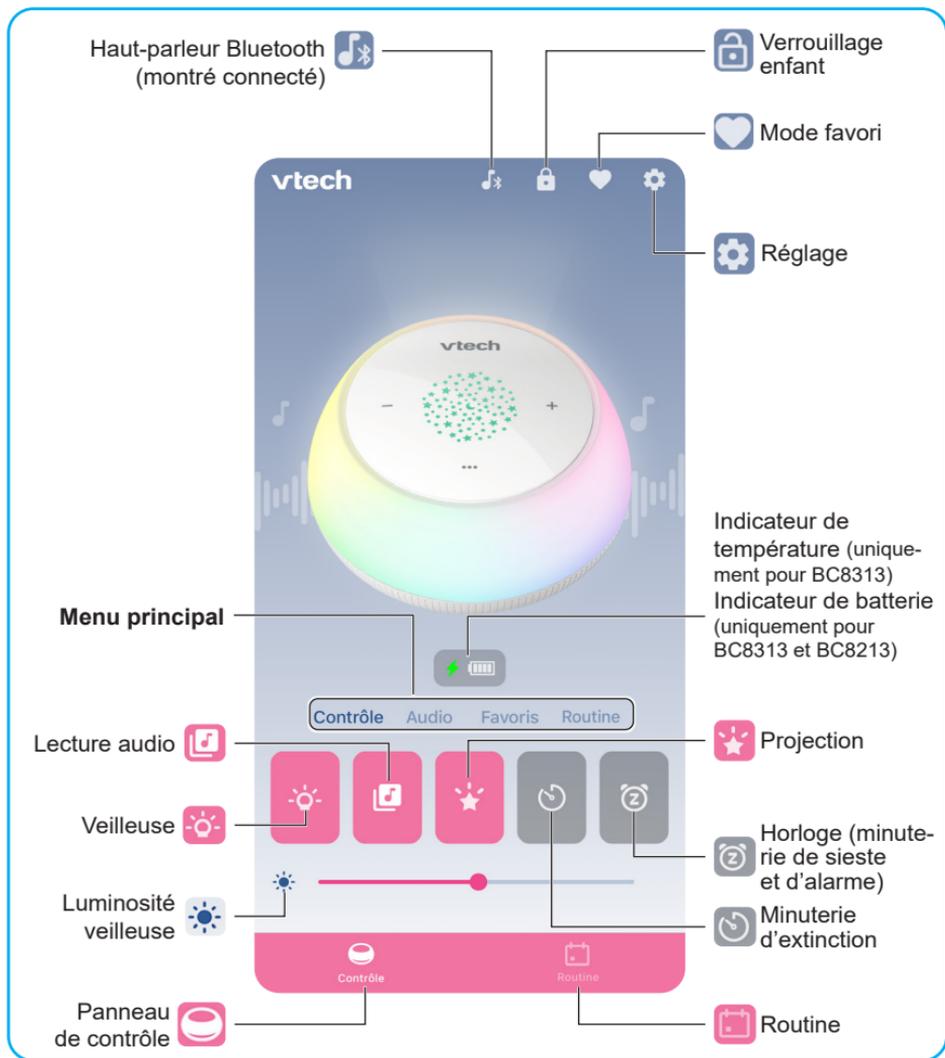

# Veilleuse

La veilleuse peut s'illuminer en plusieurs couleurs pour calmer votre bébé dans une pièce sombre.

Appuyez sur **Contrôle** à partir du menu principal pour entrer dans le panneau de **Contrôle**.

- Faites glisser la barre de **Luminosité**  pour régler la luminosité de la veilleuse.
- Appuyez sur  sur le panneau de contrôle pour accéder au panneau de la veilleuse. Vous pouvez allumer ou éteindre la veilleuse, régler la luminosité, sélectionner l'effet et la couleur.


- Dans l'effet **Normal**, la veilleuse s'allume en permanence. La luminosité de la veilleuse ne sera pas réduite de plus de 5 %.

Pour **Respiration I**, la veilleuse clignote lentement dans la couleur que vous avez choisie.

Pour **Respiration II**, la veilleuse clignote rapidement dans la couleur que vous avez choisie.


La luminosité de la veilleuse pour les **Respiration I** et **II** ne sera pas réduite de plus de 25 %.

Activez cette fonctionnalité ici.

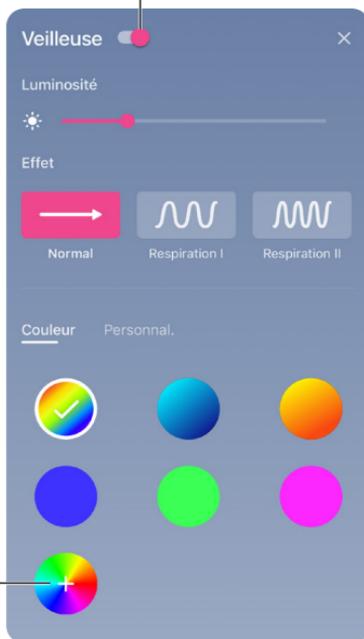


Appuyez sur + pour ajouter une nouvelle couleur.

- Pour ajouter une couleur, appuyez sur  et choisissez une nouvelle couleur dans les pré-réglages ou la palette de couleurs, puis appuyez sur **Ajouter une couleur** pour ajouter une nouvelle couleur au panneau des pré-réglages. Au total, 7 couleurs peuvent être ajoutées.

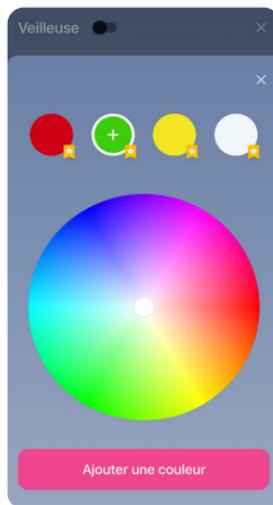


- Appuyez sur une touche couleur ajoutée et maintenez-la enfoncée pour passer en mode édition et supprimer toutes les couleurs ajoutées.
- Appuyez sur **Personnal.** pour personnaliser la couleur de la veilleuse par rapport aux couleurs prédéfinies.

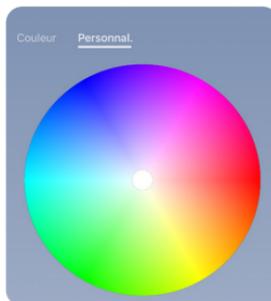



# Audio

Appuyez sur  dans le panneau de **Contrôle**, ou appuyez sur **Audio** à partir du menu principal pour accéder au panneau de lecture audio.

- Faites glisser la barre de volume  pour régler le volume audio.
- Appuyez sur  **Histoire**,  **Musique classique**,  **Berceuse**,  **Sons de la nature** pour accéder au panneau de lecture.


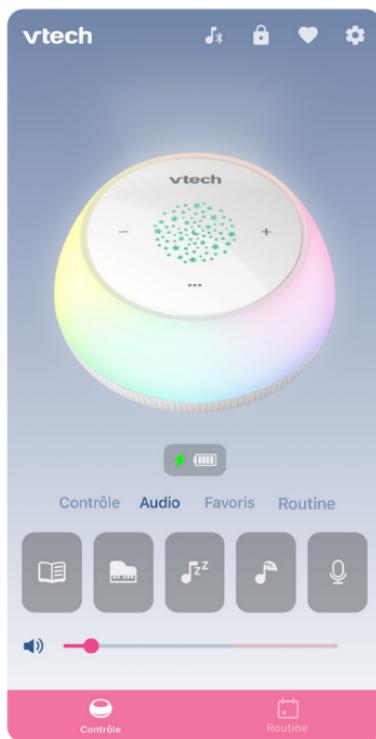


- Vous pouvez tout lire, lire de façon aléatoire ou sélectionner une mélodie ou un son dans la liste de lecture.
- Réglez le volume de la lecture audio à l'aide de la barre affichée en haut de l'écran.

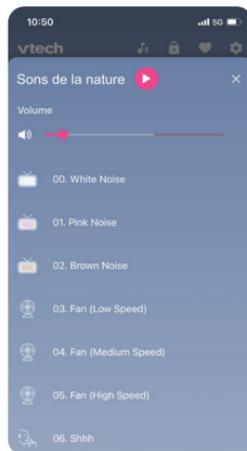
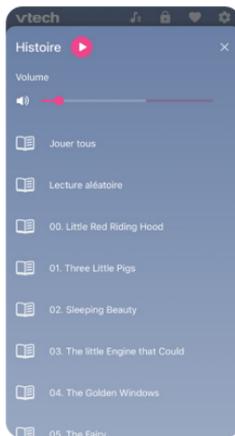


## Audio (suite)

- **Attacher ou détacher l'audio** : Balayez vers la droite sur l'enregistrement audio favori de votre bébé et cliquez sur l'icône « **Attacher** » pour épingler l'enregistrement audio. Balayez la souris vers la droite sur l'enregistrement audio épinglé et cliquez sur l'icône « **Détacher** » pour l'enlever.

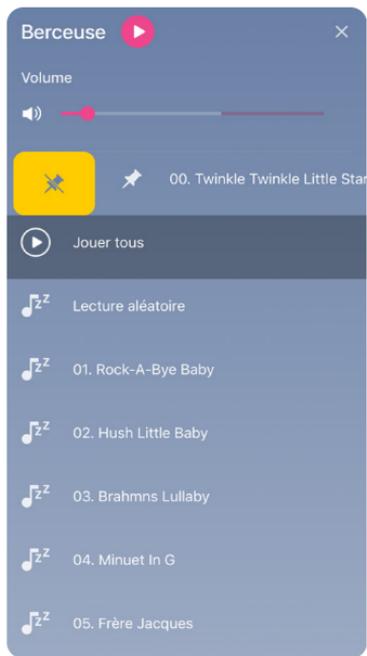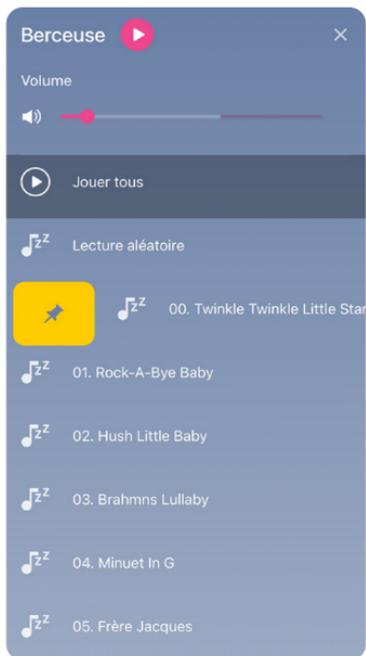

- Appuyez sur  pour accéder au panneau **Enregistrement**. Vous pouvez créer vos propres enregistrements et lire un enregistrement de la liste. Vous pouvez effectuer deux enregistrements d'une durée maximale de 20 secondes chacun. Restez sur l'écran lorsque vous téléchargez un enregistrement audio vers le V-Hush. Balayez vers la gauche pour supprimer un enregistrement.

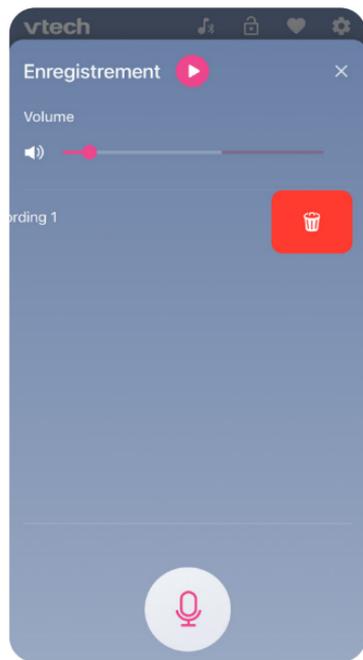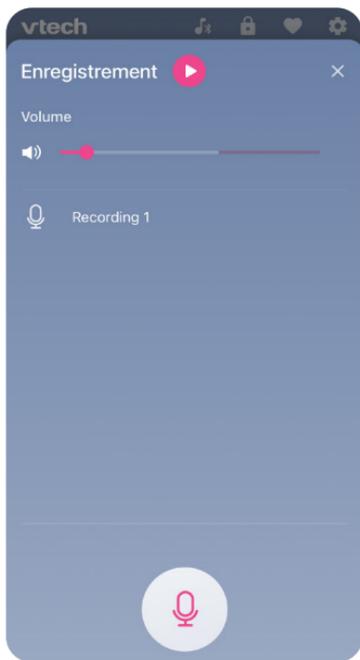

# Projection

Vous pouvez créer une touche personnelle pour chaque image de projection, telle que l'heure de jeu, l'heure de sommeil, l'heure de réveil...

Sur le panneau de **Contrôle**, appuyez sur  pour entrer dans le panneau **Projection**.

- Activez ou désactivez la projection et sélectionnez un effet de projection pour votre bébé.

Activez cette  
fonctionnalité ici.




- Appuyez sur **Normal** et seules les images sélectionnées seront projetées. Appuyez sur **Orbite** et toutes les images seront affichées en séquence.

## Mode favori

Utilisez le mode favori pour prérégler vos combinaisons favorites de veilleuses, d'enregistrements audio et de projections.


- Appuyez sur  pour accéder au panneau d'édition du mode favori.

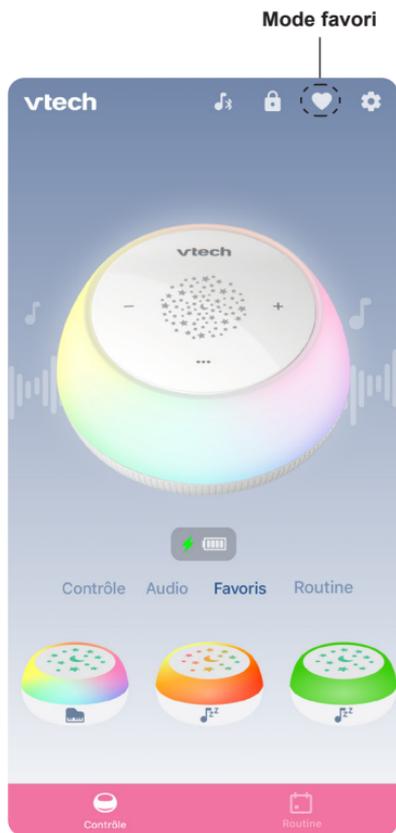


- Appuyez sur **Favoris** dans le menu principal pour afficher la liste de tous les modes favoris. Vous pouvez faire défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner votre mode favori.

## Mode favori (suite)

- Appuyez sur + pour ajouter un nouveau mode ou sur  pour modifier un mode existant. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 modes favoris.

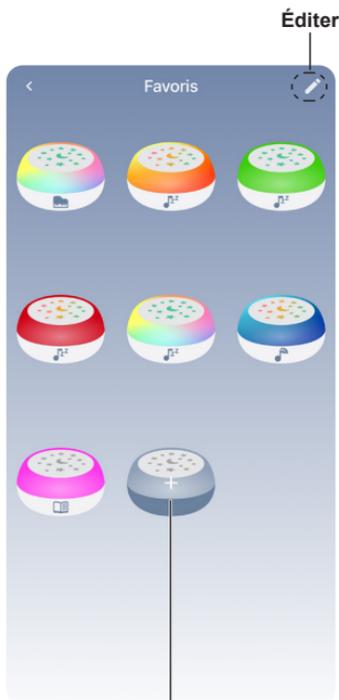

Cliquez sur cette icône pour ajouter un nouveau mode favori.

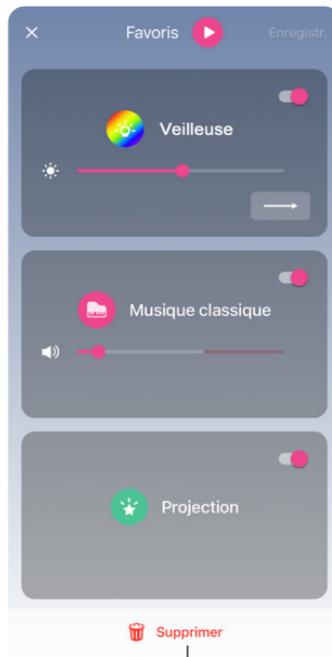

Cliquez ici pour supprimer un mode favori.


# Routine

Programmez l'activation de votre V-Hush selon un horaire hebdomadaire correspondant à la routine de votre bébé, cela comprend l'heure du sommeil, l'heure du réveil, l'heure de jeu, etc.

Appuyez sur  en bas du panneau pour accéder au panneau d'édition de la routine.

- Appuyez sur **+** pour ajouter une nouvelle routine ou sélectionnez une routine existante à modifier.

Vous pouvez définir le nom de la routine, un horaire hebdomadaire, l'heure de début et l'heure de fin et choisir la couleur de l'étiquette de la routine. Le verrouillage enfant peut être réglé pour désactiver les touches lorsque la routine est activée. Après avoir défini l'horaire, appuyez sur **Actions** pour accéder au panneau d'édition des actions d'une routine.

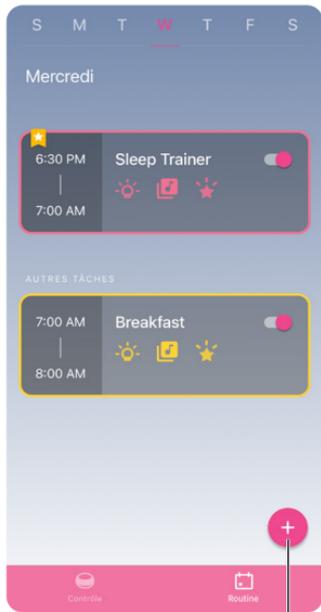

N'oubliez pas d'enclencher l'interrupteur pour activer la routine.




Cliquez ici pour créer une nouvelle routine.

## routine (suite)


- Appuyez sur la grille pour accéder aux onglets correspondants afin d'ajouter la veilleuse, l'audio et la projection.




- Avec les onglets suivants, réglez la synchronisation à l'aide de la barre supérieure et personnalisez d'autres paramètres en dessous, comme dans le menu de contrôle.

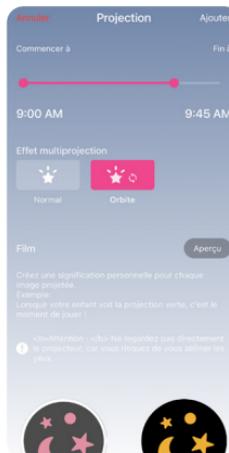

- Une fois que vous avez configuré les paramètres, appuyez sur l'option « **Enregistr.** » située en haut à droite. Veuillez noter que si différents types d'enregistrements audio se chevauchent, vous ne pourrez pas enregistrer les paramètres.

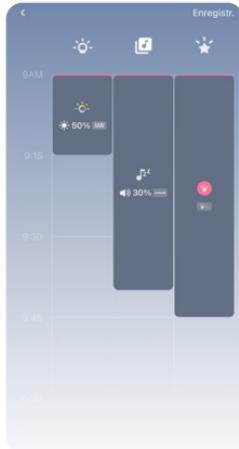

- Faites défiler la routine sélectionnée vers la gauche pour supprimer ou dupliquer la routine.
- Appuyez sur **Routine** dans le menu principal pour afficher la liste des routines favorites.


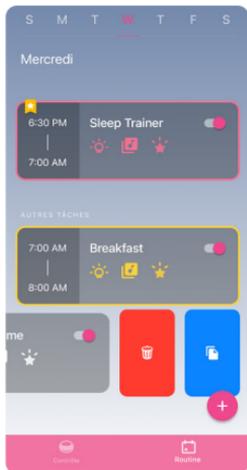


## Minuterie d'extinction

Pour apaiser votre bébé pendant une courte période, vous pouvez sélectionner une durée de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures pour éteindre temporairement le V-Hush.

La veilleuse, la projection et l'audio s'éteignent automatiquement pour la durée et l'heure définies de la minuterie d'extinction.


- Appuyez sur **Contrôle** à partir du menu principal pour accéder au panneau de Contrôle, appuyez sur , sélectionnez la durée et appuyez sur **Démarrer** pour démarrer la minuterie.

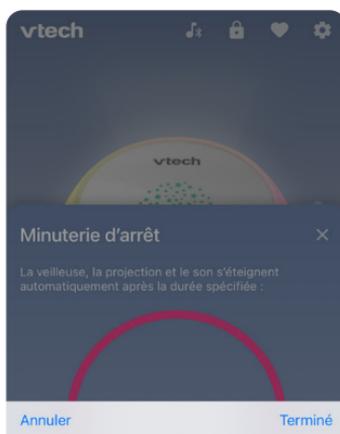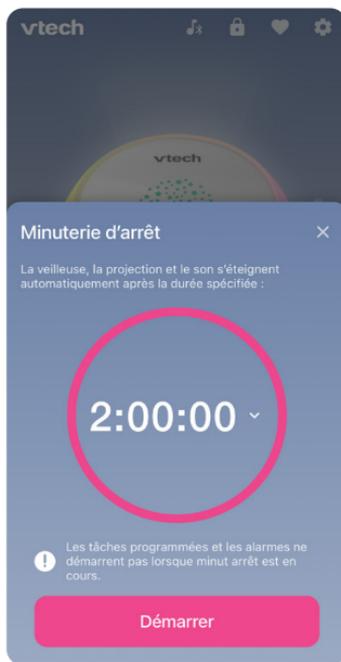

# Horloge

Réglez la **Minut. de sieste** pour allumer automatiquement la veilleuse, la berceuse et la projection du V-Hush :

- Appuyez sur **Contrôle** à partir du menu principal pour entrer dans le panneau de contrôle puis appuyez sur .
- Sélectionnez la durée de la **minuterie de sieste** dans le cercle rouge (30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures et 4 heures).

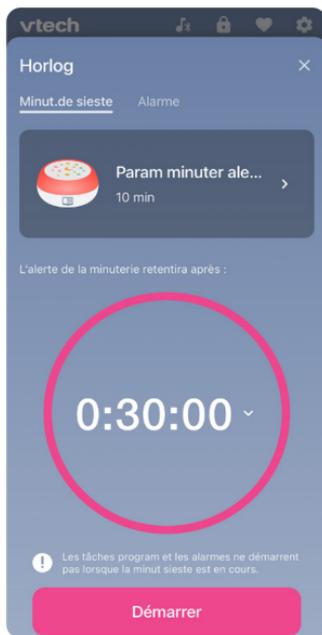

30 minutes

- 1 heure
- 2 heures
- 3 heures
- 4 heures

- Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer la minuterie de l'alerte. Les routines programmées et les alarmes ne démarrent pas lorsque la minuterie de sieste est en cours.


## Horloge (suite)

- Appuyez sur **Param minuter alerte** pour régler la durée (1 - 30 minutes) des effets de veilleuse, audio et du mode de projection choisis et pour activer ou désactiver le verrouillage enfant.



## Réglage de l'Alarme :

- Appuyez sur **Alarme** dans le panneau de réglage de l'horloge.
- Appuyez sur + pour ajouter une nouvelle alarme. Réglez les jours de l'alarme, l'heure de l'alarme, la veilleuse, l'audio et le mode projection.
- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche du V-Hush.

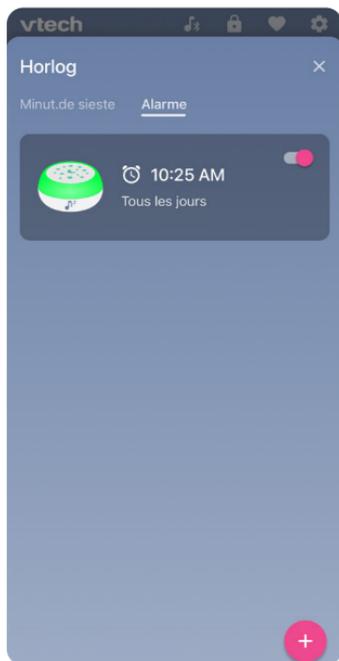

# Réglages

Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage enfant et la protection auditive, configurer la touche magique et accéder aux réglages généraux du V-Hush sur cette page.

## Verrouillage enfant

- Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour activer directement le verrouillage de tout-petits et désactiver temporairement tous les boutons du V-Hush.
- Vous pouvez également appuyer sur  pour accéder au panneau de paramètres, puis activer ou désactiver le verrouillage des tout-petits.




- Vous devez appuyer 5 fois sur le bouton - du V-Hush pour déverrouiller le verrouillage enfant.



## Protection auditive

- Activez la protection auditive pour maintenir les sons apaisants à un niveau d'écoute sûr en limitant le volume.
- Si la protection auditive est activée, lorsque vous augmentez le volume, un message s'affichera pour vous rappeler que la limite du volume a été atteinte.
- Vous pouvez désactiver la protection auditive pour augmenter la limite du volume.

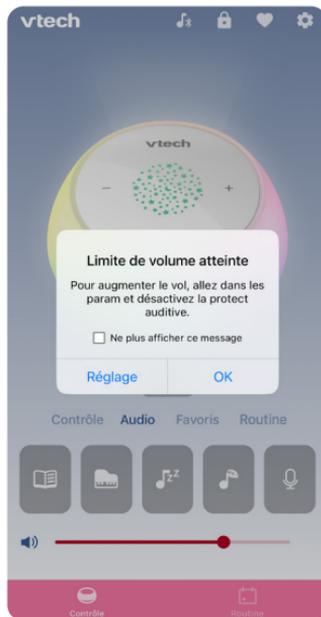

# Réglages (suite)


## Personnalisation de la touche magique

Configurez la fonction touche magique (●●●) du V-Hush pour ajuster la luminosité de la veilleuse, le niveau du volume ou les deux lorsque vous appuyez sur la touche magique et la maintenez enfoncée.




## Synchronisation de l'heure

Appuyez sur  pour synchroniser le V-Hush avec votre téléphone.

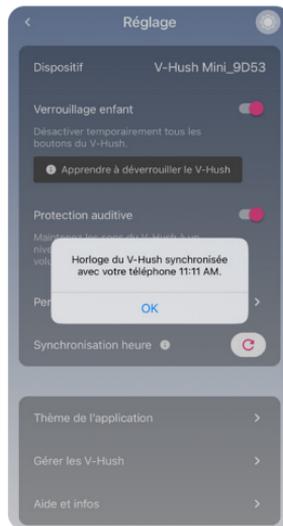

## Thème de l'application

Basculer l'arrière-plan de l'application en mode lumineux, en mode sombre ou en mode système. Vous pouvez également appuyer sur  dans le coin supérieur droit de la page des paramètres de l'application pour passer d'un thème à l'autre.

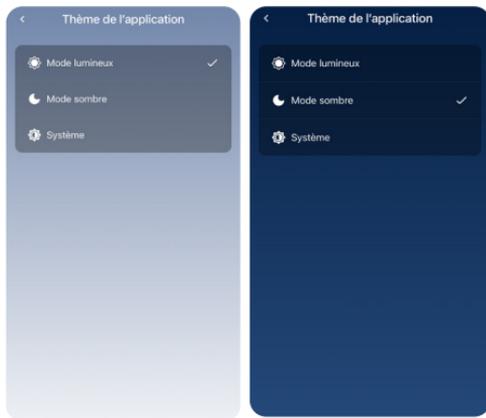

## Gérer les V-Hush

Si votre application est appairée à plusieurs V-Hush, ceux-ci seront affichés dans l'écran « **Mes appareils** ». Si un V-Hush est allumé, vous pouvez le sélectionner et vous y connecter. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul V-Hush à la fois. Balayez vers la gauche pour supprimer un V-Hush.



# Réglages (pour BC8313 uniquement)


## Écran LED

Activer l'écran LED pour afficher l'horloge et la température sur le V-Hush.

Entrez dans **Paramètres d'affichage avancés** pour personnaliser l'affichage.

## État général

Synchronisation de l'horloge, choix du format de l'horloge et de la température sur l'écran LED.

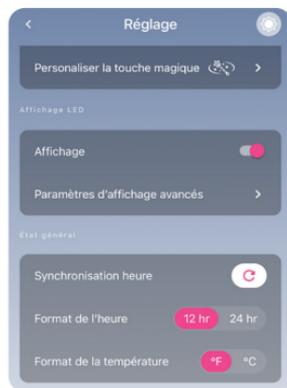

## Paramètres d'affichage avancés

**Affichage programmé** : Activer et régler l'heure à laquelle l'affichage LED s'allume ou s'éteint.

**Éléments** : Choisissez d'afficher l'horloge, la température ou les deux.

**Intervalle de basculement** : Sélectionnez l'intervalle de basculement entre l'affichage de l'horloge et celui de la température.

**Luminosité** : Vous avez le choix entre trois niveaux de luminosité de l'affichage LED.

