

vtech[®]

App MyVTech Soother



Guía de usuario

Índice

Inicio	3
Emparejar un V-Hush	4
Pantalla de inicio	5
Luz nocturna.....	6
Audio	8
Proyección.....	12
Modo favorito.....	13
Rutinas	15
Temporizador de apagado.....	18
Reloj	19
Ajustes.....	22


Inicio

Abra **MyVTech Soother** y todos los dispositivos emparejados se conectarán automáticamente. Seleccione el dispositivo que desea utilizar.




Emparejar un V-Hush

Si desea utilizar un nuevo V-Hush, asegúrese de que esté encendido y seleccione el dispositivo en **V-Hush disponibles** y siga las instrucciones de la aplicación móvil para configurar y emparejar el V-Hush.

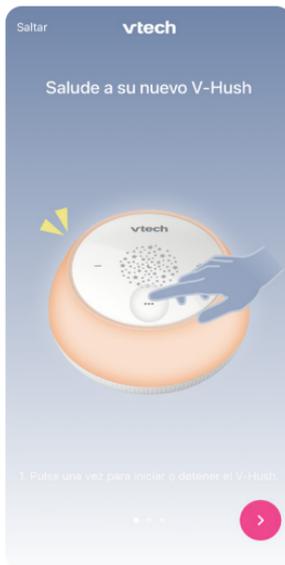

Pantalla de inicio

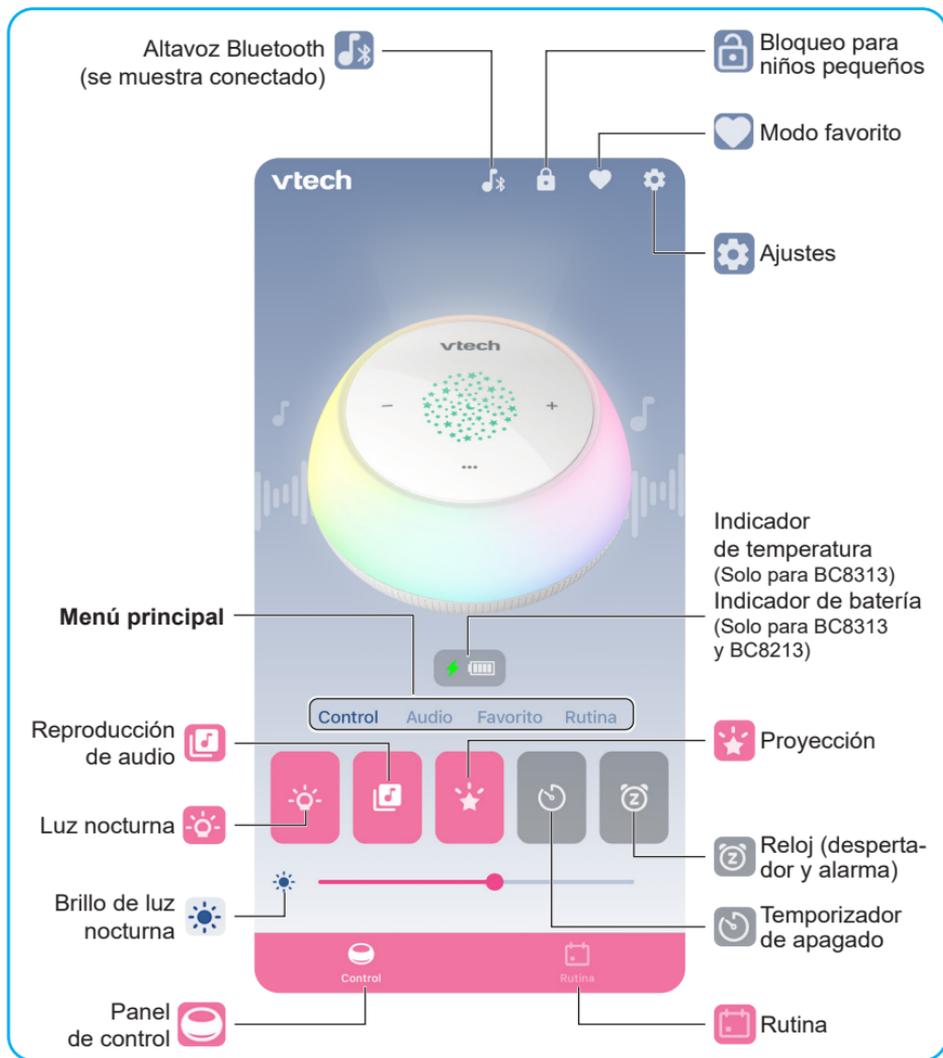

Luz nocturna

La luz nocturna puede iluminarse en distintos colores para calmar al bebé en una habitación oscura.

Toque **Control** en el menú principal para acceder al panel de **Control**.

- Arrastre la barra de  **Brillo** para ajustar el brillo de la luz nocturna.
- Pulse  en el panel de control para acceder al panel de luz nocturna. Puede encender o apagar la luz nocturna, ajustar el brillo, seleccionar el efecto y el color.

- Para el efecto **Normal**, la luz nocturna se ilumina con una luz fija. El brillo de la luz nocturna no se reducirá más de un 5 %.

En **Respiración I**, la luz nocturna parpadea lentamente en el color seleccionado.

En **Respiración II**, la luz nocturna parpadea rápidamente en el color seleccionado.


El brillo de la luz nocturna para **Respiración I y II** no se reducirá por debajo del 25 % aproximadamente.

Active la barra deslizante para que se encienda.




Pulse + para añadir un nuevo color.

- Para añadir un color, pulse  y elija un nuevo color de los preajustes o de la paleta de colores; a continuación, pulse **Añadir color** para añadir un nuevo color al panel de preajustes. Se puede añadir un total de 7 colores.

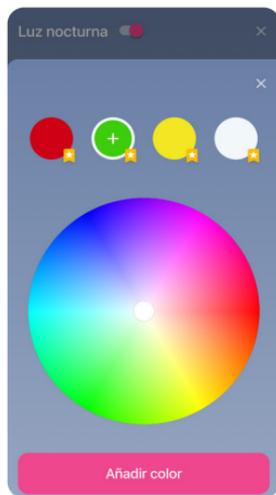

- Mantenga pulsado un color añadido para acceder al modo de edición y eliminar los colores añadidos.

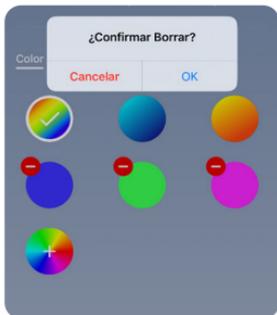


- Pulse **Personaliz** para cambiar a un color de luz nocturna diferente al de los colores preestablecidos.



Audio

Pulse  en el panel **Control** o pulse **Audio** en el menú principal para acceder al panel de reproducción de audio.

- Arrastre la barra de volumen  para ajustar el volumen del audio.
- Pulse  **Cuentacuentos**,  **Música clásica**,  **Canción de cuna**,  **Sonidos de la natur**. para acceder al panel de reproducción.

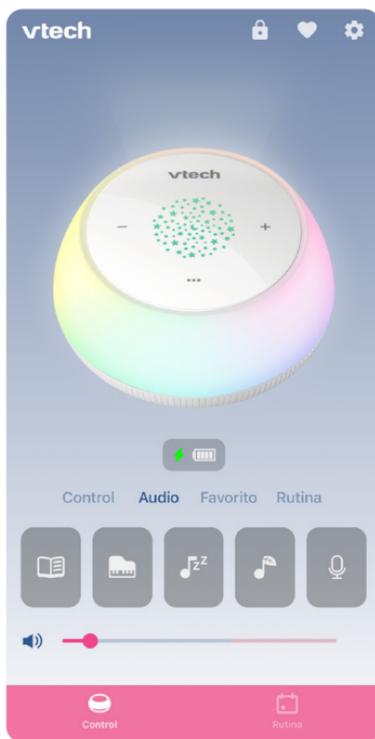


- Puede reproducir todo, reproducir aleatoriamente o seleccionar una melodía o sonido de la lista de reproducción.
- Ajuste el volumen de reproducción de audio con la barra que aparece en la parte superior de la pantalla.





Audio (continuación)

- **Anclar o desanclar audio:** Deslice el dedo hacia la derecha sobre el audio seleccionado y haga clic en el icono de anclaje para anclar el audio. Deslice el dedo hacia la derecha sobre el audio anclado y haga clic en el icono de desanclar para desanclarlo.

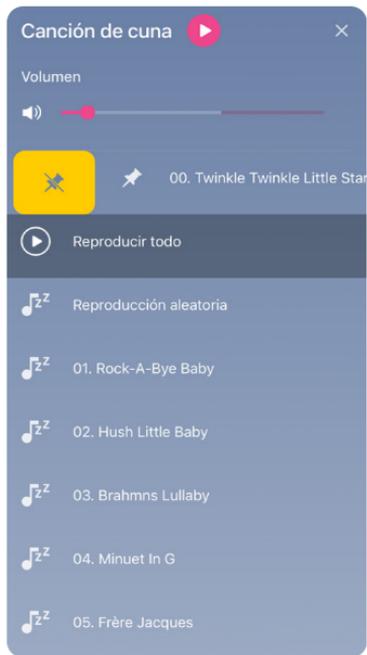

- Pulse  para acceder al panel de **Grabación**. Puede hacer sus propias grabaciones y reproducir una grabación de la lista. Puede hacer 2 grabaciones de hasta 20 segundos cada una. Permanezca en la pantalla mientras sube el audio al V-Hush. Deslice el dedo hacia la izquierda para borrar una grabación.

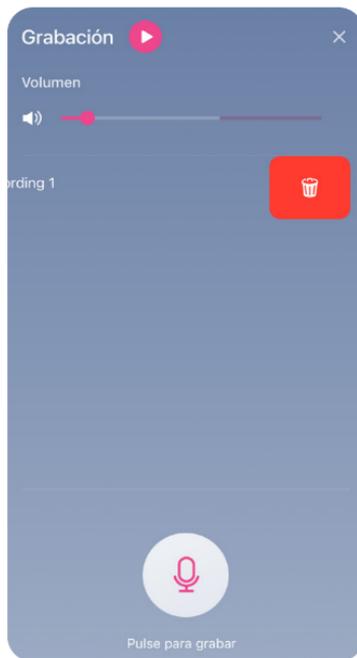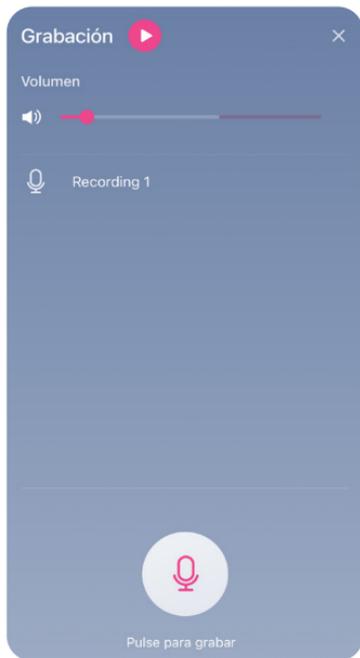

Proyección

Puede crear un significado personal para cada imagen de proyección, como la hora de jugar, la hora de dormir, la hora de despertarse...

En el panel de **Control** pulse  para acceder al panel **Proyección**.

- Active o desactive la proyección y seleccione un efecto de proyección para su bebé.

Active la barra deslizante para que se encienda.




- Pulse **Normal** y solo se proyectarán las imágenes seleccionadas. Pulse **Órbita** y todas las imágenes se reproducirán en secuencia.

Modo favorito

Utilice el modo favorito para preconfigurar sus combinaciones favoritas de luz nocturna, audio y proyección.


- Pulse  para acceder al panel de edición del modo favorito.

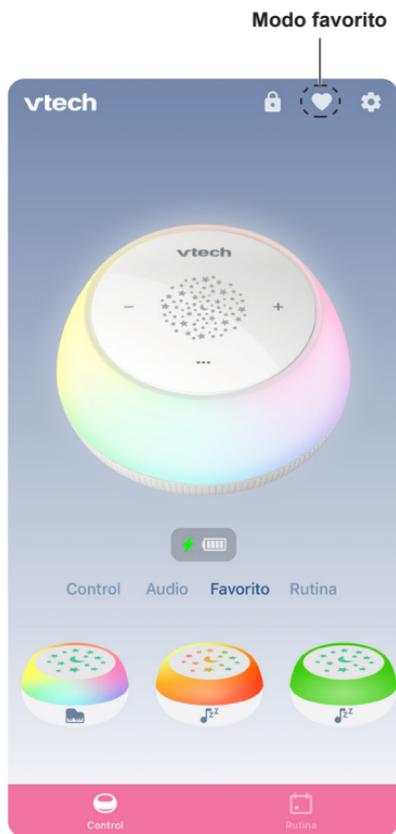

- Pulse **Favorito** en el menú principal para ver toda la lista de modos favoritos. Puede deslizar a izquierda y derecha para seleccionar su modo favorito añadido.

Modo favorito (continuación)

- Pulse **+** para añadir un nuevo modo o  para editar un modo existente. Puede añadir hasta 10 modos favoritos.

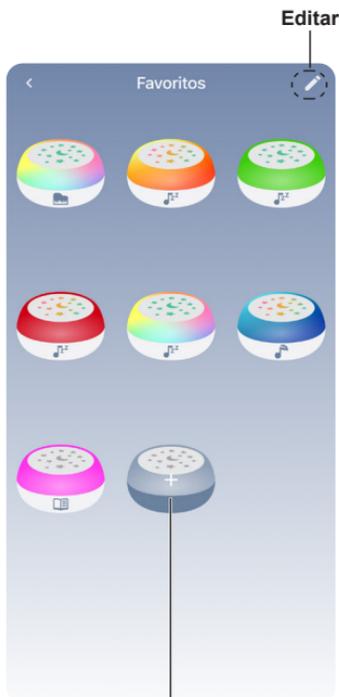

Haga clic en este icono para añadir un nuevo modo favorito.




Haga clic aquí para eliminar un modo favorito.

Rutinas

Programa la activación del V-Hush utilizando un horario semanal que se adapte a la rutina de su bebé, incluyendo la hora de dormir, la hora de despertarse, la hora de jugar, etc.

Pulse  en la parte inferior del panel para acceder al panel de edición de rutinas.

- Pulse **+** para añadir una nueva rutina o seleccione una rutina existente para editarla. Puede establecer el nombre de la rutina, el horario semanal, la hora de inicio, la hora de finalización y elegir el color de la etiqueta de la rutina. El bloqueo para niños pequeños puede configurarse para desactivar las teclas cuando la rutina está activa. Después de establecer la programación, pulse **Acciones** para acceder al panel de edición de acciones rutinarias.

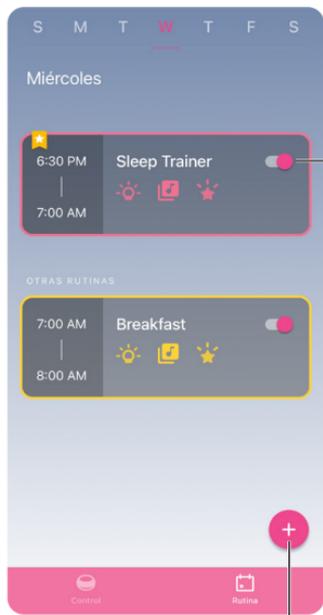

Recuerde encender el interruptor para activar la rutina.

Haga clic aquí para crear una nueva rutina.




Rutinas (continuación)

- Pulse sobre la cuadrícula para acceder a las pestañas correspondientes para añadir la luz nocturna, el audio y la proyección.




- Dentro de estas pestañas, ajuste la temporización mediante la barra superior y personalice otros ajustes más abajo, de forma similar al menú de control.

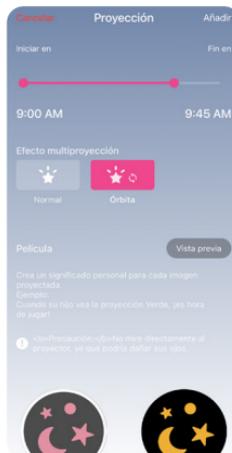

- Una vez que haya terminado de configurar los ajustes, pulse la opción **Guardar** situada en la parte superior derecha. Tenga en cuenta que si los distintos tipos de audio se solapan entre sí, no podrá guardar los ajustes.





- Deslice la rutina seleccionada hacia la izquierda para borrar o duplicar una rutina.
- Pulse **Rutina** en el menú principal para ver la lista de rutinas.

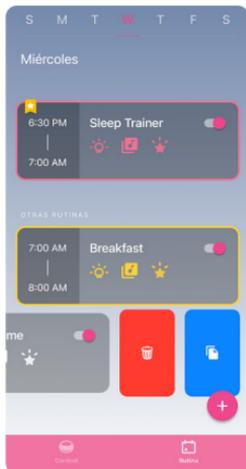

Temporizador de apagado

Para calmar al bebé durante el tiempo deseado, puede seleccionar el periodo de tiempo en 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas para apagar temporalmente el V-Hush. La luz nocturna, la proyección y el audio se apagarán automáticamente durante el tiempo y la duración establecidos para el temporizador de apagado.



- Pulse **Control** en el menú principal para ir al panel de control, pulse , seleccione el periodo de tiempo y pulse **Inicio** para iniciar el temporizador.

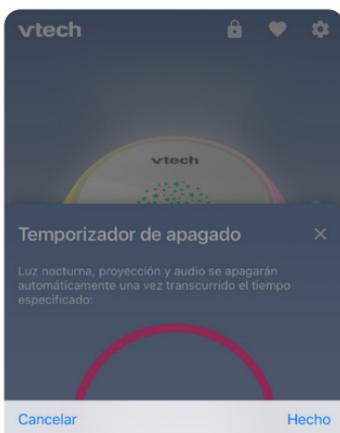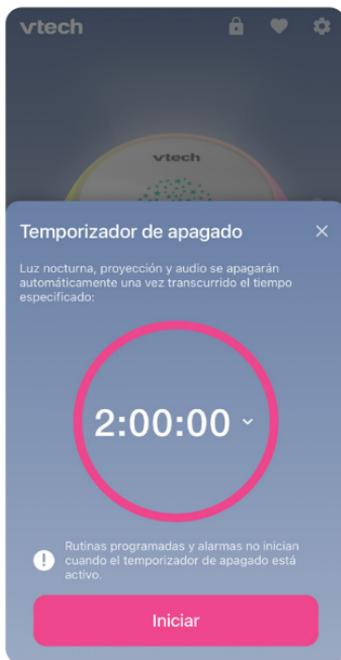

Reloj

Ajuste el temporizador de siesta **Temporiz siesta** para encender automáticamente en el V-Hush Luz nocturna, Canción de cuna y Proyección:

- Pulse **Control** en el menú principal para ir al panel de control, pulse .
- Seleccione la duración del temporizador de siesta dentro del círculo rojo (30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas).

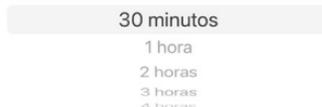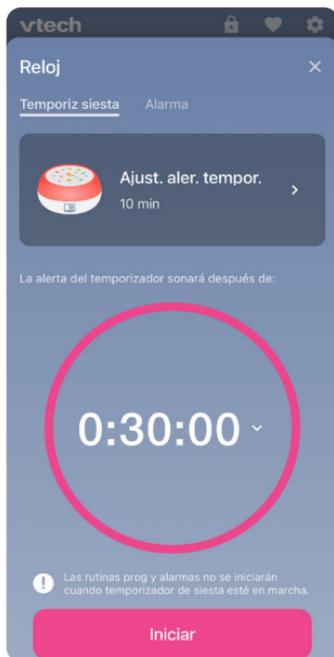

- Pulse **Iniciar** para iniciar la Alerta de temporizador. Las rutinas programadas y las alarmas no se iniciarán cuando el temporizador de siesta esté en marcha.


Reloj (continuación)

- Ajuste de alerta de temporizador: pulse en **Ajust. aler. tempor.** para establecer la duración (de 1 a 30 minutos) de los efectos de luz nocturna, audio, modo de proyección elegidos y para activar y desactivar el bloqueo para niños pequeños.



Ajuste de la **Alarma**:

- Pulse **Alarma** en el panel de ajustes del reloj.
- Pulse **+** para añadir una nueva alarma. Ajuste los días de la alarma, la hora de la alarma, la luz nocturna, el audio y el modo de proyección.
- Para detener la alarma, pulse cualquier tecla del V-Hush.

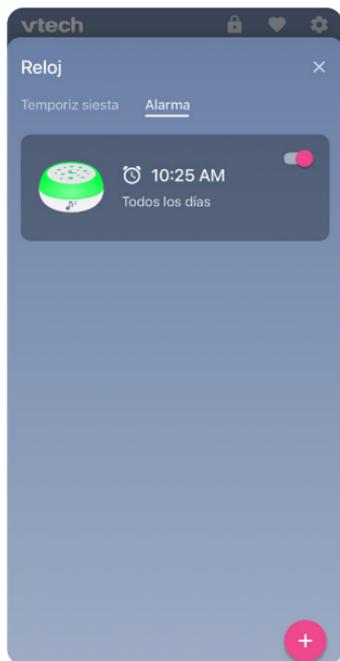

Ajustes

Puede activar o desactivar el bloqueo para niños pequeños y la protección auditiva, configurar la llave mágica y encontrar los ajustes generales del V-Hush en esta página.

Bloqueo para niños pequeños

- Pulse  en la pantalla de inicio para activar directamente el bloqueo para niños pequeños y desactivar temporalmente todos los botones del V-Hush.
- Alternativamente, pulse  para ir al panel de ajustes y, a continuación, active o desactive el bloqueo para niños pequeños.



- Puede pulsar la tecla - 5 veces en el V-Hush para desbloquear el bloqueo para niños pequeños.



Protección auditiva

- Active la protección auditiva para mantener los sonidos del V-Hush dentro de un nivel de escucha seguro limitando el volumen.
- Si la protección auditiva está activada, cuando suba el volumen, aparecerá un mensaje para recordarle que ha alcanzado el límite de volumen.
- Puede desactivar la protección auditiva para aumentar el límite de volumen.



Ajustes (continuación)


Personalizar la tecla mágica

Utilice la función de la tecla mágica (●●●) en el V-Hush para ajustar el brillo de la luz nocturna, el nivel de volumen o ambos cuando se mantiene pulsada la tecla mágica.



Sincronización de la hora

Pulse  para sincronizar la hora del V-Hush con la de tu teléfono.

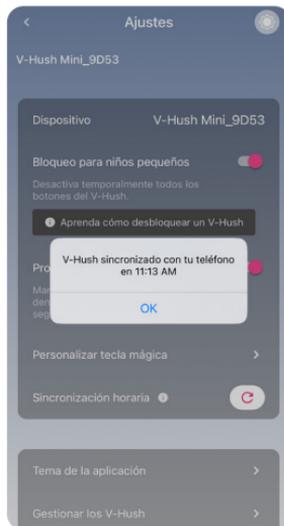

Tema de la aplicación

Cambia el fondo de la aplicación a Modo de luz, Modo oscuro o Sistema.

También puede tocar  en la esquina superior derecha de la página de ajustes de la aplicación para alternar entre los tres temas.



Gestionar los V-Hush

Si su aplicación está emparejada con más de un V-Hush, estos aparecerán en la pantalla **Mis dispositivos**. Siempre que un V-Hush esté encendido, podrá seleccionarlo y conectarse a él.

Solo se puede utilizar un V-Hush a la vez.

Deslice el dedo hacia la izquierda para eliminar cualquier V-Hush.



Ajustes (solo para BC8313)

Pantalla LED

Active la pantalla LED para mostrar el reloj y la temperatura en el V-Hush. Acceda a los **Ajustes avanzados de la pantalla** para personalizarla.

Estado

Sincronice el reloj, elija el formato del reloj y de la temperatura de la pantalla LED.



Ajustes avanzados de la pantalla

Pantalla programada:

Active y ajuste la hora de encendido o apagado de la pantalla LED.

Elementos: Elija si desea visualizar el reloj, la temperatura o ambos.

Intervalo de cambio: Seleccione el intervalo de tiempo de cambio entre la visualización del reloj y de la temperatura.

Brillo: Elija entre los tres niveles de brillo de la pantalla LED disponibles.

