



BM5254

Babyphone Vidéo
Color Night Light

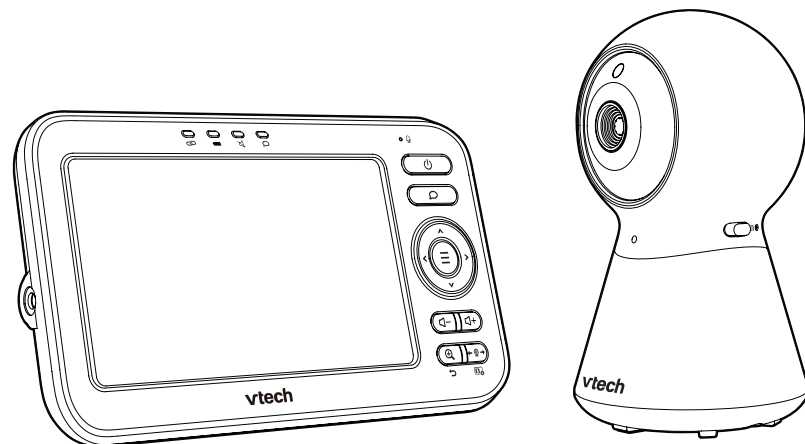

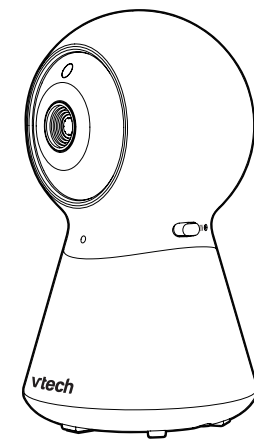



Guide de démarrage rapide

INFORMATIONS POUR VOTRE SÉCURITÉ

La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébé.

Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :

- Respecter les instructions du présent guide de démarrage rapide ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Attention :** ne pas installer l'unité Bébé à une hauteur supérieure à deux mètres.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge.
- Ce produit n'est pas un dispositif médical.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT :** utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la défilant ou en la coupant avec un appareil peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement aux températures extrêmement chaudes peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie soumise à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour trier les batteries usagées.
- Utiliser uniquement les transformateurs secteur/adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre transformateur secteur/adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Utiliser uniquement les transformateurs secteur/adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :



Utiliser uniquement les transformateurs secteur/adaptateurs inclus : Sortie unité Parents : 5V CC 1A
Vtech Telecommunications Ltd. Modèle : VT05EU05100
Sortie unité Bébé : 5V CC 600mA
Vtech Telecommunications Ltd. Modèle : VT05EU05060



Utiliser uniquement la batterie pré-installée :
Batterie Li-Ion, 3,8V, 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Modèle : BP1763


- Les transformateurs secteur/adaptateurs sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir le transformateur secteur/adaptateur s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
- Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, le transformateur secteur/adaptateur doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
- Ne pas modifier les transformateurs secteur/adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de votre habitation, consulter un électricien ou une compagnie d'électricité.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Attention :

- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
-  S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement. Ne pas retirer cette étiquette.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits (routeur sans fil, radio, téléphone portable, téléphone sans fil, interphone, télévision, ordinateur et appareil ménager.

CONTENU DE LA BOÎTE

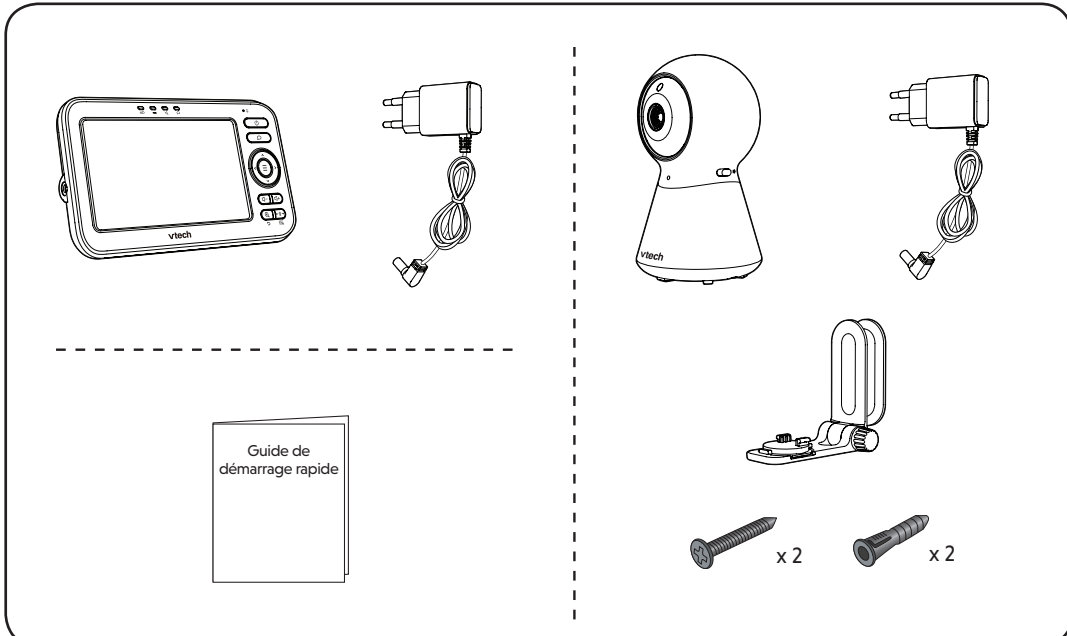


1 INSTALLATION DU BABYPHONE

REMARQUES


- La batterie rechargeable de l'unité Parents est pré-installée.
- Utiliser uniquement les transformateurs secteur/adaptateurs inclus.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les transformateurs secteur/adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les transformateurs secteur/adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

2 ALLUMER/ÉTEINDRE LE BABYPHONE


1 Déplacer le curseur Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre l'unité Bébé comme illustré ci-dessous.

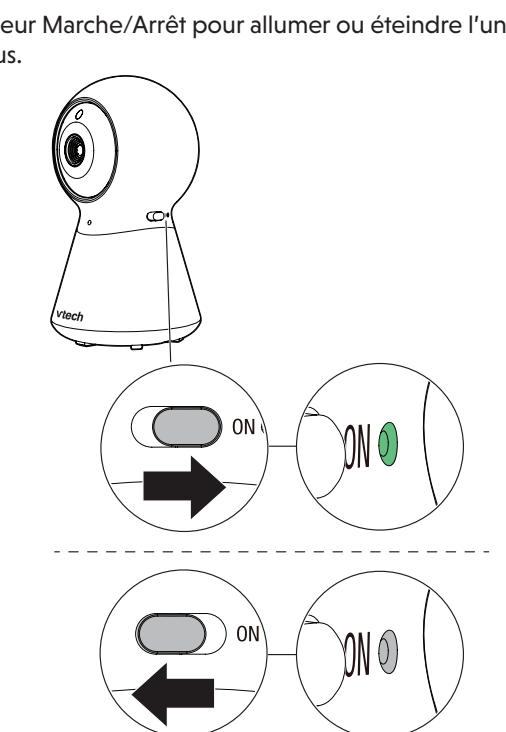



2 Maintenir appuyé le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre l'unité Parents.

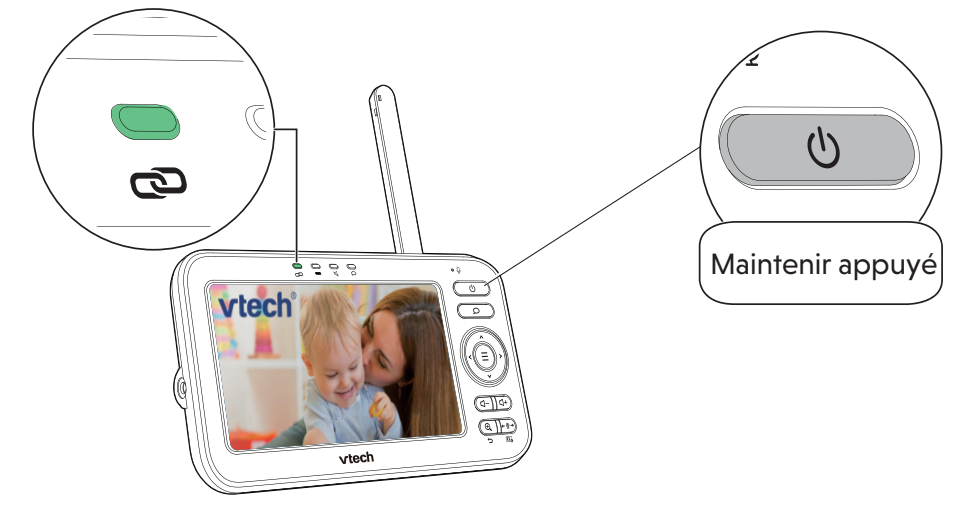


3 EMBLACEMENT DU BABYPHONE

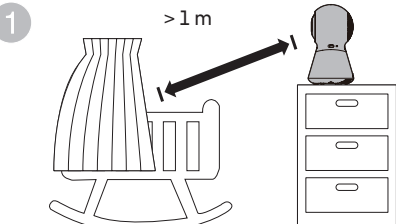1 

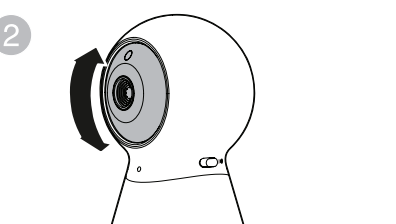2 

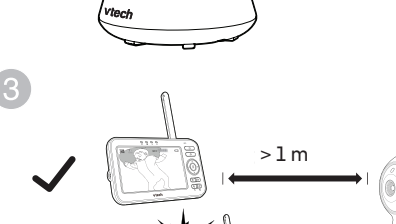3 

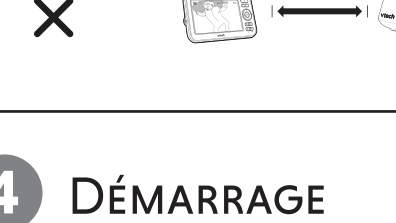4 

REMARQUE

- Pour éviter toute interférence avec d'autres produits électroniques, placer l'unité Bébé à au moins un mètre d'équipements tels que les routeurs sans fils, les micro-ondes, les téléphones portables ou ordinateurs.

ATTENTION

Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 4. Le niveau maximal est le niveau 7. Si vous entendez un son aigu :

- S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 1 mètre de l'unité Bébé OU
- Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

4 DÉMARRAGE


Une fois les deux unités allumées, l'unité Parents diffuse les images de l'unité Bébé et le voyant lumineux de jumelage s'allume.

Le voyant lumineux vert sur l'unité Bébé s'allume également.

FONCTIONNALITÉS DE BASE DE L'UNITÉ PARENTS


Ajuster le volume sonore du haut-parleur

Appuyer sur  /  pour ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents.

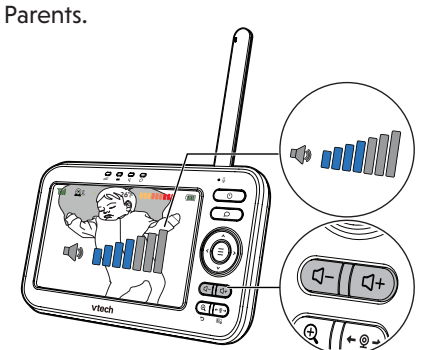


Zoom

Appuyer sur  pour zoomer et dézoomer.

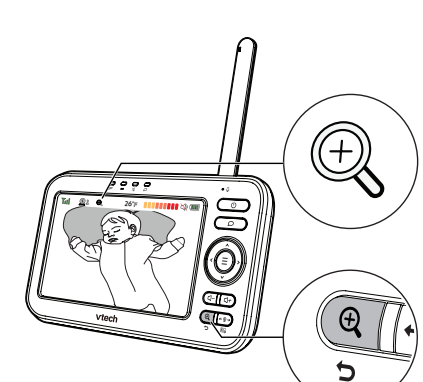


Communication à distance

Maintenir appuyé le bouton  puis parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé. Relâcher le bouton  pour arrêter la diffusion de la voix et écouter votre Bébé de nouveau.

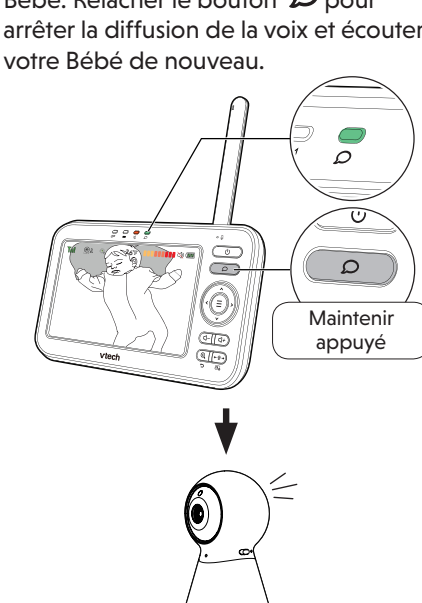

Son sans l'image

Appuyer sur le bouton  pour éteindre l'écran de l'unité Parents sans éteindre complètement l'unité en elle-même. Il sera toujours possible d'entendre les sons provenant de l'unité Bébé.

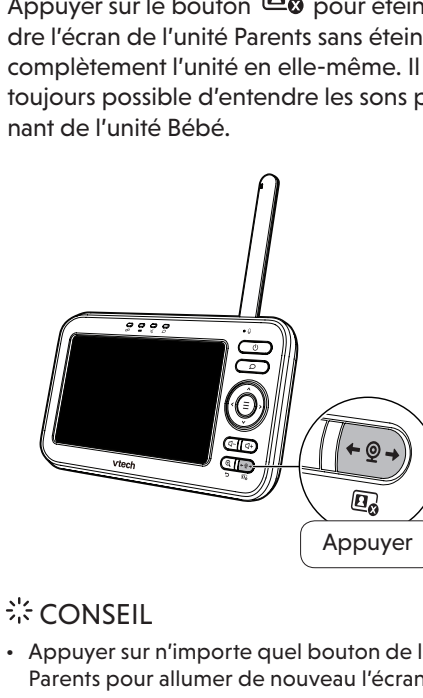

CONSEIL

- Appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents pour allumer de nouveau l'écran.

Utiliser le menu

Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu, confirmer ou sauvegarder un réglage. Il est possible d'utiliser l'unité Parents pour d'autres réglages avancés ou opérations, comme activer/arrêter la berceuse en cours de l'unité Bébé ou ajuster le niveau de sensibilité de l'unité Bébé.

Une fois dans le menu :

- Appuyer sur  pour faire défiler les différentes options.
- Appuyer à nouveau sur  pour confirmer un choix.
- Appuyer sur  ou  pour naviguer entre les différents sous-menus ou choisir un réglage à effectuer.
- Appuyer sur  pour revenir au sous-menu précédent sans changer le réglage actuel.
- Appuyer sur  pour sortir du menu et revenir à la retransmission des images.

FONCTIONS DE L'UNITÉ PARENTS

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14

FONCTIONS DE L'UNITÉ BÉBÉ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ICÔNES DE L'UNITÉ PARENTS

ICÔNES DU MENU PRINCIPAL

Menu principal

Sous-menu

Luminosité





Pour ajuster la luminosité de l'écran de l'unité Parents.

Menu principal

Sous-menu


Veilleuse





ON / OFF

Marche/Arrêt de la veilleuse

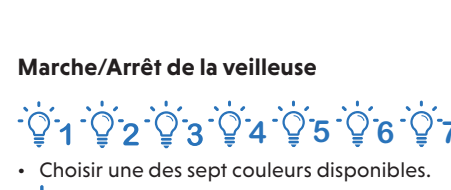

Choisir une des sept couleurs disponibles.



Choisir le mode "veilleuse intelligente" pour voir les sept couleurs changer automatiquement.



60min 30min 15min OFF

Régler la minuterie pour éteindre la veilleuse.



AUTO

Il est possible de programmer la veilleuse pour que celle-ci s'allume si elle détecte un bruit. Elle s'éteindra ensuite après 15 minutes si aucun nouveau bruit n'est détecté.

Il est possible d'ajuster le niveau de sensibilité de la détection de bruit (VOX). Voir la section **Sensibilité et signalisation sonores**.

ON / OFF

Il est possible d'activer ou désactiver la fonction de veilleuse intelligente. Lorsque cette fonction est activée, l'unité Bébé détecte la lumière ambiante. Si la pièce est lumineuse, la veilleuse s'ajuste pour être plus forte, si la pièce est sombre, la veilleuse s'ajuste pour être plus faible.

Menu principal

Sous-menu

Température





ON / OFF

ON / OFF

Activer/Désactiver l'alerte sonore de température.

Programmer l'unité Parents pour bipier lorsque la température de la pièce détectée par l'unité Bébé est en dehors de la fourchette prédéfinie.

Régler la température minimale.

Régler la température maximale.

Régler la température en Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F).

Menu principal

Sous-menu

Détection de bruit





ON / OFF

Marche/Arrêt du mode Veille

Activer ou désactiver le mode de détection de bruit.

Lorsque cette fonction est programmée sur ON et qu'aucun son n'est détecté par l'unité Bébé, l'unité Parents reste en mode Veille pour économiser de la batterie. Lorsqu'un son est détecté, l'écran et le haut-parleur de l'unité Parents se mettent en marche automatiquement pour voir et entendre Bébé. L'unité Parents s'éteindra encore une fois après 50 secondes si aucun son n'est émis.

Menu principal

Sous-menu

Sensibilité de la détection de bruit (VOX)





Vous pouvez choisir d'entendre les bruits émis par l'unité Bébé en continu ou d'entendre seulement les bruits qui excèdent le niveau prédéfini. Il suffit d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé. Voir la section **Sensibilité et signalisation sonores**.

Réglage des alertes





























































































