

## RM7766HD Video-Babyphone mit 7"-Bildschirm, WLAN und HD Pan-Tilt-Kamera



# vtech®

## Schnellstart-Anleitung

### Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres neuen Produkts von VTech.  
Bevor Sie dieses Babyphone benutzen, lesen Sie bitte  
den Abschnitt **Wichtige Sicherheitshinweise**.

#### WAS LEISTET DAS HD-VIDEO-BABYPHONE?

Mit dem Vtech Video-Babyphone mit 7"-Bildschirm, WLAN und HD Kamera sind Sie immer in der Nähe Ihres Babys, auch wenn Sie unterwegs oder abwesend sind. Dieses Babyphone ist WLAN-fähig und nutzt Ihr drahtloses Heimnetzwerk, um Live-Video und Audio über die HD-Babyeinheit und die Elterneinheit mit 7-Zoll-Farbbildschirm zu übertragen. So bleiben Sie ständig in Verbindung mit Ihrem Baby.

Sie können es auch von Ihrem Smartphone oder Tablet aus überwachen.

Das VTech Video-Babyphone mit 7"-Bildschirm, WLAN und HD Kamera verwendet die App **MyVTech Baby Pro** mit der Sie von überall auf der Welt sofort sehen und hören können, was bei Ihrem Baby passiert. Die App ist im App Store oder im Google Play™ Store erhältlich.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Das Typenschild befindet sich unten an der Basis der Babyeinheit.

Bei der Verwendung unserer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, um Gefahren durch Feuer, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden. Dazu zählen:

1. Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben sind.
2. Die Einrichtung muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
3. **VORSICHT:** Installieren Sie die Babyeinheit nicht auf einer größeren Höhe.
4. Dieses Produkt dient als Hilfsmittel. Es stellt keinen Ersatz für eine verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht durch einen Erwachsenen dar und sollte nicht als solche verwendet werden.
5. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz als medizinische Überwachung vorgesehen.
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Schwimmbädern oder Duschen.
7. **VORSICHT:** Nutzen Sie nur den mitgelieferten Akku. Wenn in der Elterneinheit ein falscher Batterietyp (Akkutyp) verwendet wird, kann Explosionsgefahr bestehen. Der Akku soll während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) ausgesetzt werden. Entsorgung des Akkus in Feuer bzw. einem heißen Ofen oder durch Quetschen bzw. Zerschneiden kann zu seiner Explosion führen. Die Lagerung oder die Verwendung des Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Setzen Sie den Akku nie extrem niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) aus, da auch dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und Batterien immer gemäß den entsprechenden rechtlichen Anweisungen.
8. Verwenden Sie mit diesem Produkt nur die mitgelieferten Netzteile. Eine falsche Netzteilpolarität oder -spannung kann schwere Schäden am Gerät verursachen.



Technische Daten der kompatiblen Netzteile:

Elterneinheit: 5 V DC, 2 A

VTech Telecommunications Ltd.

Modell: VT07EEU05200 (EU)

Babyeinheit: 5 V DC, 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Modell: VT05EEU05100 (EU)



Technische Daten der kompatiblen wiederaufadbaren Akkus:

3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh Lithium-Ionen-Akku

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Modell: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

9. Die Netzteile sind für eine ordnungsmäßige Platzierung in einer vertikalen oder Bodensteckdose vorgesehen. Die Kontaktstifte sind nicht geeignet, den Stecker in einer Steckdose an der Decke, unter dem Tisch oder in einem Schrank zu halten.
10. Bei Geräten mit Netzteil oder Anschlusskabel sollte der Stecker (das Netzteil) in der Nähe des Geräts und an einer leicht zugänglichen Stelle eingesteckt werden.
11. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Verwenden Sie einen feuchten Lappen für die Reinigung.
12. Nehmen Sie keine Änderungen an den Netzteilen vor und ersetzen Sie sie nicht durch andere Netzteile. Es besteht Verletzungsgefahr.
13. Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf die Stromkabel. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen auf die Kabel getreten oder die Kabel gequetscht werden könnten.
14. Dieses Produkt sollte nur über die Art von Stromquelle betrieben werden, die auf dem Typenschild angegeben ist. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Zuhause vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Energieversorger.
15. Überlasten Sie Steckdosen nicht und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
16. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige Tische, Regale, Ständer oder anderen ungeeigneten Oberflächen auf.
17. Dieses Produkt sollte nicht an Orten ohne ordnungsgemäße Belüftung aufgestellt werden. Die Schlitze und Öffnungen an der Rück- oder Unterseite dieses Produkts dienen der Belüftung. Um ein Überhitzen zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert werden, indem das Produkt auf einer weichen Oberfläche

wie einem Bett, Sofa oder Teppich aufgestellt wird. Dieses Produkt sollte niemals neben oder über einer Heizung oder Heizquelle aufgestellt werden.

18. Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen in das Gerät hinein – sie könnten unter Spannung stehende Teile berühren oder gefährliche Kurzschlüsse verursachen. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten auf das Gerät.
19. Um das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren, nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander, sondern bringen Sie es zu einer autorisierten Servicewerkstatt. Das Öffnen oder Entfernen von Teilen des Produkts (abgesehen von den vorgesehenen Akkuklappe) kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken aussetzen. Das falsche Neuzusammensetzen kann bei der folgenden Inbetriebnahme zu Stromschlägen führen.
20. Sie sollten den Tonempfang bei jeder Inbetriebnahme oder Bewegung der Einheiten prüfen.
21. Prüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile auf Schäden.
22. Bei Verwendung bestimmter elektronischer Geräte wie Babyphones, schnurlose Telefone usw. besteht ein sehr geringes Risiko einer Verletzung Ihrer Privatsphäre. **Um Ihre Privatsphäre zu schützen, stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt vor dem Kauf nie verwendet worden ist. Setzen Sie das Babyphone regelmäßig durch Ausschalten und anschließend durch Einschalten zurück, und schalten Sie es aus, wenn Sie nicht vorhaben, es in der näheren Zukunft wieder zu benutzen.**
23. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
24. Kleinteile dieses Babyphones können von Babys oder Kleinkindern verschluckt werden. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
25. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis gedacht, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen wurden.

#### BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

#### Warnungen

- Verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C.
- Unsachgemäße Handhabung von Akkus kann zu Verbrennungs-, Brand- oder Explosionsgefahren führen.
- Batterien und Akkus sollten keiner übermäßigen Hitze wie hellem Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt werden.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Hitzequelle.
- **⚠ Warnung – STRANGULIERUNGSGEFAHR!** Kinder können sich mit Netzkabeln STRANGULIEREN. Bewahren Sie dieses Kabel mehr als 1 m außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entfernen Sie nicht das Warnschild auf dem Netzkabel. 
- Stellen oder installieren Sie Babyeinheit niemals ins Kinderbettchen oder den Laufstall des Kindes. Bedecken Sie die Baby- oder Elterneinheit niemals mit einer Decke oder ähnlicher Bedeckung.
- Andere elektronische Produkte können Störungen Ihrer Kameraeinheit verursachen. Versuchen Sie, Ihre Kameraeinheit so weit wie möglich von folgenden elektronischen Geräten entfernt aufzustellen: Kabellose Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen, Überwachungskameras, Fernsehgeräte, PCs, Küchengeräte und schnurlose Telefone.

#### Vorsichtsmaßnahmen für Patienten mit Herzschrittmacher

Herzschrittmacher (die folgende Vorsichtsmaßnahmen gelten nur für digitale schnurlose Geräte): Wireless Technology Research, LLC (WTR), eine unabhängige Forschungsorganisation, führte eine multidisziplinäre Bewertung der Interferenz zwischen tragbaren drahtlosen Geräten und implantierten Herzschrittmachern durch. Zusammen mit der amerikanischen FDA (Food & Drug Administration), empfiehlt WTR Ärzten wie folgt:

#### Patienten mit Herzschrittmacher

- Halten Sie drahtlose Geräte mindestens 15 cm vom Herzschrittmacher entfernt
- Halten Sie eingeschaltete drahtlose Geräte NIEMALS direkt über den Herzschrittmacher, z. B. in eine Brusttasche.

Die von WTR durchgeführte Forschung fand kein Beweis für Risiko für Patienten mit Herzschrittmacher seitens anderen Personen, die sich in der Nähe befinden während sie drahtlose Geräte verwenden.


#### Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Produkt von VTech entspricht allen Normen für elektromagnetische Felder (EMF). Bei den heute verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen, stellt ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes gemäß den in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Anweisungen keine Gefahr dar.



## PAKETINHALT

Ihr Babyphone-Paket enthält die folgenden Teile. Bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung für den Fall einer Garantieleistung auf.

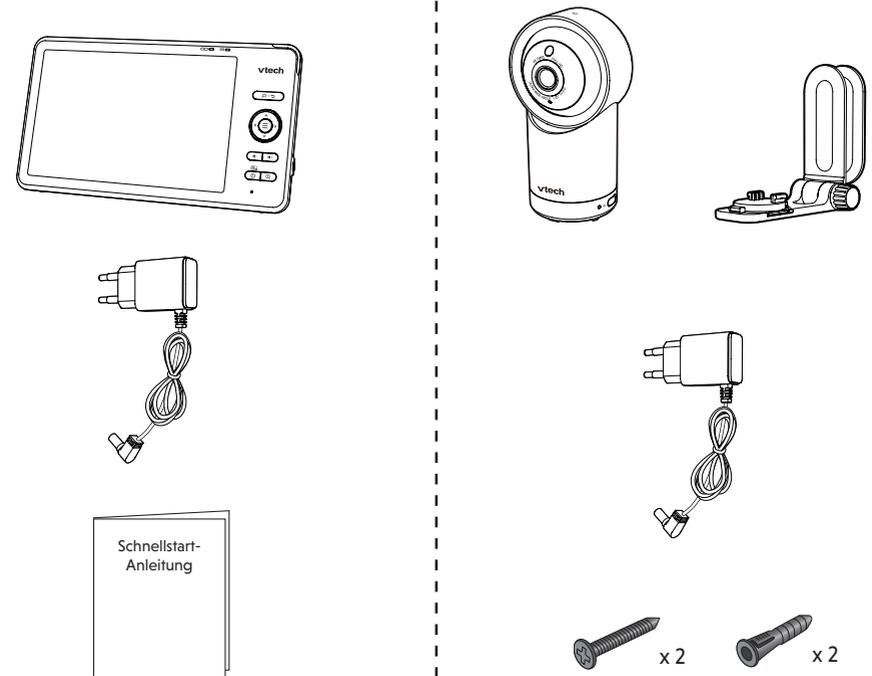

## ANFORDERUNGEN

#### Für den mobilen Zugriff:




#### MyVTech Baby Pro Mobile-App

Netzwerk	WLAN
WLAN-Router	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Internetverbindung	1,5 Mbps für 720p oder 2,5 Mbps für 1080p Upload-Bandbreite pro Babyeinheit





# ÜBERSICHT

## Übersicht Babyeinheit

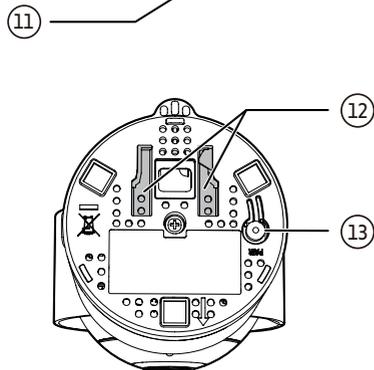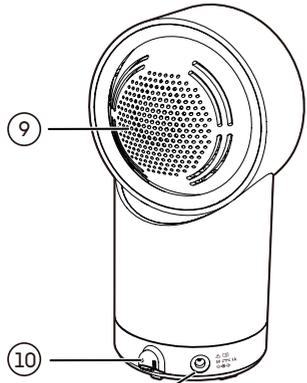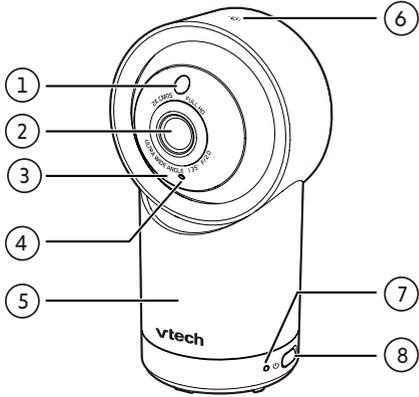

- 1 **Lichtsensor**
- 2 **Kameraobjektiv**
- 3 **Infrarot-LEDs**
  - Ermöglicht eine klare Sicht in dunkler Umgebung.
- 4 **Mikrofon**
- 5 **Nachtlicht**
- 6 **-☀- Nachtlicht-Taste**
  - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Nachtlicht**.
- 7 **LED-Anzeige**
  - Rot leuchtet konstant, wenn die Babyeinheit im Direktmodus mit der Elterneinheit verbunden ist.
  - Grün leuchtet konstant, wenn die Babyeinheit im WLAN-Modus verbunden ist.
  - Rot blinkt langsam während des Video-Streamings im Direktmodus.
  - Grün blinkt langsam während des Video-Streamings im WLAN-Modus.
- 8 **AN-/AUS-Schalter**
  - Schaltet es ein oder aus.
- 9 **Lautsprecher**
- 10 **Temperatursensor**
- 11 **Stromanschluss**
- 12 **Aussparungen für Wandmontage**
- 13 **PAIR (mit Elterneinheit verbinden)**
  - Die Eltern- und Babyeinheit sind bereits werkseitig gekoppelt.
  - Babyeinheit auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
    1. Drücken und halten Sie die **PAIR**-Taste, bis Sie einen Piepton hören.
    2. Lassen Sie die **PAIR**-Taste los, und drücken Sie die **PAIR**-Taste erneut fünfmal, bis Sie einen weiteren Piepton hören.
    3. Die Babyeinheit gibt einen weiteren Piepton von sich, sobald der Reset abgeschlossen ist. Anschließend wird die Babyeinheit neu gestartet.

## Übersicht Elterneinheit

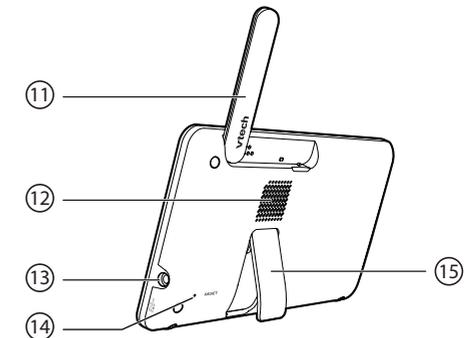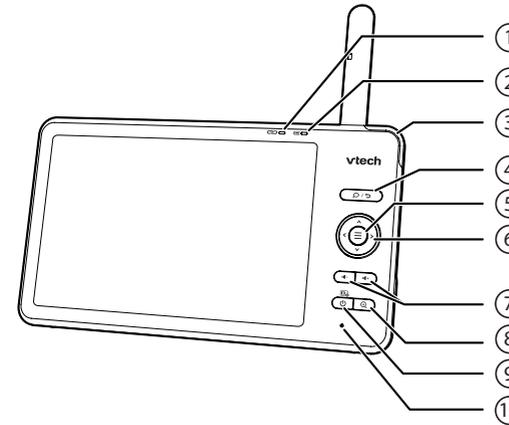

- 1 **☁ (Verbindungs-LED)**
  - An, wenn die Elterneinheit mit der Babyeinheit verbunden ist.
  - Blinkt, wenn die Verbindung zur Babyeinheit unterbrochen ist.
- 2 **🔋 Akku-LED**
  - An, wenn die Elterneinheit an das Stromnetz angeschlossen ist und der Akku geladen wird.
  - Blinkt, wenn der Akku der Elterneinheit fast leer ist und aufgeladen werden muss.
- 3 **3-stufiger LED-Tonanzeiger**
  - Grün: die Babyeinheit erkennt einen niedrigen Tonpegel.
  - Grün und gelb: die Babyeinheit erkennt einen moderaten Tonpegel.
  - Grün, gelb und rot: die Babyeinheit erkennt einen hohen Tonpegel.
- 4 **🗨 (Sprechen) / ↻**
  - Drücken und halten, um zu Ihrem Baby zu sprechen.
  - Wenn ein Untermenü angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um es zu schließen.
- 5 **☰ (Menü | Auswählen)**
  - Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
  - Wenn ein Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste, um eine Option zu wählen oder eine Einstellung zu speichern.
- 6 **◀|▲|▶|▼ Pfeiltasten**
  - Drücken Sie diese Tasten um innerhalb des Hauptmenüs und der Untermenüs nach links, oben, rechts oder unten zu navigieren.
  - Drücken Sie diese Tasten, um die Kamera der Babyeinheit nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen.
- 7 **🔊 / 🔊+**
  - Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.
- 8 **🔍 Zoom**
  - Drücken, um heran- oder herauszuzoomen.
  - Wenn ein Untermenü angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- 9 **🔌 | 📺 (An/Aus | Bildschirm an/aus)**
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Antenne**
- 12 **Lautsprecher**
- 13 **Stromanschluss**
- 14 **RESET**
  - Neustart der Elterneinheit erzwingen.
- 15 **Ständer**




# BABYPHONE ANSCHLIESSEN, AUFLADEN UND EINSCHALTEN

## Babyphone anschließen

### HINWEISE


- Der Akku ist in die Elterneinheit eingebaut.
- Verwenden Sie mit diesem Produkt nur die mitgelieferten Netzteile.
- Stellen Sie sicher, dass die Eltern- und Babyeinheit nicht an eine elektronisch gesteuerte Steckdose angeschlossen sind.
- Stecken Sie die Netzteile nur in Steckdosen in vertikalen Flächen oder Bodensteckdosen. Die Kontaktstifte der Netzteile sind nicht dafür gemacht, das Gewicht der Eltern- und Babyeinheit zu tragen, also schließen Sie sie an keine Decken-, Untertisch- oder Schrank-Steckdosen an. Andernfalls sind die Netzteile möglicherweise nicht ordnungsgemäß in der Steckdose eingesteckt.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Kabel der Elterneinheit, der Babyeinheit und der Netzteile außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

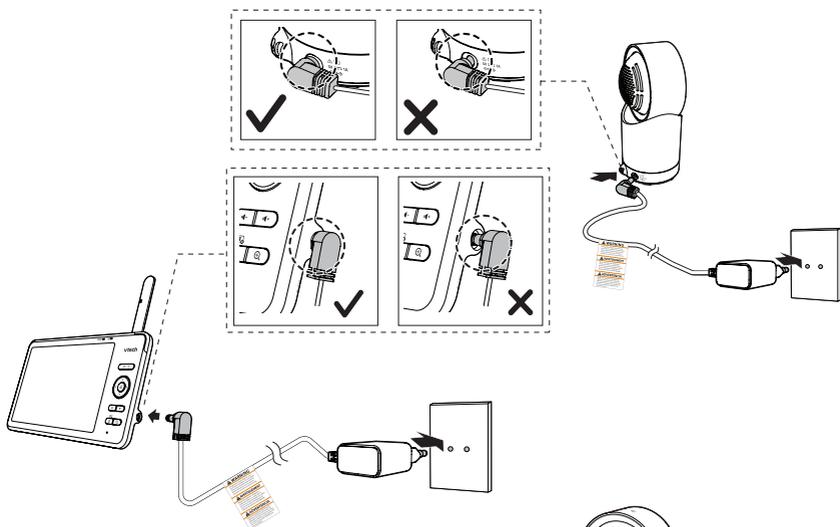

Schieben Sie den Netzschalter, um die Babyeinheit anzuschalten.

### HINWEISE

- Nach dem Einschalten leuchtet die Status-LED der Babyeinheit auf. Sie schaltet sich nach kurzer Zeit wieder aus.

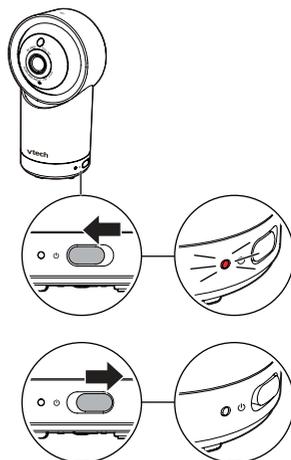

**HINWEIS:**  
Das Kameraobjektiv und die Oberfläche können sich bei normalem Betrieb erwärmen.

## Laden Sie den Akku der Elterneinheit vor der Verwendung auf

Die Elterneinheit wird über einen integrierten Akku oder über das Stromnetz betrieben. Um Ihr Baby ständig zu überwachen, lassen Sie die Elterneinheit am Stromnetz angeschlossen.

### HINWEISE

- Bevor Sie das Babyphone zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku der Elterneinheit 12 Stunden lang auf. Wenn die Elterneinheit voll aufgeladen ist, sind die Segmente des Batteriesymbols „voll“ .
- Die Standby-Zeit hängt von der tatsächlichen Nutzung ab.


Die Elterneinheit schaltet sich nach dem Anschluss an die Steckdose automatisch ein, und der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie  **Power**, um die Elterneinheit einzuschalten, oder drücken und halten Sie die Taste, um sie auszuschalten.



Das Batteriesymbol zeigt den Status des Akkus an (bitte sehen Sie unten).

BATTERIESYMBOL	AKKUSTATUS	EMPFEHLUNG
 und  werden auf dem Bildschirm der Elterneinheit angezeigt, während die  LED-Leuchte blinkt.	Der Akku ist fast leer und kann das Gerät nur noch sehr kurz betreiben.	Ohne Unterbrechung laden (etwa 30 Minuten).
Die Segmente des Batteriesymbols sind „voll“  .	Der Akku ist voll aufgeladen.	Damit er so bleibt, schließen Sie die Elterneinheit mit dem Netzteil an eine Steckdose, wenn Sie sie nicht mehr benutzen.

Stellen Sie die Antenne der Elterneinheit für einen besseren Empfang auf.

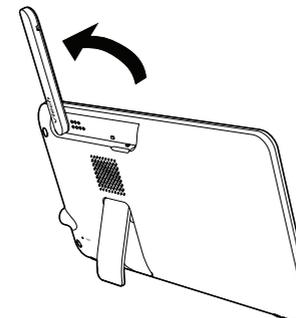



# GERÄUSCHPEGEL TESTEN UND BABYPHONE AUFSTELLEN

## Geräuschpegel des Babyphones testen

### HINWEIS

- Dieses Babyphone ist als Hilfsmittel gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine angemessene Aufsicht durch einen Erwachsenen dar und sollte nicht als solche verwendet werden.


### ACHTUNG

- Stellen Sie für den Gehörschutz sicher, dass die Elterneinheit mehr als 1 Meter von der Babyeinheit entfernt ist. Wenn Sie ein Störgeräusch hören, bewegen Sie die Elterneinheit weiter, bis das Geräusch aufhört. Sie können auch die Taste  an der Elterneinheit drücken, um das Rauschen zu reduzieren.



### TIPP

- Erhöhen Sie die Lautstärke des Lautsprechers an der Elterneinheit, wenn Sie die von der Babyeinheit übertragenen Töne nicht hören können.

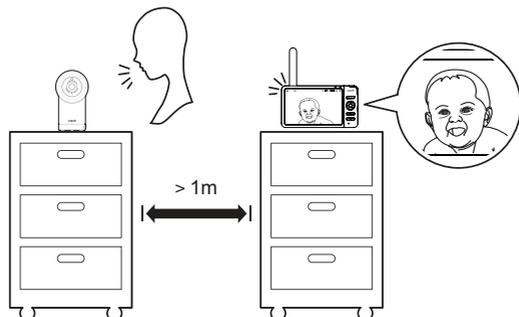


## Babyphone aufstellen

### ACHTUNG


- Stellen Sie sicher, dass sich die Babyeinheit außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befindet. Stellen oder installieren Sie die Babyeinheit niemals ins Kinderbettchen oder den Laufstall des Kindes.

1. Stellen Sie die Babyeinheit mehr als 1 Meter von Ihrem Baby entfernt auf.

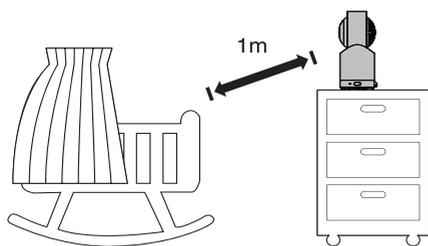

2. So vermeiden Sie Störgeräusche von Ihrem Babyphone:

- Stellen Sie sicher, dass Baby- und Elterneinheit mindestens 1 Meter voneinander getrennt sind; ODER
- verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.

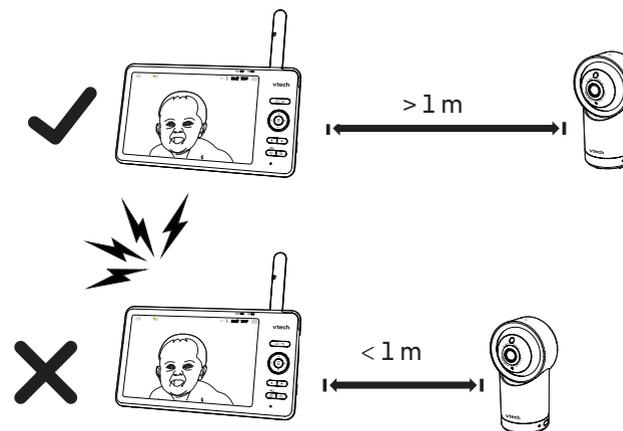

## PARENT UNIT ICONS

### Statussymbole

-  **Direktmodus**  
Eltern- und Babyeinheit sind direkt miteinander verbunden.  
Rote Balken weisen auf eine fehlende Verbindung hin.
-  **WLAN-Modus**  
Eltern- und Babyeinheit sind über WLAN verbunden.  
Das rote Symbol auf der Baby- oder Elterneinheit weist darauf hin, dass keine Verbindung zwischen den jeweiligen Einheiten und dem Router besteht.
-  Nachtsicht in Schwarzweiß ist aktiviert.
-  Bewegungserkennungsalarm ist eingeschaltet.

### Statussymbole

-  Melodien und beruhigende Töne werden abgespielt.
-  Nachtlcht ist eingeschaltet.
-  Automatisches Nachtlcht ist eingeschaltet.
-  Temperaturalarm ist eingeschaltet.
-  Lautsprecher der Elterneinheit ist stummgeschaltet.
-  21°C Temperatur
-  Akkustatus
-  Anzeige bei niedrigem Akkustand.

# SYMBOLE DER ELTERNEINHEIT


Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Hauptmenü	Untermenü	Optionen
<b>Nachtlicht</b>					
		<b>On/Off</b>			<b>Timer Bildsch.-Timeout</b>
		• Nachtlicht ein- oder ausschalten.			• Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich nach der ausgewählten Zeit aus, um Energie zu sparen, und Sie können das Baby hören, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.
		<b>Farbe</b>			<b>Andere</b>
		• Eine Nachlichtfarbe wählen.			• Sprache, Reset Werkseinstellungen, Softwareupdate.
		<b>Helligkeit</b>			
		• Helligkeit des Nachtlichts anpassen.			
		• Helligkeit auf automatische Umgebungsanpassung einstellen.			
		<b>Timer</b>	<b>Alarmeinstellungen</b>		
		• Timer zum Ausschalten des Nachtlichts nach 15, 30 oder 60 Minuten oder zum ständigen Einschalten einstellen.			• Stummschalten oder Einstellen der Alarmlautstärke.
<b>Melodien und beruhigende Klänge</b>					<b>Bewegung erkennen</b>
		Schlaflied abspielen oder stoppen.			• <b>Bewegungserkennungsalarm</b> ein-/ausschalten.
		<b>Bibliothek</b>			• <b>Empfindlichkeitsstufe der Bewegungserkennung</b> einstellen, um den Bildschirm der Elterneinheit zu aktivieren, wenn die Babyeinheit eine über eine bestimmte Stufe hinausgehende Bewegung erkennt.
		• Alle Melodien abspielen oder eine der fünf Melodien und fünf beruhigenden Klänge abspielen.			<b>Temperatur</b>
		<b>Lautstärke</b>			• <b>Temperaturerkennungsalarm</b> ein-/ausschalten.
		• Lautstärke der Wiedergabe einstellen.			• Maximale und minimale Temperatur für den Alarmbereich wählen.
		<b>Timer</b>			<b>Batterie</b>
		• Timer zum Beenden des Abspielens nach 15, 30 oder 60 Minuten oder zum ununterbrochenen Abspielen einstellen.			• Alarm bei <b>niedrigem Akkustand</b> ein-/ausschalten.
<b>Allgemeine Einstellungen</b>					<b>Link verloren</b>
		<b>Kameraverbindung</b>			• Alarm bei <b>verlorener Verbindung</b> ein-/ausschalten.
		• Mit Ihrem WLAN verbinden.			
		• Mobiltelefon verbinden.			
		<b>Lautstärke</b>	<b>Hilfe und Infos</b>		
		• Lautstärke des Lautsprechers der Babyeinheit anpassen.			<b>Hilfe</b>
		<b>Bildschirmhelligkeit</b>			• Hilfeinformationen
		• Helligkeit des Bildschirms der Elterneinheit anpassen.			<b>Video-Anleitung</b>
		<b>Temperatureinheit</b>			• Support-Video
		• Temperatureinheit ändern (°C/°F).			<b>System Inform</b>
					• Systeminformationen

# ERSTE SCHRITTE

Nach dem Einschalten des Babyphones überträgt die Elterneinheit Live-Videos im Direktmodus. Wir empfehlen Ihnen, die Anweisungen auf dem Bildschirm zu befolgen, um Ihr WLAN mit dem Babyphone für erweiterte Funktionen und einen mobilen Zugriff einzurichten. Siehe **Automatisches Software- und Firmware-Update** und **App für mobilen Zugriff herunterladen** in dieser Schnellstart-Anleitung.

## Menübedienung

Drücken Sie auf der Elterneinheit, um das Menü aufzurufen, einen Menüpunkt zu wählen oder eine Einstellung zu bestätigen. Sie können die Elterneinheit für erweiterte Einstellungsvorgänge und Bedienung der Babyeinheit benutzen, z. B. um die Melodien der Babyeinheit abzuspielen oder um die Empfindlichkeit der Babyeinheit einzustellen.

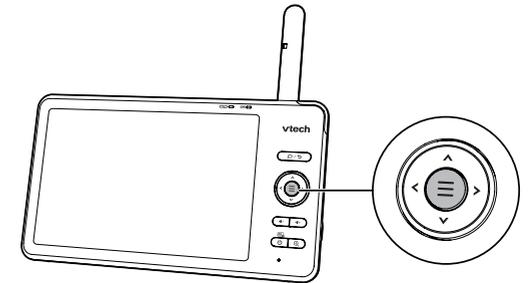


Wenn das Menü gezeigt wird:

- Drücken Sie , um zwischen den Menüpunkten zu scrollen.
- Drücken Sie , um einen Menüpunkt auszuwählen.
- Drücken Sie / , um das Live-Video erneut anzuzeigen.
- Drücken Sie , um die **Hilfeseite** anzuzeigen.


## Lautstärke der Lautsprecher anpassen

Drücken Sie / , um die Lautstärke des Lautsprechers der Elterneinheit einzustellen, der von der Babyeinheit empfangen wird.

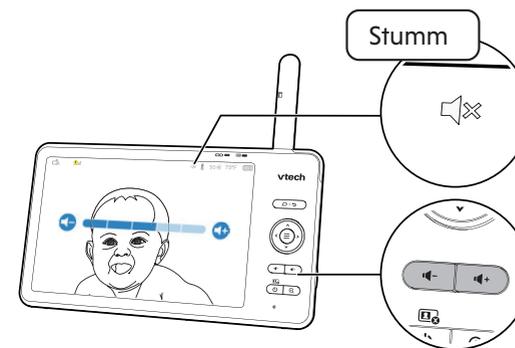


## Zoom

Drücken Sie , um in einer festen Zoomsequenz heran- oder herauszu-zoomen. weist darauf hin, dass das Bild 3-fach vergrößert ist.

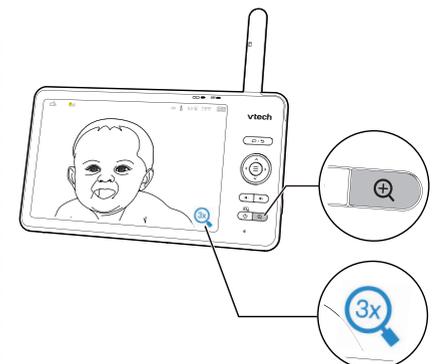

## Sprechen Sie mit Ihrem Baby über die Babyeinheit


1. Drücken und halten Sie die -Taste.
2. Wenn das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, sprechen Sie in Ihre Elterneinheit. Ihre Stimme wird an die Babyeinheit übertragen und von ihrem Lautsprecher hörbar.
3. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die -Taste los. Jetzt hören Sie Ihr Baby wieder.

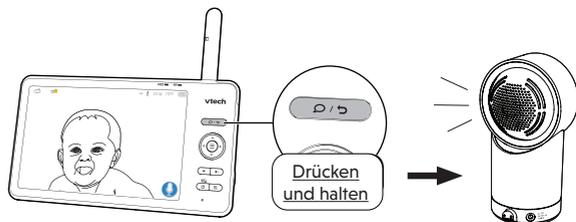

## Bildschirm der Elterneinheit ein-/ausschalten

Der Bildschirm der Elterneinheit kann ein- oder ausgeschaltet werden, während die Elterneinheit eingeschaltet bleibt. Die Geräusche der Babyeinheit werden weiterhin an die Elterneinheit übertragen.


- Drücken Sie   auf der Elterneinheit, um den Bildschirm auszuschalten.
- Um den Bildschirm wieder anzuschalten, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Elterneinheit.

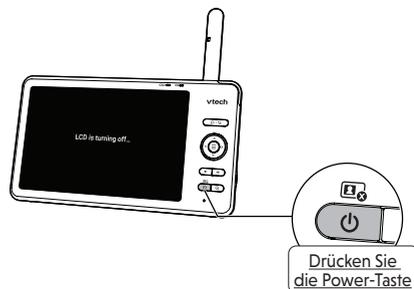

## Kamera schwenken und neigen

Verwenden Sie zum Schwenken und Neigen der Kamera die Pfeiltasten oder das Bedienfeld auf der Elterneinheit.


- Drücken Sie    , um die Kamera nach links, rechts, oben und unten zu bewegen;
- Drücken und halten Sie    , um die Kamera kontinuierlich zu bewegen.

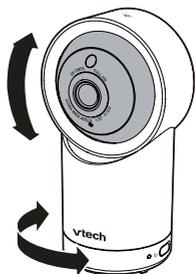

## TIPP

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen oder die WLAN-Verbindung zurückzusetzen, können Sie die Elterneinheit durch Drücken der **RESET**-Taste auf der Rückseite der Einheit zurücksetzen.

Stecken Sie einen Stift in das **RESET**-Loch auf der Rückseite der Elterneinheit und drücken Sie anschließend vorsichtig darauf.

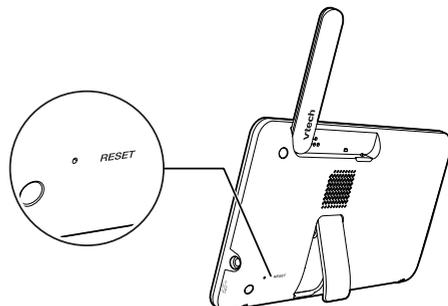

## NACHTLICHT

Das Nachtlitccht kann sowohl an der Elterneinheit ferngesteuert oder an der Babyeinheit direkt eingestellt werden.

### An der Elterneinheit:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder , um zum Menü  **Nachtlicht** zu gehen.
3. Drücken Sie  oder , um die folgenden Optionen auszuwählen:



Nachtlicht ein- oder ausschalten



Farbe des Nachtlichts auswählen




Helligkeit des Nachtlichts anpassen



Nachtlicht-Timer einstellen

### An der Babyeinheit:

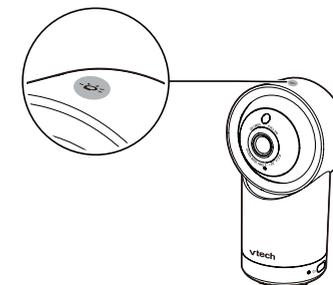

### **Nachtlicht-Taste**

Einfaches Antippen: Ein-/Ausschalten  
Antippen und halten (bei eingeschaltetem Licht): Helligkeit des Nachtlichts anpassen.



# APP FÜR MOBILEN ZUGRIFF HERUNTERLADEN

## 1 Installation der App

### a) Über die Elterneinheit

#### HINWEIS

- Vor der Installation der App müssen Sie das Babyphone mit Ihrem WLAN verbinden.

Drücken Sie auf der Elterneinheit, gehen Sie zu > .

- Drücken Sie .
- Gehen Sie zu > > **Mobiltelefon verbinden.**
- Scannen Sie den QR-Code auf der Elterneinheit, um die App auf Ihr Mobilgerät herunterzuladen.

### b) Über den App Store

- Besuchen Sie den App Store oder den Google Play Store .
- Suchen Sie nach der Mobil-App mit dem Stichwort „myvtech baby pro“.
- Laden Sie die **MyVTech Baby Pro** Mobil-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

### ODER

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die App zu erhalten.

#### HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät die Mindestanforderung für die Mobil-App erfüllt.

### Mindestanforderung

Die Mobil-App ist kompatibel mit:

- Android™ 6.0 oder höher; und
- iOS 12 oder höher.



## 2 Benutzerkonto einrichten Auf Ihrem Mobilgerät:

- Tippen Sie auf , um die Mobil-App zu starten, und erstellen Sie anschließend ein Benutzerkonto.
- Wir empfehlen für die Registrierung Ihres Benutzerkontos gängige Webmail-Dienste, wie z. B. Google Gmail. Überprüfen Sie Ihre E-Mail (und den Spam-Ordner), aktivieren Sie Ihr neues Kamerakonto über den E-Mail-Link und melden Sie sich schließlich bei Ihrem Konto an.

## 3 Kamera hinzufügen

Folgen Sie den Anweisungen in der Mobil-App, um die Kamera zu koppeln.



# WIE FUNKTIONIERT DAS SYSTEM

#### TIPP

Für eine bessere Sicherheit und eine stabilere Verbindung muss dieses Babyphone mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN verbunden und im WLAN-Modus betrieben werden.

### Direktmodus

Die Eltern- und Babyeinheit Ihres Video-Babyphones sind standardmäßig im Direktmodus miteinander verbunden, sodass Sie direkt nach dem Auspacken Live-Videos streamen können. Es wird **NICHT empfohlen, nach der Erstinbetriebnahme die Verbindung im Direktmodus weiter zu verwenden.**



#### TIPP


Unter Umständen ist die Signalstärke geringer, wenn die Eltern- und Babyeinheit weit voneinander entfernt sind oder sich Hindernisse wie z. B. Innenwände zwischen ihnen befinden. Sie müssen den WLAN-Modus einrichten, um die Einheiten über Ihr WLAN zu verbinden und die Verbindung zwischen der Eltern- und Babyeinheit zu verbessern.

### WLAN-Modus

Sie müssen Ihr Babyphone im **WLAN-Modus** einrichten, um Live-Videostreaming über Ihre Elterneinheit mit einer verbesserten Verbindung zu genießen. Der **WLAN-Modus** ist der empfohlene Modus für eine stabile Verbindung.

Der **WLAN-Modus** verwendet Ihr 2,4-GHz-WLAN, um Ihr Video-Babyphone zu verbinden. Er unterstützt Live-Videostreaming über die Elterneinheit und die Smartphone-App.

Wenn Sie Live-Videos mit Ihrem Mobilgerät außerhalb Ihres Zuhauses streamen möchten, können Sie die **MyVtech Baby Pro** Mobil-App herunterladen und installieren. Mit der Mobil-App stellt Ihr WLAN-Router (nicht inbegriffen) eine Internetverbindung zu Ihrem HD-Video-Babyphone her. Sie dient als Kommunikationskanal zwischen Ihrer Babyeinheit und Ihrem Mobilgerät und ermöglicht es Ihnen, Ihre Babyeinheit zu überwachen und/oder zu steuern, egal wo Sie sich befinden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt **App für mobilen Zugriff herunterladen** in dieser Schnellstart-Anleitung.

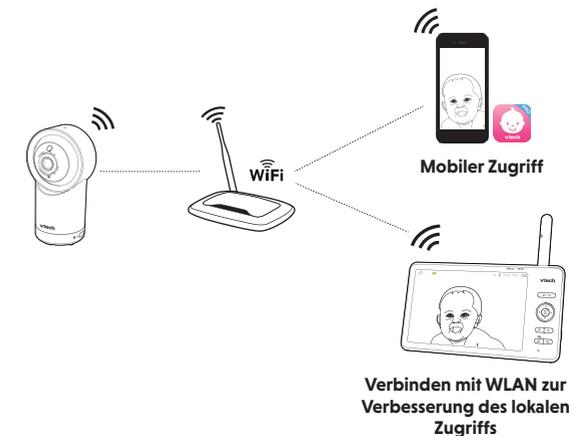

#### HINWEIS

- Wenn sowohl die Elterneinheit als auch die App die Kamera gleichzeitig anzeigen, wird die Videoqualität optimiert, um das bestmögliche Anzeigergebnis zu erzielen.



## SCHÜTZEN SIE IHRE PRIVATSPHÄRE UND ONLINE-SICHERHEIT

VTech kümmert sich um Ihre Privatsphäre und Ihren Seelenfrieden. Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit branchenweit empfohlenen „Best Practices“ zusammengestellt, um Ihre drahtlose Verbindung privat zu halten und Ihre Geräte im Internet effektiv zu schützen. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre WLAN-Verbindung sicher ist.

- Bevor sie ein neues Gerät zu Ihrem WLAN verbinden, stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal Ihres Routers verschlüsselt ist, indem Sie im WLAN-Sicherheitsmenü Ihres Routers die Einstellung „WPA2-PSK mit AES“ auswählen.

Ändern Sie die Standardeinstellungen.

- Ändern Sie den werkseitig eingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres WLAN-Routers zu einem neuen, eindeutigen Namen.
- Ändern Sie Standardpasswörter in eindeutige, starke Passwörter. Ein starkes Passwort:
  - Ist mindestens 10 Zeichen lang.
  - Ist komplex.
  - Enthält keine Wörter aus dem Wörterbuch oder persönliche Informationen.
  - Enthält eine Mischung aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen.

Halten Sie die Software Ihrer Geräte auf dem neuesten Stand.

- Laden Sie Sicherheitspatches von den Herstellern Ihrer Geräte herunter, sobald sie verfügbar sind. So haben Sie immer die neuesten Sicherheitsupdates.
- Wenn die Funktion verfügbar ist, aktivieren Sie automatische Aktualisierungen für zukünftige Versionen.

Deaktivieren Sie Universal Plug and Play (UPnP) auf Ihrem Router.

- Wenn UPnP auf einem Router aktiviert ist, kann diese Funktion die Wirksamkeit Ihrer Firewall einschränken, indem sie anderen Netzwerkgeräten ermöglicht, eingehende Ports ohne Ihrer Aufsicht und Zustimmung zu öffnen. Ein Virus oder ein anderes Malware-Programm könnte diese Funktion verwenden, um die Sicherheit des gesamten Netzwerks zu gefährden.




## AUFSTELLUNGORT DER BABYEINHEIT TESTEN

Wenn Sie Ihr Babyphone an einem bestimmten Ort installieren und es mit Ihrem WLAN verbinden möchten, müssen Sie testen, an welchen Orten in Ihrer Wohnung die WLAN-Signalstärke am besten ist. Nachdem Sie die Elterneinheit eingeschaltet haben, können Sie die Anzeige der WLAN-Signalstärke der Elterneinheit als Hilfsmittel für die Überprüfung verwenden. Sobald Sie einen geeigneten Standort gefunden haben, können Sie Ihre Babyeinheit installieren. Wenn nötig, passen Sie die Entfernung zwischen Ihrer Babyeinheit und dem WLAN-Router an.

### TIPP

- Je nach Umgebung und störenden Faktoren, wie z. B. die Beeinträchtigung der Signalstärke durch Entfernung und Innenwände, können Sie ein schwächeres WLAN-Signal wahrnehmen. Um die WLAN-Signalstärke zu verbessern, passen Sie den Abstand oder die Richtung Ihrer Elterneinheit an. Prüfen Sie Ihre Elterneinheit erneut.

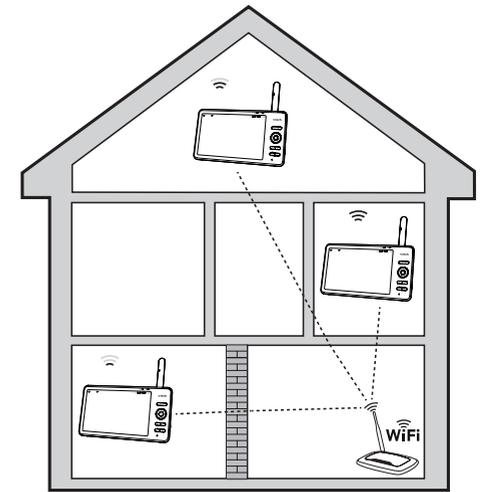

## AUTOMATISCHES SOFTWARE- UND FIRMWARE-UPDATE

Um die optimale Leistung Ihres HD-Video-Babyphones zu gewährleisten, wird die Elterneinheit eine Meldung anzeigen und Sie auffordern, die Software und die Firmware der Babyeinheit zu aktualisieren, sobald neue Versionen verfügbar sind. Wählen Sie „Jetzt“, um das System neu zu starten, oder schalten Sie die Elterneinheit später aus und wieder ein, um das System mit der neuesten Software neu zu starten.

- Um zu prüfen, ob auf Ihrem Gerät die neueste Software installiert ist, oder um Ihre Gerätesoftware zu aktualisieren, gehen Sie zu:



### Ihr HD-Video-Babyphone mit Ihrem WLAN verbinden

- Sie müssen Ihr Video-Babyphone mit Ihrem gesicherten WLAN verbinden, um die neuesten Software- und Firmware-Updates zu erhalten. Um WLAN einzurichten, gehen Sie zu:



### HINWEIS


- Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit eingeschaltet ist, wenn Sie WLAN einrichten.

# BABYEINHEIT AN WAND BEFESTIGEN (OPTIONAL)

## HINWEISE

- Prüfen Sie die Empfangsstärke und den Kamerawinkel der Babyeinheit, bevor Sie die Löcher bohren.
- Welche Arten von Schrauben und Dübel benötigt werden, hängt vom Wandaufbau ab. Es kann sein, dass für die Befestigung der Babyeinheit an Ihrer Wand entsprechende Schrauben und Dübel benötigt werden, die separat erworben werden müssen.

1. Platzieren Sie die Wandhalterung an die Wand und markieren Sie die zwei Löcher parallel auf der Wand mit einem Bleistift. Legen Sie die Wandhalterung ab und bohren Sie zwei Löchern in der Wand in den markierten Punkten (5,5 mm-Bohrer).

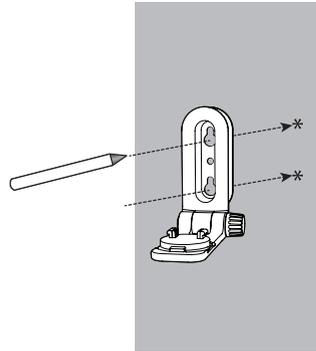


2. Wenn Sie Löcher in ein Holzprofil einer Ständerwand bohren, gehen Sie zu Schritt 3.


- Wenn Sie die Löcher in andere Materialien als ein Holzprofil einer Ständerwand bohren, stecken Sie Dübel in die Löcher. Tippen Sie mit einem Hammer vorsichtig auf die Dübel, bis sie bündig mit der Wand abschließen.




3. Richten Sie die Halterung der Wandbefestigung wie in der Darstellung mit den Löchern an der Wand aus. Ziehen Sie zunächst die Schraube im mittleren Loch fest, damit die Halterung in Position bleibt. Nun können Sie die andere Schraube im oberen Loch anziehen.

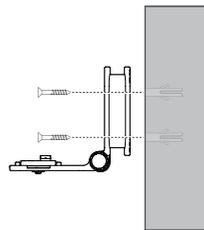

4. Platzieren Sie die Babyeinheit in der Wandhalterung und schieben Sie sie vorwärts, bis sie einrastet. Verbinden Sie das Netzteil mit der Babyeinheit.

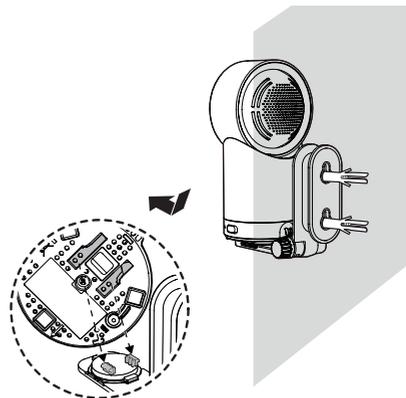


3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher in die Dübel ein und ziehen Sie die Schrauben an, bis nur ungefähr 6 mm der Schrauben hervorstehten.

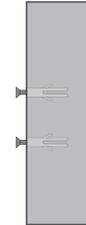


## ODER

4. Platzieren Sie die Babyeinheit in der Wandhalterung und schieben Sie sie vorwärts, bis sie einrastet. Richten Sie die Löcher an der Wandhalterung mit den Schrauben an der Wand aus, und schieben Sie die Wandhalterung nach unten, bis sie einrastet.

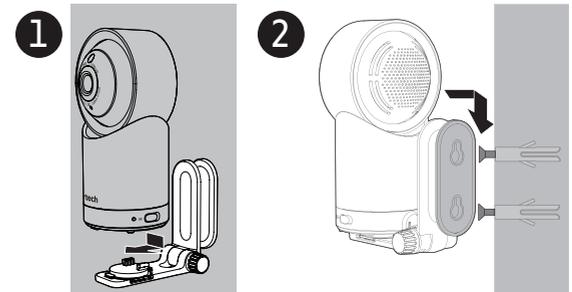

5. Sie können den Aufnahmewinkel der Babyeinheit vergrößern, indem Sie die Wandhalterung neigen. Halten Sie die Babyeinheit und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Damit wird das Gelenk der Wandhalterung gelöst. Neigen Sie Ihre Babyeinheit hoch oder runter, um den gewünschten Winkel einzustellen. Drehen Sie den Knopf nun im Uhrzeigersinn, um das Gelenk festzustellen und den Winkel beizubehalten.

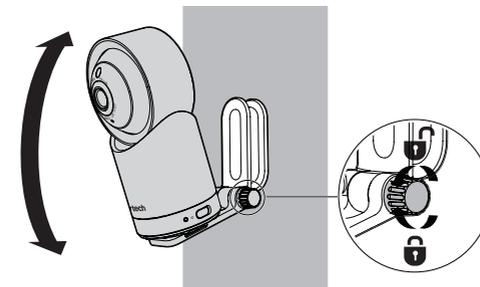

## Q&A HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum Babyphone.

Warum funktioniert das Babyphone nicht normal?	Versuchen Sie Folgendes (in der aufgeführten Reihenfolge) zur allgemeinen Abhilfe: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trennen Sie die Stromversorgung der Baby- und Elterneinheit.</li> <li>2. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die Baby- und Elterneinheit wieder an die Stromversorgung anschließen.</li> <li>3. Schalten Sie die Baby- und Elterneinheit ein.</li> <li>4. Warten Sie, bis sich die Elterneinheit mit der Babyeinheit synchronisiert hat. Dieser Vorgang kann bis zu einer Minute dauern.</li> </ol>
Warum leuchtet die Einschaltanzeige der Baby- und Elterneinheit nicht auf, wenn die Einheiten eingeschaltet werden?	Möglicherweise ist die Elterneinheit nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Elterneinheit und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Anschließend drücken Sie  <b>Power</b> , um die Elterneinheit einzuschalten und die Verbindung mit der Babyeinheit herzustellen.  Möglicherweise ist die Babyeinheit nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Babyeinheit und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Schieben Sie anschließend den  <b>ON/OFF</b> -Schalter auf <b>ON</b> , um die Babyeinheit einzuschalten und die Verbindung mit der Elterneinheit herzustellen.
Warum wird meine Elterneinheit nicht aufgeladen, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist?	Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung nicht über einen elektronischen Wandschalter gesteuert wird.  Der Akku kann durch längeren Gebrauch degradiert oder defekt sein. Siehe <b>Garantie</b> für Reparatur/Ersatz.
Warum ist mein Bildschirm schwarz-weiß?	Der Bildschirm ist bei Nacht oder in einem dunklen Raum schwarz-weiß, wenn die Nachtsichtfunktion aktiviert ist. Das ist normal.
Warum bekomme ich eine Blendung oder unscharfe Anzeige auf meinem Bildschirm, wenn ich mein Baby nachts sehe?	Nachts oder in einem dunklen Raum können die Umgebung und andere störende Faktoren wie Beleuchtung, Objekte, Farben und Hintergründe die Bildqualität auf dem Bildschirm der Elterneinheit beeinträchtigen. Passen Sie den Winkel der Babyeinheit an oder stellen Sie die Babyeinheit auf eine höhere Ebene, um Blendung und eine unscharfe Anzeige zu vermeiden.
Warum erzeugt das Babyphone ein Störgeräusch?	Die Eltern- und Babyeinheit befinden sich möglicherweise zu nahe beieinander. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewegen Sie die Elterneinheit von der Babyeinheit weg, bis das Geräusch aufhört; ODER</li> <li>• Verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.</li> </ul>
Warum piept die Elterneinheit?	Die Babyeinheit befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie die Elterneinheit näher an die Babyeinheiten heran (mindestens jedoch 1 m).  Die Elterneinheit ist möglicherweise für eine normale Funktion nicht ausreichend aufgeladen. Laden Sie den Akku der Elterneinheit auf, bis das Batteriesymbol auf „voll“  wechselt.  Die Temperatur im Kinderzimmer ist möglicherweise zu hoch oder zu niedrig.
Warum reagiert die Elterneinheit zu schnell auf andere Geräusche?	Die Babyeinheit erfasst auch andere Geräusche als die Ihres Babys. Passen Sie die Empfindlichkeitsstufe (VOX) auf einen niedrigeren Wert an oder verringern Sie die Lautstärke des Lautsprechers der Elterneinheit.
Warum höre ich kein Geräusch/Warum höre ich mein Baby nicht weinen?	Die Lautstärke des Lautsprechers der Elterneinheit ist möglicherweise zu niedrig. Siehe <b>Lautstärke des Lautsprechers der Elterneinheit anpassen</b> , um die Lautstärke zu erhöhen.
Warum kann ich keine Verbindung herstellen? Warum wird die Verbindung gelegentlich unterbrochen? Warum gibt es Tonunterbrechungen?	Die Babyeinheiten befinden sich möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie die Elterneinheit näher an die Babyeinheit heran (mindestens jedoch 1 m).  Andere elektronische und drahtlose Produkte können Störungen Ihres Babyphones verursachen. Stellen Sie Ihr Babyphone so weit wie möglich von diesen Geräten entfernt auf.

## ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

Befolgen Sie diese Hinweise, damit dieses Produkt immer gut aussieht und perfekt funktioniert:

- Stellen Sie es nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten auf, die elektrische Interferenz erzeugen können (z. B. Motoren oder Leuchtstofflampen).
- Setzen Sie das Produkt KEINER direkten Sonneneinstrahlung aus und schützen Sie es vor Nässe.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und behandeln Sie es vorsichtig.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem feuchten Tuch.
- Tauchen Sie die Eltern- oder Babyeinheit NIEMALS in Wasser und reinigen Sie sie nicht unter dem Wasserhahn.
- Verwenden Sie mit dem Produkt KEINE flüssige Reinigungsmittel oder Sprühreiniger.
- Stellen Sie sicher, dass Eltern- und Babyeinheit trocken sind, bevor Sie sie wieder an das Stromnetz anschließen.

## AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Babyphone längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie die Elterneinheit, die Babyeinheit und die Netzteile an einem kühlen und trockenen Ort auf.

## AUFSICHT DURCH ERWACHSENE

- Dieses Babyphone ist ausschließlich für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.
- Stellen Sie die Babyeinheit nicht ins Kinderbettchen oder den Laufstall des Kindes.
- Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, sollten Sie sie nicht mit dem Babyphone und seinem Zubehör spielen lassen. DIESES GERÄT IST KEIN SPIELZEUG.

## TECHNISCHE DATEN

Frequenz	Babyeinheit: 2412 - 2472 MHz
Kanäle	13
LCD	7" Farb-LCD (IPS 1280x800 Pixel)
Nomineller Wirkungsbereich	Der tatsächliche Wirkungsbereich kann abhängig von den Umweltbedingungen bei der Verwendung variieren.
Anschlusswerte	Netzteil für die Babyeinheit: Ausgang: 5 V DC, 1000 mA.  Netzteil für die Elterneinheit: Ausgang: 5 V DC, 2 A. Akku für die Elterneinheit: 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh Lithium-Ionen-Akku

# KUNDENDIENST UND GARANTIE



## KUNDENDIENST UND GARANTIE

### WICHTIG

Bewahren Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf.

### Kundendienst

Sie sind der Besitzer eines Qualitätsprodukts von VTech®, das mit Sorgfalt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.

Folgende Punkte werden von der Garantie nicht abgedeckt:

- Beschädigung des Produkts durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Unbefugte Reparaturen oder Änderungen am Produkt.
- Durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursachte Schäden.
- Fehlerhafte Akkus oder durch Auslaufen der Akkus verursachte Schäden.
- Durch mangelhafte oder unwirksame Transportverpackungen verursachte Schäden oder Transportschäden.
- Beschädigung des LCD-Displays.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

[www.vtechphones.eu](http://www.vtechphones.eu)

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt ist für den Einsatz innerhalb Europas vorgesehen.

Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Bedingungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 2014/53/EU.

VTech Telecommunications Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Video-Babyphone RM7766HD die wesentlichen Bedingungen und gültigen Vorschriften von Direktive 2014/53/EU einhält.

Die Konformitätserklärung für das RM7766HD ist unter [www.vtech.com/rtte-directive](http://www.vtech.com/rtte-directive) direkt verfügbar.



## ENTSORGUNG VON BATTERIEN, AKKUS UND GERÄTEN



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Geräten und Batterien bzw. der Verpackung bedeutet, dass diese Artikel nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Materialien enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind.

Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen ggf. darauf hin, dass die Batterie (der Akku) mehr als die in der Batterieverordnung (2006/66/EC) vorgeschriebene Menge an Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten.



Die ausgefüllte Leiste weist darauf hin, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen – entsorgen Sie Ihre Geräte, Batterien und Akkus verantwortungsbewusst.

Android™ und Google Play™ sind Marken von Google Inc.

App Store ist eine Marke von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

### Credits:

Die Audiodatei Background Noise ist von Caroline Ford erstellt worden und wird unter der Creative Commons-Lizenz verwendet.

Die Audiodatei Stream Noise ist von Caroline Ford erstellt worden und wird unter der Creative Commons-Lizenz verwendet.

Die Audiodatei Crickets At Night ist von Mike Koenig erstellt worden und wird unter der Creative Commons-Lizenz verwendet.

Die Audiodatei Heart ist von Zarabadeu erstellt worden und wird unter der Creative Commons-Lizenz verwendet.

Hersteller: VTech Telecommunications Ltd.

23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong

Importeur: Snom Technology GmbH.

Aroser Allee 66, 13407, Berlin.



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
© 2023 VTech Telecommunications Ltd.  
Alle Rechte vorbehalten. 06/23. RM7766HD\_SNOM\_DE\_QSG\_V1

