

BM3254
Babyphone Vidéo Clear Plus



vtech®
Guide de démarrage rapide

INFORMATIONS POUR VOTRE SÉCURITÉ

La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébé.

Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :

- Respecter les instructions du présent guide de démarrage rapide ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Attention :** ne pas installer l'unité Bébé à une hauteur supérieure à deux mètres.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge. Bien que ce produit soit conçu avec des matériaux résistants, il pourrait cesser de fonctionner pour une raison quelconque. Vous ne devez pas supposer qu'il continuera de fonctionner durant une certaine période. De plus, ce produit n'est pas un dispositif médical et il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle. Ce produit est destiné à vous assister dans la supervision de votre enfant.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT :** utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la détruisant ou en la coupant avec un appareil peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie sujette à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour trier les batteries usagées.
- Utiliser uniquement les transformateurs secteur/adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre transformateur secteur/adaptateur peut causer une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Utiliser uniquement les transformateurs secteur/adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :
 - Utiliser uniquement les transformateurs secteur/adaptateurs inclus :
 - Sortie unité Parents : 5V CC 1A
 - Vtech Telecommunications Ltd.
 - Modèle : VT05EEU05100
 - Ou-
 - Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
 - Modèle : A318-050100W-EU2
 - Sortie unité Bébé : 6V CC 400mA
 - Vtech Telecommunications Ltd.
 - Modèle : VT05EEU06040
 - Utiliser uniquement la batterie pré-installée :
 - Zuhai Great Power Energy Co., Ltd.
 - Batterie Li-ion, 3.6V, 2600mAh, 9.36Wh
 - Modèle : ICB06050-2-600-3.6V-35LP
- Les transformateurs secteur/adaptateurs sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir le transformateur secteur/adaptateurs s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
- Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, le transformateur secteur/adaptateurs doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un lingé légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
- Ne pas modifier les transformateurs secteur/

adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.


- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piélinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de votre habitation, consulter un électricien ou une compagnie d'électricité.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Ne pas poser ce produit sur une table, étagère ou un socle instable ni sur aucune autre surface instable.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.) pour éviter les surchauffes. Ne pas placer le produit sur un radiateur ou tout autre appareil de chauffage ni même à proximité.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter ou retirer des pièces du produit autres que les compartiment et socle mentionnés dans ce guide. En cas de démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Emmener le produit au service habilité le plus proche. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit désassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écoute-bébés, téléphones sans fil, etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Attention

- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement. Ne pas retirer cette étiquette.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits (routeur sans fil, radio, téléphone portable, téléphone sans fil, interphone, télévision, ordinateur et appareil ménager).


CONTENU DE LA BOÎTE

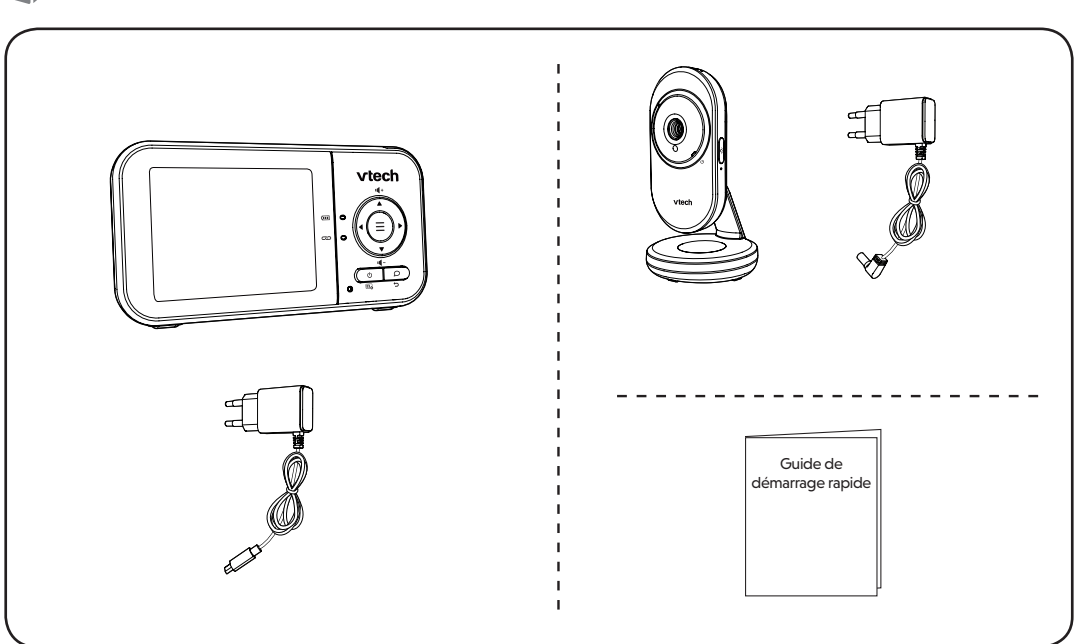

1 INSTALLATION DU BABYPHONE

REMARQUES

- La batterie rechargeable de l'unité Parents est pré-installée.
- Utiliser uniquement les transformateurs secteur/adaptateurs inclus.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les transformateurs secteur/adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les transformateurs secteur/adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

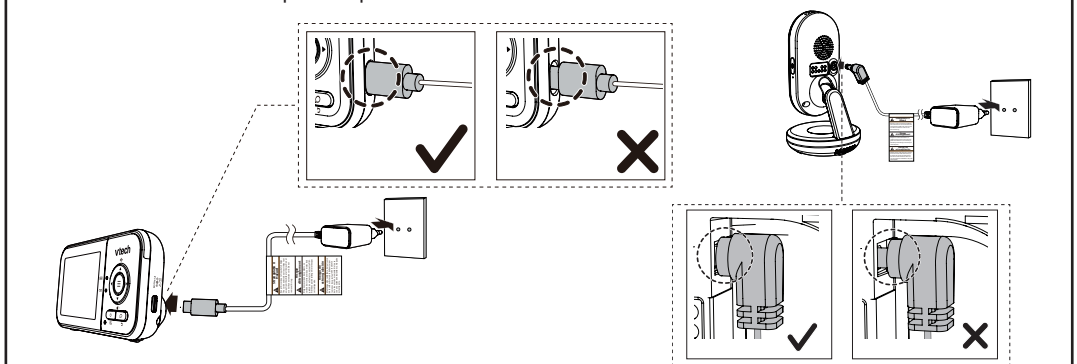

1 INSTALLATION DU BABYPHONE (SUITE)

Recharger la batterie de l'unité Parents

Une fois l'unité Parents installée et allumée, la batterie se charge automatiquement.

REMARQUES

- Avant d'utiliser le babyphone pour la première fois, charger la batterie de l'unité Parents pendant 12 heures. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de la batterie devient pleine.
- Le temps de charge de la batterie est plus long lorsque l'unité Parents est allumée. Pour raccourcir le temps de charge, éteindre l'unité Parents pendant la charge.
- L'autonomie de la batterie dépend du niveau choisi pour la détection du bruit, de l'état actuel de la batterie et de son âge.

L'icône de la batterie indique l'état de la batterie (voir le tableau suivant) :

ICÔNES	ÉTAT DE LA BATTERIE	ACTION
L'écran affiche l'icône clignote.	La batterie est très peu chargée et ne pourra être utilisée que pour une courte durée.	Recharger la batterie sans interruption (environ 30 minutes).
L'icône de la batterie est pleine .	La batterie est chargée complètement.	Pour que la batterie reste chargée complètement, la recharger lorsque l'unité Parents n'est pas utilisée en la branchant sur secteur à l'aide du transformateur secteur/adaptateurs inclus.

2 ALLUMER/ÉTEINDRE LE BABYPHONE


- L'unité bébé s'allume automatiquement une fois connectée à la prise de courant. Débranchez de l'alimentation pour l'éteindre.
- Maintenir appuyé pour allumer ou éteindre l'unité Parents.



3 EMBLACEMENT DU BABYPHONE

ATTENTION

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.

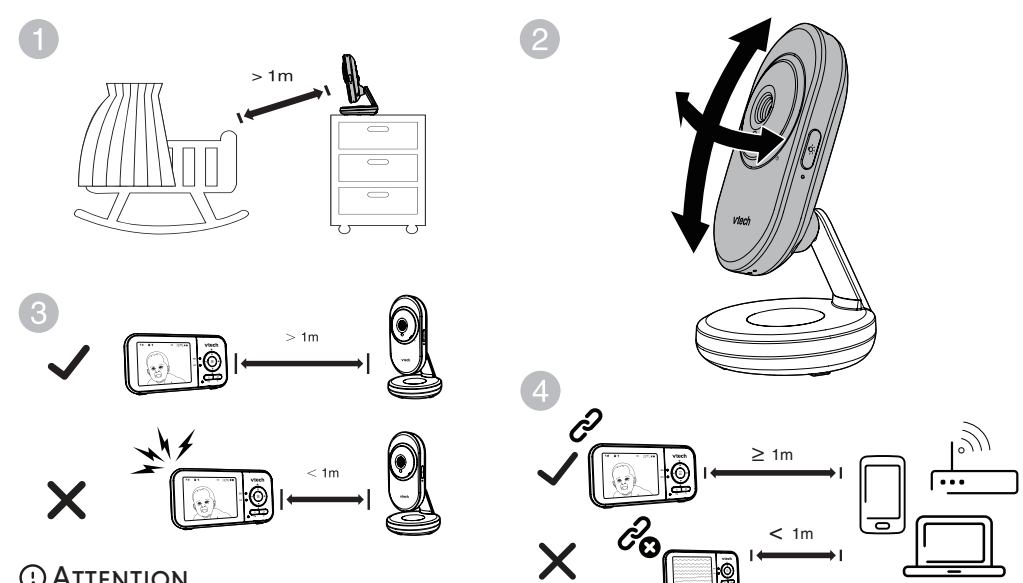

ATTENTION

- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Le niveau maximal est le niveau 5. Si vous entendez un son aigü :
 - Assurer que l'unité Parents est placée à plus de 1 mètre de l'unité Bébé OU
 - Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.


REMARQUES

- Pour éviter toute interférence avec d'autres produits électroniques, placer l'unité Bébé à au moins un mètre d'équipements tels que les routeurs sans fils, les micro-ondes, les téléphones portables ou ordinateurs.

4 DÉMARRAGE

Une fois les deux unités allumées, l'unité Parents diffuse les images de l'unité Bébé et le voyant lumineux de jumelage s'allume.

Le voyant lumineux vert sur l'unité Bébé s'allume également.

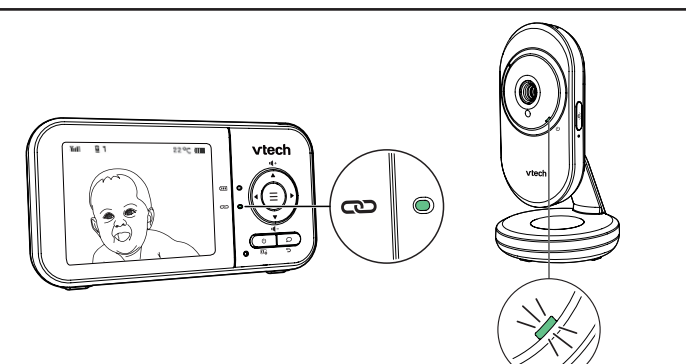

FONCTIONNALITÉS DE BASE DE L'UNITÉ PARENTS

Utiliser le menu


Appuyer sur pour accéder au menu, confirmer ou sauvegarder un réglage. Il est possible d'utiliser l'unité Parents pour d'autres réglages avancés ou opérations, comme activer/arrêter la berceuse en cours de l'unité Bébé ou ajuster le niveau de sensibilité de l'unité Bébé.

Une fois dans le menu :

- Appuyer sur ou pour faire défiler les différentes options.
- Appuyer sur ou pour choisir un réglage à effectuer.
- Appuyer sur pour confirmer un choix.
- Appuyer sur pour sortir du menu et revenir à la retransmission des images.

Communication à distance

Maintenir appuyé le bouton puis parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé. Relâcher le bouton pour arrêter la diffusion de la voix et écouter votre Bébé de nouveau.

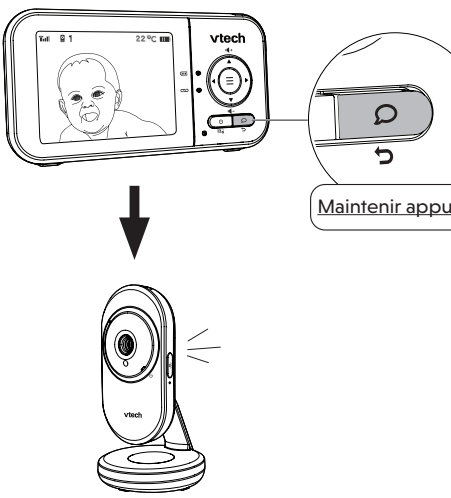

Son sans l'image


Appuyer sur le bouton pour éteindre l'écran de l'unité Parents sans éteindre complètement l'unité en elle-même. Il sera toujours possible d'entendre les sons provenant de l'unité Bébé.

CONSEIL

- Appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents pour allumer de nouveau l'écran.


Ajuster le volume sonore du haut-parleur

- Appuyer sur / pour ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents.

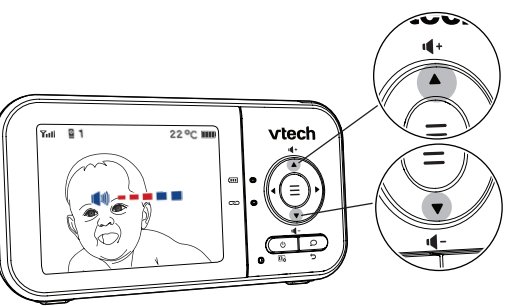


Zoom

- Appuyer sur en mode Veille.
- Choisir .
- Appuyer sur ou pour choisir entre pour zoomer et pour dézoomer, puis appuyer sur pour confirmer ce choix.

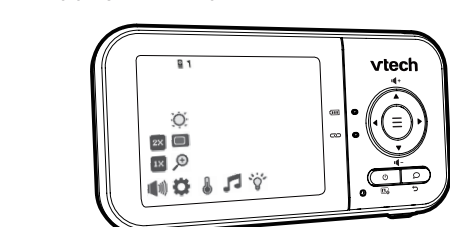


FONCTIONS DE L'UNITÉ PARENTS

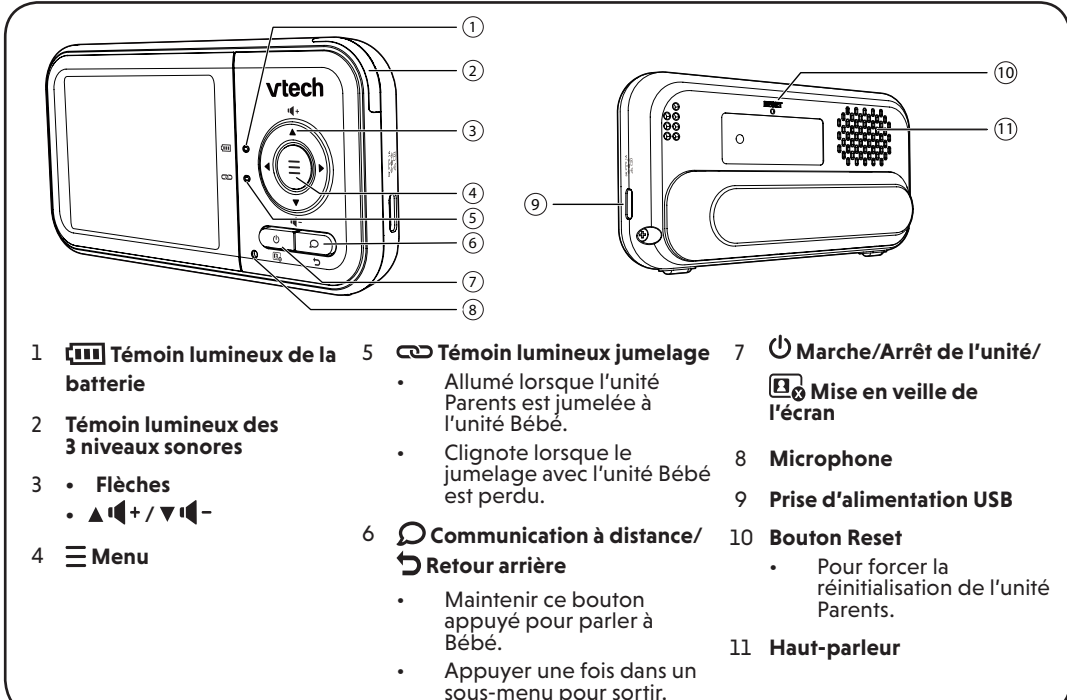

- Témoin lumineux de la batterie
- Témoin lumineux des 3 niveaux sonores
 - Flèches
 - / -
- Menu
- Témoin lumineux jumelage
 - Allumé lorsque l'unité Parents est jumelée à l'unité Bébé.
 - Clignote lorsque le jumelage avec l'unité Bébé est perdu.
- Communication à distance/Retour arrière
 - Maintenir ce bouton appuyé pour parler à Bébé.
 - Appuyer une fois dans un sous-menu pour sortir.
- Marche/Arrêt de l'unité/ Mise en veille de l'écran
- Microphone
- Prise d'alimentation USB
- Bouton Reset
 - Pour forcer la réinitialisation de l'unité Parents.
- Haut-parleur
- Bouton Marche/Arrêt de la veilleuse
- Jumelage
 - L'unité Parents et l'unité Bébé contenues dans cette boîte sont préalablement jumelées.
- Haut-parleur
- Prise d'alimentation
- Fentes pour fixation murale

FONCTIONS DE L'UNITÉ BÉBÉ

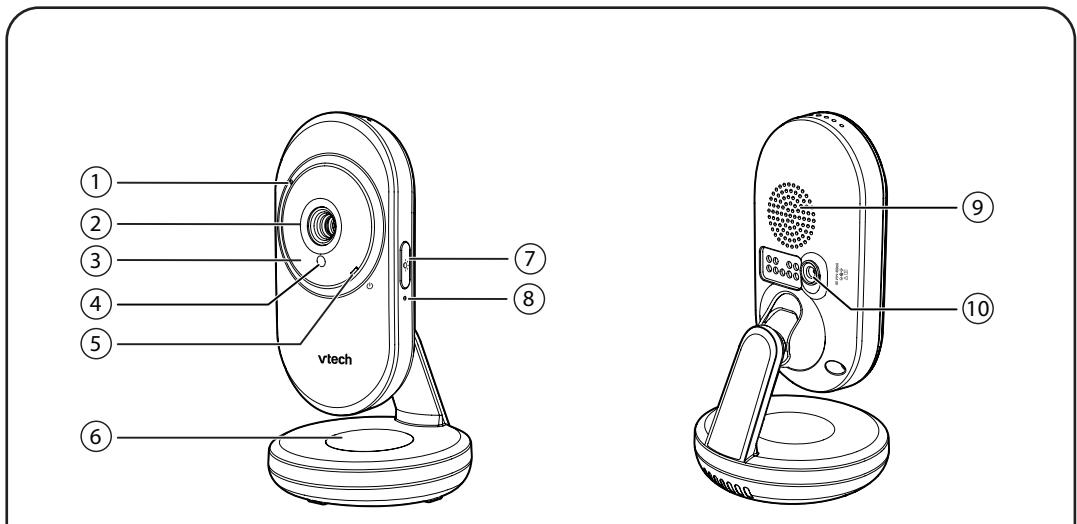

- Microphone
- Caméra
- LED infrarouges
- Capteur de lumière
- Témoin lumineux de marche
- Veilleuse
- Bouton Marche/Arrêt de la veilleuse
- Jumelage
 - L'unité Parents et l'unité Bébé contenues dans cette boîte sont préalablement jumelées.
- Haut-parleur
- Prise d'alimentation
- Fentes pour fixation murale

ICÔNES DE L'UNITÉ PARENTS

Icônes de contrôle

- État de la connexion**
 - s'affiche lorsqu'un signal de forte intensité est détecté entre l'unité Bébé et l'unité Parents.
 - ou s'affiche lorsqu'un signal d'intensité faible est détecté entre l'unité Bébé et l'unité Parents.
- État de la vue actuelle**
 - Cette icône indique le nombre d'unités Bébé en cours de visualisation.
- Zoom**
 - Cette icône indique quand l'image de l'unité Parents a été zoomée.
- Vision nocturne**
 - Cette icône indique quand l'image de l'unité Bébé est passée en mode Vision nocturne.
- Communication Parents/Bébé**
 - Cette icône apparaît lorsque vous parlez à l'unité Bébé à partir de l'unité Parents.
- Berceuses et sons apaisants**
 - Cette icône s'affiche lorsqu'une berceuse est en cours de lecture.
- Veilleuse**
 - Cette icône s'affiche lorsque la fonction Veilleuse est activée.
- Alerte Son coupé**
 - Cette icône s'affiche lorsque le volume du haut-parleur de l'unité Parents est réglé au minimum.
 - Cette icône s'affiche également lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
- Température en temps réel**
 - Affiche en temps réel la température détectée par l'unité Bébé en Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F) (ex : **14 °C** ou **57 °F**).
- État de la batterie**
 - s'affiche en clignotant quand la batterie est en charge.
 - s'affiche en clignotant quand la batterie est en charge alors qu'elle avait été déchargée complètement.
 - s'affiche quand la batterie est rechargée entièrement.
 - s'affiche quand la batterie est faible et qu'elle a besoin d'être rechargée.

Icônes du menu principal

- | Menu principal | Sous-menu | Menu principal | Sous-menu |
|---|-----------|--|-----------|
| Volume | | Réglages | |
| <ul style="list-style-type: none">Pour ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parent. | | Luminosité | |
| | | <ul style="list-style-type: none">Pour ajuster la luminosité de l'écran de l'unité Parents. | |
| Réglages | | Zoom | |
| Minuteur d'extinction de l'écran | | <ul style="list-style-type: none">Pour zoomer ou dézoomer l'image diffusée sur l'unité Bébé. | |
| <ul style="list-style-type: none">L'écran de l'unité parents s'éteint après le délai sélectionné pour économiser de l'énergie, mais vous continuez à entendre le bébé lorsque l'écran est éteint. | | Température | |
| Sensibilité VOX (alerte activée par la voix) | | <ul style="list-style-type: none">Marche/Arrêt de l'alerte sonore de température.Programmer l'unité Parents pour biper lorsque la température de la pièce détectée par l'unité Bébé est en dehors de la fourchette prédéfinie. | |
| <ul style="list-style-type: none">Lorsque vous sélectionnez VOX, l'écran de l'unité parents s'allume automatiquement lorsque les sons détectés dépassent un certain niveau. Réglez la sensibilité du microphone de votre unité bébé. Plus le niveau de sensibilité est élevé, plus l'unité bébé est sensible à la détection des sons transmis à l'unité parents. Pour plus de détails, voir la section sensibilité au son et activation sonore.L'unité parents s'éteint de nouveau après 50 secondes si le son détecté est inférieur au niveau réglé. | | <ul style="list-style-type: none">Régler la température minimale et maximale. | |
| REMARQUE | | <ul style="list-style-type: none">Lorsque l'écran de l'unité parents est éteint et qu'il reçoit des alertes, par exemple en cas de perte de liaison entre l'unité parents et l'unité bébé, ou lorsque la batterie est faible, l'écran de l'unité parents s'allume. | |

ICÔNES DE L'UNITÉ PARENTS (SUITE)

Icônes du menu principal

Menu principal

Berceuses et sons apaisants

Volume sonore

- Pour ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Bébé lorsqu'il joue une berceuse ou un son apaisant.

Veilleuse

OFF ON

- Pour mettre en marche ou arrêter la veilleuse.

Icônes d'alerte et significations

Batterie faible pour l'unité Parents



S'affiche quand la batterie est faible et a besoin d'être rechargée.

Opération en cours.



Température trop élevée



La température détectée par l'unité Bébé est trop élevée par rapport à la fourchette prédéfinie.

Température trop basse



La température détectée par l'unité Bébé est trop basse par rapport à la fourchette prédéfinie.

Connexion perdue



S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.

Unité Parents branchée sur secteur.



Indicateurs lumineux



- S'allume quand l'unité Parents est connectée à l'unité Bébé.
- Clignote lorsque la connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé est perdue.




- S'allume lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur ou qu'elle est en train de recharger.
- Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible et a besoin d'être rechargée.
- S'éteint lorsque l'unité Parents n'est pas branchée sur secteur.

SENSIBILITÉ ET SIGNALISATION SONORES

Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé

L'écran de l'unité parents s'allume uniquement lorsque les sons détectés dépassent un certain niveau.


Utilisez l'unité parents pour régler la sensibilité du microphone de votre unité bébé. Plus le niveau de sensibilité est élevé, plus l'unité bébé est sensible à la détection des sons transmis à l'unité parents. Le niveau de sensibilité de VOX est pré-réglé au niveau le plus élevé.

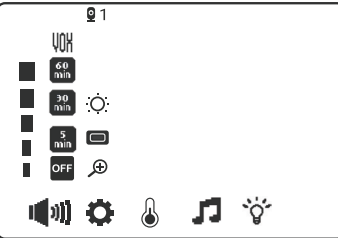

NIVEAU DE SENSIBILITÉ	Très élevé	Élevé	Modéré	Faible	Très faible
DESCRIPTION	L'écran de l'unité parents s'allume pour les sons faibles (y compris les bruits de fond) provenant de la chambre de votre bébé.	L'écran de l'unité parents s'allume pour les sons plus forts émis par votre bébé. Il reste éteint lorsque votre bébé dort profondément.	L'écran de l'unité parents s'allume pour les babillages et les sons plus forts de votre bébé. Il reste éteint lorsque votre bébé émet des sons doux.	L'écran de l'unité parents s'allume pour les pleurs et les sons plus forts émis par votre bébé. Il reste éteint lorsque votre bébé émet des sons doux.	L'écran de l'unité parents s'allume pour les pleurs forts et les sons crie émis par votre bébé. Il reste éteint lorsque votre bébé émet des sons doux.

Activation de l'écran de l'unité Parents par le son

Lorsque l'on sélectionne **VOX**, l'écran de l'unité parents reste éteint lorsque l'unité bébé détecte des sons inférieurs au niveau réglé afin d'économiser l'énergie. Lorsque l'unité bébé détecte des sons plus forts que le niveau de sensibilité sonore sélectionné, l'écran de l'unité parents s'allume automatiquement. Elle s'éteint de nouveau après 50 secondes si le son détecté est inférieur au niveau réglé.

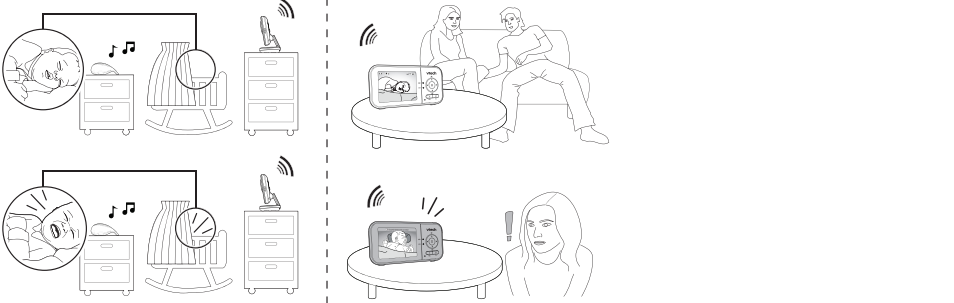

MODE RÉDUCTION DE LUMIÈRE

Le mode économie est destiné à vous aider à économiser la batterie de l'unité parents. Lorsque l'unité parents n'est pas en charge, l'écran s'assombrit pour économiser l'énergie après 10 minutes d'inactivité, lorsqu'aucune touche n'est appuyée ou qu'aucune alerte n'est reçue de l'unité bébé.




Appuyer sur n'importe quel bouton

REMARQUES

- Lorsque le mode de réduction de lumière est activé, toute pression sur une touche ou tout message d'alerte déclenche le retour de l'écran au niveau de luminosité prédéfini. Après 10 minutes d'inactivité, l'écran repasse en mode Réduction de lumière.

VISION NOCTURNE

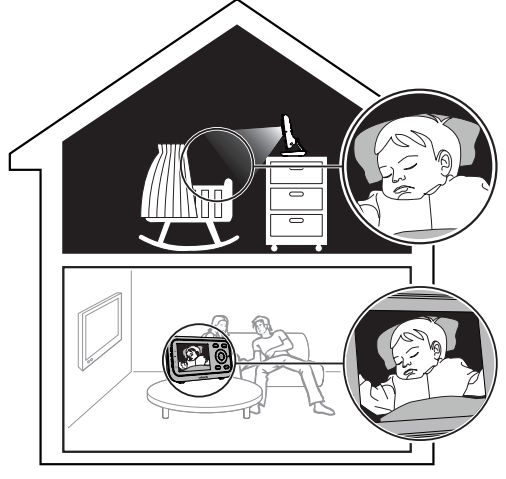

L'unité Bébé possède une caméra infrarouge qui s'active automatiquement lorsque l'intensité lumineuse de la pièce diminue. Elle permet de voir Bébé dans une pièce peu éclairée, ainsi que dans le noir total. Les images sont retransmises en noir et blanc sur l'écran de l'unité Parents et l'icône  apparaît à l'écran.

REMARQUES

- Il peut y avoir un court temps d'adaptation lorsque la caméra passe en mode **Vision nocturne**. Une tache blanche peut apparaître à l'écran puis disparaître.
- Les images sont retransmises en noir et blanc lorsque la caméra infrarouge s'enclenche.

CONSEIL

- Certains luminaires, couleurs, objets situés dans le champ de vision de la caméra peuvent affecter la qualité de l'image. Ajuster l'angle de la caméra ou déplacer l'unité Bébé pour optimiser la prise de vue.

FIXER L'UNITÉ BÉBÉ AU MUR (OPTIONNEL)

Articles à acheter


Vous devrez acheter les articles ci-dessous séparément pour monter votre unité Bébé au mur :

 2 vis  2 chevilles

REMARQUES

- Le type de vis et de cheville dépend de la composition du mur.

1

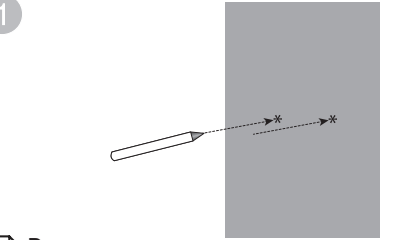


REMARQUES

- Vérifier la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer les trous.

À l'aide d'un crayon, faites deux marques sur le mur. Assurez-vous qu'elles sont à la même distance que les œillets de montage au dos de l'unité Bébé.

2

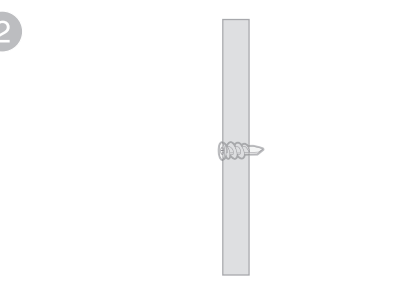


Percez deux trous dans le mur. Si vous percez les trous dans un étau, passez à l'étape 3.

-OU-


Si vous percez les trous dans un élément autre qu'un étau, insérez les chevilles dans les trous. Tapotez doucement avec un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient alignées avec le mur.

3

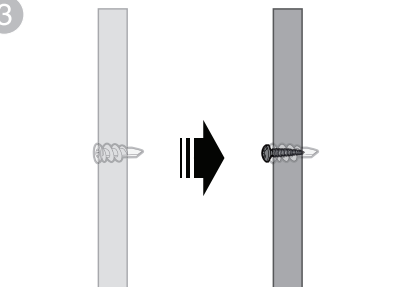

Vissez les vis dans les trous et laissez dépasser environ 0,65 cm (1/4 de pouce) de leur longueur.

4

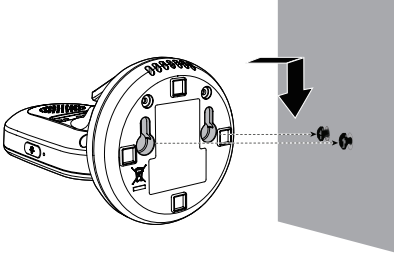

ENTRETIEN GÉNÉRAL DU PRODUIT

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- NE PAS placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et NE PAS les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

STOCKAGE

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

SUPERVISION D'UN ADULTE

- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.

vtech

SERVICE CLIENTÈLE ET GARANTIE

IMPORTANT
Conservez ce reçu comme preuve d'achat.

Service clientèle

Vous êtes propriétaire d'un produit de qualité de VTech®, fabriqué avec soin et soumis à des contrôles de qualité stricts.

Votre produit est couvert par une garantie de deux ans à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel ou de fabrication.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes :

- Dommages au produit dus à une utilisation inappropriée.
- Réparations ou modifications non autorisées du produit.
- Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi.
- Piles rechargeables défectueuses ou dommages causés par une fuite de la pile rechargeable.
- Les dommages causés par un emballage défectueux ou inefficace pendant le transport ou tout autre dommage causé pendant le transport.
- Détérioration de l'écran LCD.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle :

SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlin, Allemagne

www.vtechphones.eu

2
ANS

TRI DES PRODUITS, BATTERIE ET PILES USAGÉS



Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive (2006/66/CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Ce produit est destiné à être utilisé en Europe.
Cet équipement est conforme aux dispositions de la Directive RED - Directive européenne 2014/53/EU - concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques.
Nous, VTech, déclarons que le Babyphone Vidéo Clear Plus (BM3254) est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 2014/53/EU.
Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site : www.vtech.com/rte-directive

CE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Contrôle de fréquence	Crystal controlled PLL synthesizer
Fréquence de transmission	Unité Bébé : 2405 - 2475 MHz Unité Parents : 2405 - 2475 MHz Puissance maximale utilisée par l'émetteur : 0.1W (100mW)
Canaux	32
Écran	Écran couleur LCD de 2.8" (QVGA 320x240 pixels)
Portée	La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé.
Alimentation	Unité Parents : batterie 3.6V, 2600mAh Li-ion, 9.36Wh Adaptateur de l'unité Bébé : Sortie : 6V DC @ 400mA Adaptateur de l'unité Parents : Sortie : 5V DC @ 1A

Fabricant : VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong
Importateur : SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlin (Allemagne)

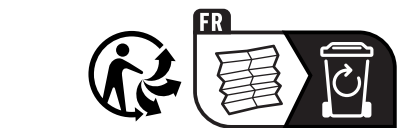

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à en modifier certaines caractéristiques sans avis préalable.
VTech. Tous droits réservés.
08/24. BM3254_FR_QSG_V3.

