




Safe & Sound Babyphone Hibou Family BM2300

Manuel d'utilisation

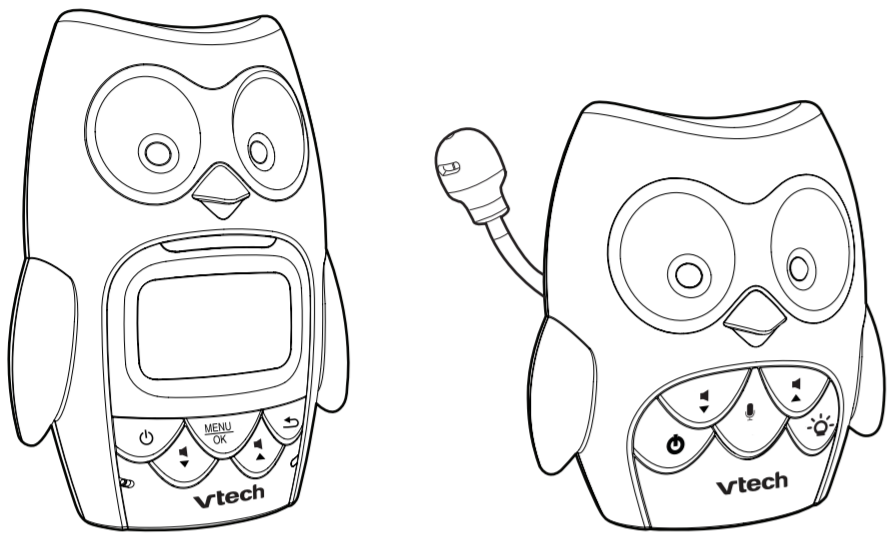

Remerciements


Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.


Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

Avertissements – informations de sécurité

La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébé.

Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Attention : ne pas installer l'unité Bébé à une hauteur supérieure à deux mètres.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge. Bien que ce produit soit conçu avec des matériaux résistants, il pourrait cesser de fonctionner pour une raison quelconque. Vous ne devez pas supposer qu'il continuera de fonctionner durant une certaine période. De plus, ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle. Ce produit est destiné à vous assister dans la supervision de votre enfant.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la détruisant ou en la coupant avec un appareil, peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement aux températures extrêmement chaudes, peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie sujette à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour trier les batteries usagées.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.
- Utiliser uniquement les adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :
 Utiliser uniquement les adaptateurs secteur indiqués ci-dessous :
 Vtech Telecommunications Limited.
 Modèle : VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK).

 Utiliser uniquement les batteries indiquées ci-dessous:
Ni-MH AAA550mAh 2.4V
Corun - Ni-MH AAA550mAh 2.4V


- Les adaptateurs secteur sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir l'adaptateur s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
- Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, l'adaptateur secteur doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Ne pas poser cet appareil sur une table, étagère ou un socle instable ni sur aucune autre surface instable.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.) pour éviter les surchauffes. Ne pas placer le produit sur un radiateur ou tout autre appareil de chauffage ni même à proximité.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter ou retirer des pièces du produit autres que les compartiment et socle mentionnés dans le manuel. En cas de démontage, vous vous exposeriez à des risques d'électrocution ou de blessure. Emmener le produit au service habilité le plus proche. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.

- Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écoute-bébés, téléphones sans fil, etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'accident.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Attention**
- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
 - Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
 - Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
 - S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
 - Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
 - Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

Contenu de la boîte

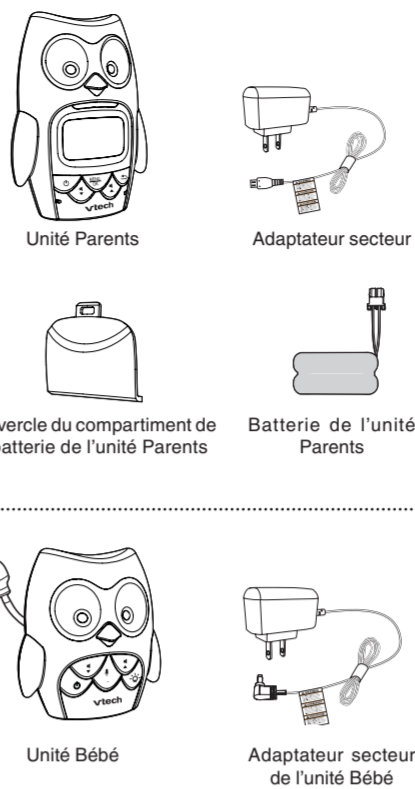


Installation de la batterie

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant.

note

- Utiliser uniquement la batterie fournie avec l'unité Parents.
- Si vous souhaitez surveiller votre Bébé sur une longue durée, nous vous conseillons de brancher l'unité Parents directement sur secteur.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.
- Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de types incorrects. Jetez les piles épuisées en respectant les instructions

Merci de suivre les indications suivantes :

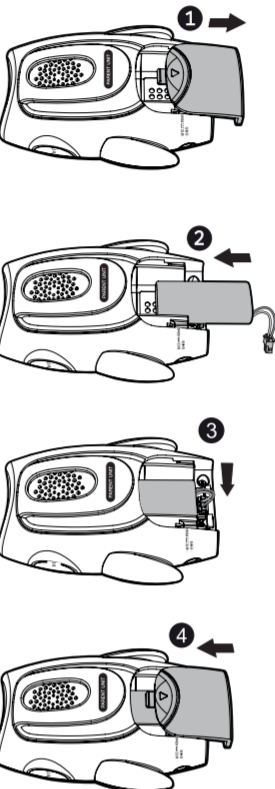

Remplacer la batterie


Pour remplacer la batterie, retirer le couvercle du compartiment puis, suivre à nouveau les étapes mentionnées précédemment.

Alimentation

note

- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'unité Parents.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

Installation du babyphone

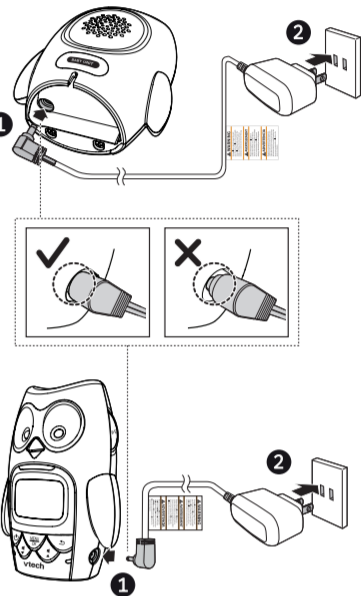

Chargement de la batterie

L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation.

note

- La batterie de l'unité Parents nécessite 3 heures de charge pour être totalement chargée.
- La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
- La tenue de la batterie entre deux charges dépend du niveau de sensibilité choisi, de l'utilisation qui est faite du babyphone et de l'âge de la batterie.

Indications	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie n'apparaît pas à l'écran.	La batterie n'est pas installée ou mal installée. L'unité Parents fonctionne car elle est branchée sur secteur.	Installer la batterie de l'unité Parents. La laisser charger pendant au moins 30 minutes.
L'écran affiche Batt. faible sur l'unité Parents. L'icône et la LED clignotent.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la batterie devient pleine.	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.

Avant toute utilisation

note

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.


Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

ATTENTION

- S'assurer que l'unité Parents est plus de 2 mètres de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents ou couper le son complètement.

- S'assurer que les deux unités sont allumées.

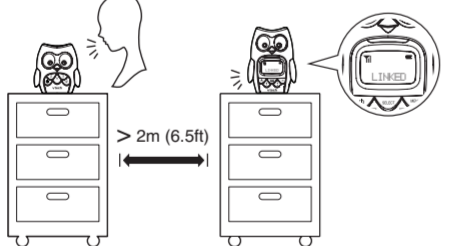

- Parler dans le microphone de l'unité Bébé. Vérifier que la voix est bien retransmise par l'unité Parents.

note

Lorsque l'écran de l'unité Parents affiche **PB CONNECT** et que l'icône **Y** clignote, rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres. S'assurer également que l'unité Bébé est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est bien allumée.


CONSEIL

Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.


Emplacement du babyphone

ATTENTION

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.
- Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

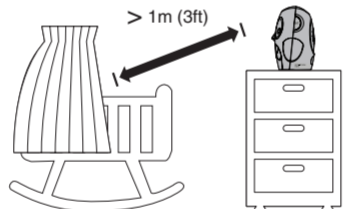

- Placer l'unité Parents à au moins 2 mètres de l'unité Bébé.

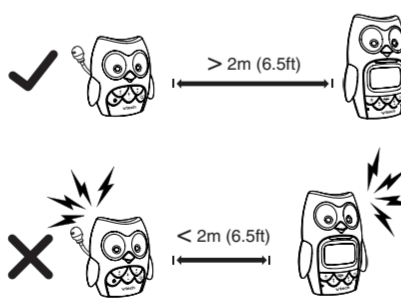

CONSEIL


- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Si vous entendez un son aigu :
 - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 2 mètres de l'unité Bébé OU
 - Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.


Fonctionnalités

Fonctions de l'unité Bébé

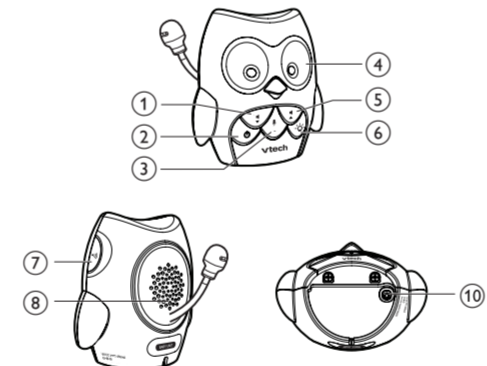

- Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
- Marche/arrêt**
 - Maintenir appuyé pour allumer ou éteindre l'unité.
- Microphone**
- Fonction veilleuse**
 - Les yeux du hibou s'éclairent pour rassurer et apaiser Bébé.
- Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
- Appuyer pour allumer ou éteindre la veilleuse.
- Appuyer pour envoyer un signal à l'unité Parents. Appuyer à nouveau pour arrêter l'envoi du signal.
- Haut-parleur**
- Capteur de température**
- Prise d'alimentation**

Fonctions de l'unité Parents

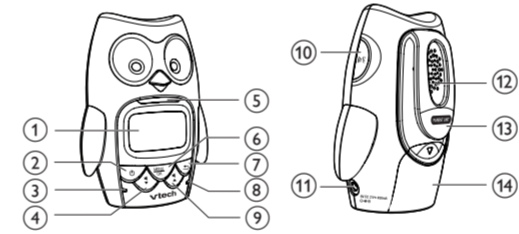

- Écran rétro-éclairé**
- Marche/arrêt**
 - Maintenir appuyé pour allumer ou éteindre l'unité.
 - Une fois dans le menu, appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
- Microphone**
 - Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
- Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
- Indicateur lumineux du niveau sonore**

Cet indicateur lumineux présente deux fonctions. Il permet de retranscrire visuellement le niveau sonore détecté par l'unité Bébé ainsi que le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

Niveau sonore détecté par l'unité Bébé

 - Les trois premières lumières vertes indiquent que le niveau sonore détecté est modéré.
 - Les deux dernières lumières rouges indiquent que le niveau sonore détecté est élevé.

Volume du haut-parleur de l'unité Parents

 - Les trois premières lumières vertes correspondent aux niveaux 1 à 3 du haut-parleur de l'unité Parents.
 - Les deux dernières lumières rouges correspondent aux niveaux 4 et 5 du haut-parleur de l'unité Parents.

- MENU OK**
 - Appuyer pour accéder au menu.
 - Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un élément ou enregistrer un paramètre.
- Une fois dans le menu, appuyer pour revenir en arrière.
 - Appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
- Indicateur lumineux de la batterie**
 - Allumé lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur.
 - Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.
 - Éteint lorsque la batterie est suffisamment chargée.
- Alerte sonore**
 - S'affiche lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée.
 - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit et que le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
- Alerte vibreur**
 - S'affiche lorsque le mode vibreur de l'unité Parents est activé.
 - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit.
- Haut-parleur muet**
 - S'affiche lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
- État de la batterie**
 - S'affiche lorsque la batterie est en train de charger.
 - S'affiche lorsque la batterie est complètement chargée.
 - Clignote lorsque la batterie est faible et nécessite d'être chargée.
 - Aucune icône n'apparaît lorsque la batterie n'est pas insérée dans l'unité Parents.
- Prise d'alimentation**
- Haut-parleur**
- Clip ceinture**
- Couvercle du compartiment à batterie**

Affichage des icônes à l'écran

- État de la connexion**
 - S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne.
 - ou S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée.
 - S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
- Mode NEMO**
 - S'affiche lorsque le mode NEMO est activé.
- Veilleuse**
 - S'affiche lorsque la veilleuse est allumée.
- Alerte sonore**
 - S'affiche lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée.
 - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit et que le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
- Alerte vibreur**
 - S'affiche lorsque le mode vibreur de l'unité Parents est activé.
 - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit.
- Haut-parleur muet**
 - S'affiche lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
- État de la batterie**
 - S'affiche lorsque la batterie est en train de charger.
 - S'affiche lorsque la batterie est complètement chargée.
 - Clignote lorsque la batterie est faible et nécessite d'être chargée.
 - Aucune icône n'apparaît lorsque la batterie n'est pas insérée dans l'unité Parents.


Messages sur l'unité Parents

CONNECTÉES	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé est bien établie.
BATT FAIBLE	La batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.
PB CONNECT	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdue pendant plus de 10 secondes.
SIGNAL	L'unité Bébé envoie un signal afin de retrouver l'unité Parents.
ENREGISTRÉ	La sélection a bien été enregistrée.
RECHERCHE	L'unité Parents recherche l'unité Bébé. Cette dernière peut être éteinte ou hors de portée.
PARLER	L'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
RÉPONDRE	Une autre unité Parents communique avec l'unité Bébé.
TEMP ÉLEVÉE	La température relevée par l'unité Bébé est trop élevée.
TEMP BASSE	La température relevée par l'unité Bébé est trop basse.
°C / °F	Affiche la température relevée par l'unité Bébé en temps réel (en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F)).

Utilisation du babyphone


Allumer / éteindre l'unité Bébé

- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Bébé pour l'allumer. Le témoin lumineux de marche s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Bébé pour l'éteindre. Le témoin lumineux de marche s'éteint.

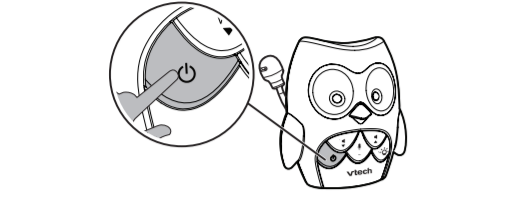

Allumer / éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Parents pour l'allumer. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Parents pour l'éteindre. L'écran s'éteint.

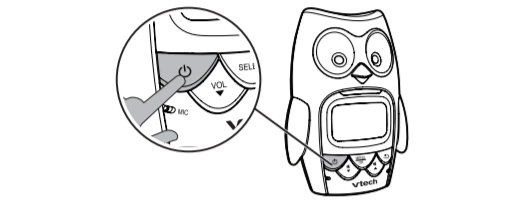

note L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'unité Bébé s'allume elle aussi automatiquement dès lors qu'elle est branchée sur secteur.

Ajuster le volume du haut-parleur Pour l'unité Parents

Le volume du haut-parleur détermine le volume des sons retransmis par l'unité Parents.

- Appuyer sur ▲ ou ▼ si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

note Lorsque le volume du haut-parleur est coupé, l'icône 🔇 apparaît sur l'écran.

Pour l'unité Bébé :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des berceuses ainsi que celui de la voix des parents.

- Appuyer sur ▲ ou ▼ de l'unité Bébé.

Ajuster la sensibilité sonore

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (**5 niveaux**).

	Sensibilité	Description
Niveau 5	très élevée	<p>Très élevée</p> Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.
Niveau 4		<p>Élevée</p> Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.
Niveau 3		<p>Moyenne</p> Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Niveau 2		<p>Faible</p> Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
Niveau 1	très faible	<p>Très faible</p> Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur **VOL▲** or **VOL▼** pour sélectionner **SENSIBILITÉ**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur **VOL▲** or **VOL▼** pour sélectionner le niveau de sensibilité souhaité.
- Appuyer sur MENUOK pour confirmer.

note Pour accéder au menu **SENSIBILITÉ** de l'unité Parents, l'unité Bébé doit être allumée.

Choix de la langue

Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran de l'unité Parents.

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langue**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyer sur MENUOK pour confirmer.

Berceuses

Vous pouvez déclencher des berceuses à distances via l'unité Parents. Vous pouvez choisir parmi 5 berceuses ; la berceuse sélectionnée est répétée pendant environ 15 minutes.

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **BERCEUSES** puis, appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la berceuse souhaitée puis, appuyer sur MENUOK pour lancer la berceuse.

note Si **TOUT LIRE** est sélectionné, les 5 berceuses sont jouées les unes après les autres pendant environ 15 minutes.

Alerte sonore

Une fois activée, l'alerte sonore fonctionne uniquement si le haut-parleur de l'unité Parents est éteint. Lorsqu'elle est activée, l'écran de l'unité Parents affiche l'icône 🔔. Par défaut, l'alerte sonore est désactivée.

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur **VOL▲** ou **VOL▼** pour sélectionner **ALERTE SON**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Appuyer sur MENUOK pour confirmer.

note La configuration de l'alerte sonore est propre à chaque unité Parents.

Veilleuse

L'unité Bébé présente une fonction veilleuse. Les yeux du petit hibou s'allument afin de rassurer Bébé. La veilleuse peut être allumée ou éteinte à distance via l'unité Parents ou manuellement via l'unité Bébé.

Via l'unité Parents

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **VEILLEUSE**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur MENUOK pour confirmer la mise en marche ou l'arrêt de la veilleuse.

Via l'unité bébé

Via l'unité bébé Vous pouvez allumer ou éteindre la veilleuse manuellement en appuyant sur le bouton 👁 de l'unité Bébé. Lorsque la veilleuse est allumée, l'icône 👁 s'affiche sur l'écran de l'unité Parents.

note La veilleuse peut être allumée via l'unité Bébé même si l'unité Parents est éteinte.

Mode vibreur

Vous pouvez activer le mode vibreur afin que l'unité Parents vibre lorsqu'un son est détecté par l'unité Bébé.

Lorsque le mode vibreur est activé, l'icône 🔊 s'affiche sur l'écran de l'unité Parents. Par défaut, le mode vibreur est désactivé.

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **VIBREUR** puis, appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Appuyer sur MENUOK pour confirmer.

note

- L'unité Parents émet une courte vibration chaque fois que le mode vibreur est activé.
- La configuration du mode vibreur est propre à chaque unité Parents.

Contrôle de la température

L'unité Bébé mesure la température ambiante. Si la température captée se situe hors de la fourchette souhaitée, l'écran de l'unité Parents affiche **TEMP ÉLEVÉE** ou **TEMP BASSE**. Vous pouvez également activer une alerte sonore afin que l'unité Parents émette un bip.

Format de température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F).

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **FORMAT**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **CELSIUS** ou **FAHRENHEIT**, puis appuyer sur MENUOK pour confirmer.

Température minimale

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MINIMUM**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur MENUOK pour confirmer.

Température maximale

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MAXIMUM**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur MENUOK pour confirmer.

ainsi pas couverts par la garantie commerciale les pannes dues :

- à une utilisation non-conforme ;
 - au démontage du produit ;
 - à des pièces du produit arrachées ;
 - à un connecteur forcé,
 - à l'utilisation d'un adaptateur ou des batteries non recommandées par VTech ;
 - à la chute du produit ou à un choc (écran ou pièces endommagées).
- Si vous souhaitez faire jouer la présente garantie commerciale, nous vous invitons à contacter le Service Consommateurs VTech au 0 805 16 30 30 (service et appel gratuits) ou via notre site Internet www.vtech-babyphones.com « Rubrique « Assistance ». Dans ce cas, le produit devra être renvoyé, à vos frais (qui resteront à votre charge) à l'adresse suivante : Service Consommateurs VTech - 24 allée des Sablières - 78290 Croissy sur Seine.

Afin de bénéficier de la garantie, il conviendra de fournir en plus du produit, la facture ou le ticket d'achat du produit, et le cas échéant, l'e-mail de confirmation reçu après l'enregistrement du produit.

- À réception du produit et des documents obligatoires susmentionnés, nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposerons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.

- Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile. Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTech (VTECH ELECTRONICS EUROPE BV société au capital de 90 000 euros, immatriculée à la Chambre de Commerce de Noord-en-Midden-Limburg sous le numéro 12.044.228, dont le siège social est situé à Copernicusstraat 7, 6003 DE Weert - PAYS-BAS).

Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale consentie par VTech, le vendeur reste tenu par la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 du code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, l'acheteur bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; il peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L.217-9 du Code de la consommation. Le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement proposée.

L'acheteur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

Alerte température

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
 - Appuyer sur ▼ ou ▲ to scroll to **TEMPERATURE**, puis appuyer sur MENUOK.
 - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **ALERTE M/A**, puis appuyer sur MENUOK.
 - Appuyer sur MENUOK pour confirmer.
- Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

Portée

Il est possible de diminuer la portée entre les deux unités afin de réduire l'émission d'ondes. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi.

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **PORTÉE**, puis appuyer sur MENUOK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la portée souhaitée :
 - **PORTÉE MAX** : La portée est maximale.
 - **DEMI-PORTÉE** : La portée est réduite de moitié.
 - **POR RÉDUITE** : La portée est réduite à environ 7-10 mètres.
 - **PORTEE MIN** : La portée est réduite à environ 3-4 mètres.
- Appuyer sur MENUOK pour confirmer.

-OU-

Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

Mode NEMO

Le mode NEMO doit être activé par l'utilisateur via l'unité Parents. Une fois activé, il s'enclenche automatiquement si l'unité Bébé ne détecte aucun son pendant quelques dizaines de secondes (l'unité Bébé envoie un signal à l'unité Parents afin qu'elle enclenche le mode NEMO). L'unité Parents interrompt alors toute transmission ce qui permet à l'unité Bébé de ne plus émettre d'ondes dans la chambre de Bébé. La transmission entre les deux unités reprend dès qu'un bruit est de nouveau détecté par l'unité Bébé. L'émission d'ondes redevient alors relative à la portée choisie. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi. Le mode NEMO est axé sur la sécurité de Bébé et n'a pas pour but d'économiser la batterie de l'unité Parents.

Activation du mode NEMO

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
 - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MODE NEMO**, puis appuyer sur MENUOK.
 - Appuyer sur MENUOK pour confirmer.
- OU-**
- Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

Mise en veille automatique

Lorsque le mode NEMO n'est pas activé, un mise en veille se fait automatiquement si l'unité Bébé ne détecte aucun son pendant quelques dizaines de secondes. Elle permet ainsi d'économiser la batterie de l'unité Parents. La veille s'interrompt dès qu'un son est détecté par l'unité Bébé. Contrairement au mode NEMO, elle n'a pas pour vocation de réduire l'émission d'ondes. L'émission d'ondes dépend ici de la portée choisie. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi.

-OU-

Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

Informations techniques	
Contrôle de fréquence	Crystal controlled PLL synthesizer
Fréquence de transmission	Unité Bébé : 2406 - 2475 MHz <p>Unité Parents : 2406 - 2475 MHz</p> Puissance maximale utilisée par l'émetteur : 0.25W (250mW)
Canaux	24
Portée	La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé.
Alimentation	Batterie de l'unité Parents : Corun - Ni-MH AAA550mAh 2.4V <p>Ni-MH AAA550mAh 2.4V</p> Adaptateur de l'unité Bébé : VTech Telecommunications Limited. <p>Modèle : VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK). <p>Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 150mA <p>Sortie : 6V CC, 450mA</p> Adaptateur de l'unité Parents : VTech Telecommunications Limited. <p>Modèle : VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK). <p>Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 150mA, <p>Output : 6V CC, 450mA</p> La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.</p></p></p></p>

Fabricant : VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Importateurs : VTech, PO Box 10042, 6000 GA Weert.
The Netherlands
Napier Court, Abingdon, OX14 3YT, UK.

Réinitialisation

Vous avez la possibilité de réinitialiser tous les paramètres du babyphone.

- Appuyer sur MENUOK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
 - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **RÉINITIAL**, puis appuyer sur MENUOK.
 - L'écran affiche **CONFIRMER**. Appuyer sur MENUOK pour confirmer.
- OU-**
- Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

Communication à distance

L'unité Parents est équipée d'un microphone permettant de parler et rassurer Bébé depuis une autre pièce, sans avoir à se déplacer, ni se montrer.

- Maintenir appuyé le bouton 📞 sur le côté droit de l'unité Parents.
- Parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusé par l'unité Bébé.
- Relâcher le bouton 📞 pour arrêter la diffusion.

note

- Si le haut-parleur de l'unité Parents était éteint avant la communication, il retrouve son volume par défaut après la communication.

Retrouver l'unité Parents

Cette fonction permet d'envoyer un signal à l'unité Parents afin que cette dernière se mette à sonner en cas de perte.

- Appuyer sur le bouton 📞 situé sur le côté droit de l'unité Bébé. L'unité Parents se met alors à sonner et son écran affiche **SIGNAL**.
- Appuyer à nouveau sur le bouton 📞 pour arrêter l'émission du signal.

note

- L'unité Parents se met à sonner même si le volume de son haut-parleur est éteint.
- L'unité Bébé ne peut pas retrouver l'unité Parents si cette dernière est éteinte ou hors de portée.

Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- Ne pas placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et ne pas les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

Résolution des problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, merci de consulter les informations présentées ci-dessous :

Le babyphone semble ne pas fonctionner correctement.	Merci de suivre les indications suivantes en respectant l'ordre mentionné : <ol style="list-style-type: none">Éteindre et débrancher les deux unités. Retirer la batterie de l'unité Parents, puis la réinstaller. Attendre quelques secondes. Allumer l'unité Parents et l'unité Bébé. Attendre que les deux unités se synchronisent (la connexion se fait automatiquement et peut prendre jusqu'à une minute).
L'écran ne s'allume pas lorsque je mets l'unité Parents en marche.	La batterie est épuisée et l'unité Parents n'est pas branchée à une source d'alimentation. Brancher l'unité Parents sur secteur.
Le témoin lumineux de marche ne s'allume pas sur l'unité Bébé.	L'unité Bébé n'est pas branchée à une source d'alimentation. Brancher l'unité Bébé sur secteur.
Le babyphone émet des sons aigus.	Les deux unités sont probablement trop proches l'une de l'autre. <ul style="list-style-type: none">Éloigner l'unité Parents de l'unité Bébé jusqu'à ce que le bruit cesse OU Baisser le volume du haut-parler de l'unité Parents.
L'unité Parents vibre / émet des bips sonores sans cesse.	Le niveau de sensibilité est probablement trop élevé. Régler le niveau de sensibilité lorsque les alertes sonores ou le mode vibreur sont actifs. Si la sensibilité est trop élevée, l'unité Parents transmet le moindre son émis dans la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.
Je ne parviens pas à entendre les sons transmis par l'unité Bébé ?	Le volume du haut-parleur de l'unité Parents est peut-être trop faible. Augmenter le volume sonore. <p>Le niveau de sensibilité est peut-être trop bas. Choisir un niveau de sensibilité supérieur via l'unité Parents.</p>

L'unité Parents émet des bips sonores.	Le haut-parleur de l'unité Parents est éteint, l'alerte sonore est activée et du son est détecté par l'unité Bébé.
	L'unité Bébé est hors de portée. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres entre les deux unités.
	La batterie de l'unité Parents n'est pas suffisamment chargée pour que l'unité puisse fonctionner correctement. Charger la batterie pendant3heuressansinterruption.
La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé ne s'effectue pas correctement.	L'unité Bébé est peut-être hors de portée. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de 2 mètres entre les deux unités. <p>D'autres produits électriques ou électroniques peuvent interférer avec le babyphone. Déplacer le babyphone le plus loin possible de ce type de produits.</p>

Service consommateurs

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet : www.vtech-babyphones.com Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet : www.vtech-babyphones.com Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

Garantie sérénité 3 ans

Garantie fabricant de trois ans gratuite, valable en France, Belgique et Suisse. Afin de bénéficier de la 3^{ème} année de garantie, il conviendra d'enregistrer* votre produit sur www.vtech-babyphones.com

*Enregistrement à faire durant la première année suivant l'achat afin de bénéficier de la 3^{ème} année de garantie.

- En sus des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice bénéficie d'une garantie commerciale offerte par VTech aux acheteurs utilisateurs. Elle confère des droits différents des garanties légales, notamment de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés (voir ci-dessous). Ainsi, la garantie commerciale de VTech vient s'ajouter aux garanties légales et aux autres droits prévus par la loi, mais n'a pas vocation à les remplacer.

- Pour cette garantie contractuelle est offerte gratuitement pour toute panne survenant dans un délai de deux ans à compter de l'achat du produit, ou de trois ans à compter de l'achat du produit à condition d'enregistrer le produit dans un délai d'un an à compter de l'achat sur le site www.vtech-babyphones.com. Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : *« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »*

- La garantie commerciale VTech couvre les défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et conforme aux instructions mentionnées dans la notice. Elle ne pourra ainsi pas s'appliquer aux pannes liées à une mauvaise utilisation du produit. Ne sont

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à en modifier certaines caractéristiques sans avis préalable. Photos non contractuelles.

VTech. Tous droits réservés. VTech Safe & Sound est une marque déposée.